


RTS®

DK

HÅNDBOG

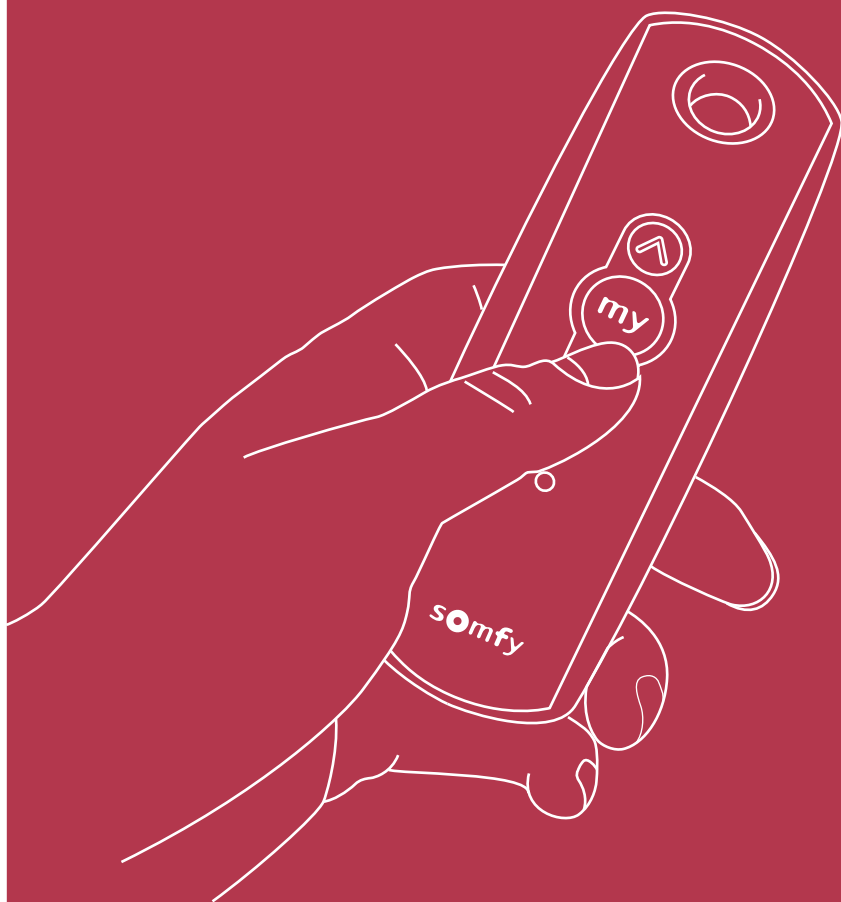

HOME
MOTION BY

somfy®

RTS®-produkter

Altus RTS

Orea RTS

Modulis Slim Receiver RTS

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

Telis Soliris RTS

Telis 4 Soliris RTS

Telis Modulis RTS

Situo RTS

Centralis RTS

Sunis RTS

Soliris Sensor RTS

Eolis 3D

Eolis Sensor RTS

ThermoSunis RTS

DC RTS Receiver Integrated

Power 2.5 DC RTS

Modul DC RTS

Lighting Receiver RTS indoor

Lighting Receiver RTS outdoor

Lighting Modulis Receiver RTS

Lighting Modulis Ramp RTS

Heat Receiver RTS

Heating Modulis Ramp RTS

Tak for tilliden!

Tak fordi du har valgt et Somfy-produkt!

Somfy har mere end 35 års erfaring og er markedets førende, når det gælder motorisering og styring af blandt andet markiser, jalousier og persienner. Hver enkelt fase fra tegnebordet frem til levering kontrolleres med den største omhu, for at du skal få glæde af udstyret i mange år.

Vi anbefaler, at du gennemlæser dette hæfte omhyggeligt og gemmer det til senere brug.



Indhold

Styring af markiser og facadepersienner

Home Motion	4
Produktoversigt	6
Manuel styring	6
Mellemstop (my position)	7
Programmering	7
Sletning	7
Anvendelse	8
Facadepersienner	8
Hel- & halvautomatik	9
Funktion solautomatik	9
Funktion vindautomatik	10
Manuel indkørsel ved solskin	10
Sensorens regulering Soliris Sensor RTS	11
Sensorens regulering Sunis RTS	12
Sensorens regulering ThermoSunis RTS	12
Udskiftning af senderens batteri	14
Fejlfinding	15

Styring af indvendige persienner, plissé- og rullegardiner

Produktoversigt	16
Manuel styring	16
Mellemstop (my position)	17
Justering af lamelvinklingen	17
Indstilling af lamellernes vinklingshastighed	17
Justering af scrollhjulets trin	18
Mellemstop MY-stilling for plisségardiner, rullegardiner & gardiner	18
Programmering af mellemstop	18
Anvendelse af mellemstop	18
Sletning af mellemstop	18
Fejlfinding	19
Radiomodtager for lys & varme	20
Nye funktioner for øget komfort	22

Home Motion



Bedre bolig

Somfy fremstiller motorer og styringer, som giver dig en bedre bolig og en mere behagelig tilværelse. Løsninger som integreres så godt i dit hjemmemiljø, at du ikke lægger mærke til dem. Du omgiver dig med diskret teknologi, som bliver en naturlig del af dit liv. Automatikken bliver en praktisk og fornuftig hjælper i hverdagen. Intuitivt og enkelt manøvrerer du produkterne omkring dig.



Persienner

Gardiner

Terrassevarmer &
Terrassebelysning

Belysning

Garageport

Markiser

Låger

Home Motion

Home Motion er Somfys vision om, hvordan man kan samordne motorer, styringer og automatik – for at betjene en lang række produkter til boligens vinduer, porte og låger.

Somfy har produkter til betjening af terrassemarkiser, vinduesmarkiser, jalousier, gardiner, persiennner, filmålræder, porte, låger, udendørsbelysning, springvand med mere.



Radio Technology Somfy

RTS – hvad er det?

Samtlige produkter i denne brochure kommunikerer trådløst med radioteknologi. Somfy var pionér på dette område og udvikler og forfiner løbende teknikken.

RTS® (Radio Technology Somfy) er selve navet i Home Motion-systemet og gør det

muligt at kontrollere alle Somfys radiostyrede produkter med en og samme fjernbetjening, både inde og ude. Systemet kan også kommunikere med funktioner som udendørsbelysning, springvand m.m.

Fjernbetjeningerne findes i fire forskellige modeller

Somfy introducerer nu en helt ny kollektion af fjernbetjeninger for øget valgfrihed og tilpasning til dine individuelle behov. Med et attraktivt design tilpasset til forskellig livsstil er det nemt at finde den, der passer til netop dit hjem.



Pure

Enkel og stilren fjernbetjening til alle typer af solafskærmninger.



Silver

Elegant fjernbetjening med smuk metal-finish.



Patio

Stødsikker og fugtbeskyttet fjernbetjening til dine markiser.



Lounge

Sofistikeret fjernbetjening med sort pianolak-finish.



Motorer

En elmotor fra Somfy monteres diskret og beskyttet i markiserøret, eller i solafskærmningens overliste, og udfører det tunge arbejde år efter år. Vælg motorisering allerede fra starten, så slipper du for at ærgre dig senere.



Centralis RTS og Situø RTS

Radiosendere

En Somfy RTS-motor styres nemt med en radiosender uden behov for kabelføring. Med lang rækkevidde og sikker funktion er de altid lige nemme at anvende.

Vælg mellem en sender, som er fast monteret på væggen, eller en af de pæne fjernbetjeninger.



Eolis Sensor RTS, Soliris Sensor RTS og Sunis RTS

Sensorer

Med Somfy-automatik passer solafskærmningerne sig selv – selv når du ikke er hjemme. De bevæger sig op og ned, styret af solens stråler, og du kommer hjem til et dejligt svalt hus.

Markiser og facadepersienner

Motorer



Altus RTS/Orea RTS
Motor med indbygget
radiomodtagere.

Radiomodtager



Modulis Slim
Receiver plug RTS
Radiomodtagere for
facadepersienner.

Sensorer



Eolis Sensor RTS
Vindføler

Soliris Sensor RTS
Sol- og Vindføler



Sunis RTS
Trådløs solføler



Eolis 3D RTS
Trådløs bevægelsesføler for terrassemarkiser

Vægsendere



Centralis RTS
1-kanals vægsender.



Situio Pure RTS
1-kanals vægsender.

Fjernbetjeninger



Pure



Silver



Lounge



Patio



Modulis

Manuel styring

Tryk kort på senderens knapper for at køre solafskærmningen.

På Telis 4, skal man først vælge kanal med kanalvælgeren.

Nemt og smidigt at justere lamelvinklingen på en facadepersienne med scrollhjulet.



1-kanals fjernbetjening, som styrer en eller flere solafskærmninger samtidig.

5-kanals fjernbetjening, som styrer 5 forskellige solafskærmninger eller grupper af solafskærmninger.

1-kanals fjernbetjening med omkobler mellem hel- og halvautomatik.

5-kanals fjernbetjening med omkobler mellem hel- og halvautomatik på 5. kanal.

Med scrollhjulet er det nemt og smidigt at justere lamelvinklingen på en facadepersienne.

Pure/Silver/Lounge/Patio

Pure/Silver/Lounge/Patio

Pure og Patio

Kun Patio

Modulis


Markiser

Mellemstop -position

Det er muligt at programmere et mellem-stop.

Dette er praktisk, f.eks. når en markise har et langt udfald for at skygge for en altan, men for at skygge for vinduet, er det tilstrækkeligt, at markisen er delvist kørt ud.

En praktisk løsning er da at programmere begrænsningen af udfaldet sådan, at markisen altid kan huske, i hvilken position der er skygge for vinduet.

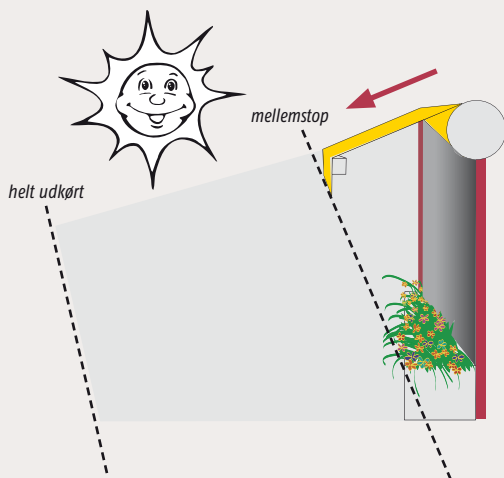

Programmering af mellemstop

Bemærk at ved installationer med flere motorer, som styres på samme kanal, skal kun 1 motor være spændingsførende.

Kør solafskærmningen ud til den ønskede position med senderen. Stop med -knappen. Tryk på -knappen igen og hold den nede, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned (efter ca. 5 sekunder).

Mellemstoppet er nu programmeret.

Hvis der ønskes en ny position for mellemstoppet, køres solafskærmningen til den nye position, og proceduren ovenfor gentages.




Indtryk stopknappen, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned.

Sletning af mellemstop

For at fjerne mellemstoppet helt køres solafskærmningen med -knappen til mellemstoppet. Tryk på -knappen igen og hold den inde, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned (efter ca. 10 sekunder).

Mellemstoppet er nu slettet.

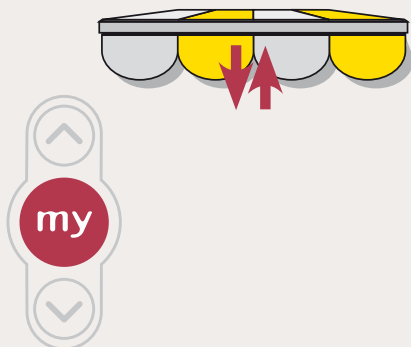

Anvendelse af mellemstop


Manuelt: Tryk kort på senderens -knap, når solafskærmningen ikke er i bevægelse.



Automatisk med solautomatik

(kræver Soliris Sensor RTS)

Når solsensoren (tilbehør) detekterer solskin, kører solautomatikken solafskærmningen ud og stopper ved mellemstoppet. Hvis der ikke er noget mellemstop, køres solafskærmningen helt ud.

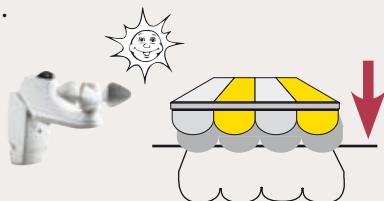

Bemærk! Hvis solafskærmningen betjenes manuelt, når den er i halvautomatisk indstilling, vil den automatisk vende tilbage til mellemstoppet inden for 12 minutter. Ved manuel kørsel skal halvautomatisk indstilling altid være valgt (se side 10).

Facadepersienner (Modulis Slim Receiver Plug)

Et mellemstop er forprogrammeret længst nede og halvt åbne lameller.

Det er anvendeligt, hvis man ønsker at lamellerne slipper lidt lys ind selv om f.eks. sol-automatikken har kørt persiennerne ned.

Solafskærmningen kan naturligvis altid køres helt ned med fjernbetjeningens NED-knap.

● Programmering af mellemstop

Gå frem som følger for at ændre den forprogrammerede mellemstilling:

1. Tryk NED på fjernbetjeningen – persiennen køres til den nederste grænseposition.
2. Tryk samtidig på  & OP i 2 sekunder. Lamellerne vinkles til den forprogrammerede mellemstilling.
3. Øg eller mindsk vinklingen med scrollhjulet på fjernbetjeningen.
4. Tryk på -knappen indtil persiennen giver en feedback (kort bevægelse op & ned).

For at slette mellemstillingen:

1. Tryk NED på fjernbetjeningen – persiennen køres til den nederste grænseposition.
2. Tryk samtidig på  & OP i 2 sekunder. Lamellerne vinkles til mellemstillingen.
3. Tryk igen samtidig på  & OP indtil persiennen giver en feedback (kort bevægelse op & ned i ca. 5 sekunder) – mellemstillingen er nu slettet.



Læs mere om "my position"

Surf ind på www.mysomfy.com

Hel- og halvautomatik

Gælder alene Soliris Sensor RTS (sol- & vindføler) sammen med Telis Soliris fjernbetjening.

Med fjernbetjeningen Telis Soliris er det muligt at vælge, om solafskærmningen skal styres hel- eller halvautomatisk.

Helautomatik: Sol- & vindautomatik styrer solafskærmningen efter sol- og vindforholdene.

Halvautomatik: Solafskærmningen styres manuelt med senderen, men køres ind, hvis det blæser for kraftigt (se nedenfor).

Aflæse automatikposition

Tryk kort på automatik-knappen.

Aktuel indikation tændes.



Sunis RTS

Sunis er en fuldstændig trådløs sol-sensor, som oplades af solen. Det behøver ikke at være solskin for at oplade sensoren, dvs. sensoren oplades også, når det er overskyet, men der kræves dog en lidt længere tid i dagslyset. I solrigt vejr kræves ca. 5-15 minutter, og når det er overskyet op til cirka 30-40 min.

Funktion solautomatik (helautomatik)

Solautomatik opnås kun med Soliris Sensor RTS (sol- & vindføler)

Med sol- & vindautomatik styres solafskærmningen helt efter solen.

- Skinner solen, køres solafskærmningen ud efter ca. 2 min.
- Ved sammenhængende skydække (eller når solen går ned om aftenen) køres solafskærmningen ind efter 15-30 min.
- Begynder det blæse mere end den indstillede værdi, køre solafskærmningen ind omgående. Solafsk. køre ud igen ca. 12 min. efter vindstyrken aftager til sikkert niveau (hvis det er sol).
- Med bevægelsesdetektoren Eolis 3D køres terrassemarkisen ind, når markisen ryster for meget (pga. at det blæser for meget).


Ændre automatikposition

Indtryk automatik-positions-knappen, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned. Samtidig tændes den anden indikation. På Telis 4 Soliris er kanal 5 automatikkanalen. Det er derfor vigtigt at sætte fjernbetjeningen på kanal 5, før automatik-omskifteren trykkes ned.



Hvis du vil skifte position igen, gentages ovenstående procedure.

Ved manuel styring med sender skal solfunktionen altid kobles fra, d.v.s. indikatorlampen til venstre skal lyse. Ellers går solafskærmningen tilbage til den oprindelige stilling efter maks. 12 min. ved solskin som overstiger den indstillede grænseværdi på solsensoren

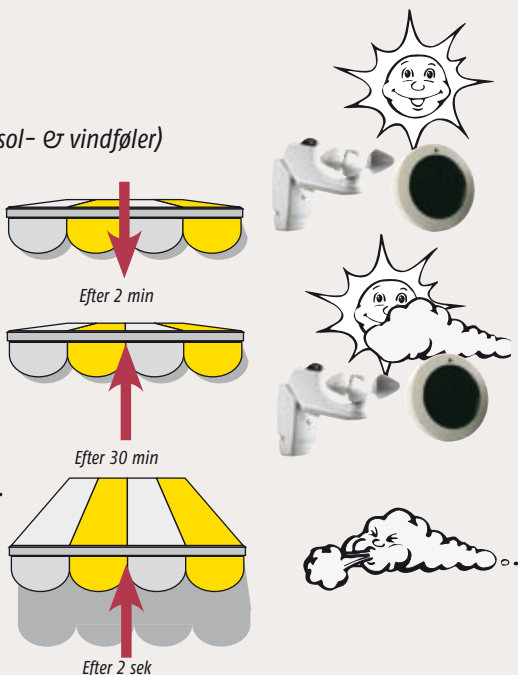


Funktion vindautomatik (halvautomatik)

Vindautomatik opnås både med Eolis Sensor RTS (vindføler) og Soliris Sensor RTS (sol- & vindføler).

For at beskytte din solafskærmning mod skader forårsaget af kraftige vinde måler vindføleren konstant vindhastigheden.

- Når vindhastigheden overstiger en forindstillet værdi, køres solafskærmningen ind og spærres, til vindhastigheden igen falder til et sikkert niveau.

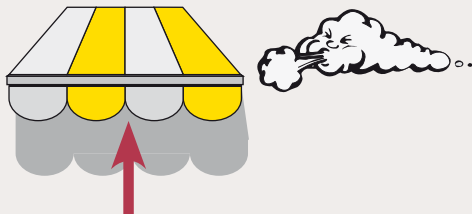

"Solen forsvinder stilling"

Gælder kun for Modulis Slim receiver RTS (Facade-persienner)

Stillingen "Solen forsvinder" er forprogrammeret, men ikke aktiveret. Når solautomatikken indikerer ingen sol, så vil persiennen køre til denne stilling.

For at aktivere "Solen forsvinder"-stillingen:


1. Tryk kortvarigt på (my)-knappen – persiennen køres ned til (my)-stillingen.
2. Tryk samtidig på (my)- & OP-knappen i ca. 2 sek. – Persiennen kører til den forprogrammerede stilling.
3. Juster eventuelt med scrollhjulet til ønsket stilling.

Manuel indkørsel ved solskin

Hvis solafsk. ønskes styret manuelt med sender, skal solautomatikken kobles fra (se side 9).

Hvis solafsk. køres manuelt med solautomatikken tilkoblet, vil solafskærmningen først lyste den manuelle ordre, men efter maks. 12 min. vil den automatisk vende tilbage til automatisk indstilling (kørt ud ved sol og kørt ind, hvis det er skyet).

- Når vindhastigheden er faldet til et sikkert niveau, kan solafskærmningen køres med senderen efter 30 sekunder.




Efter 30 sek

- Med bevægelsesdetektoren Eolis 3D køres terrassemarkisen ind, når markisen ryster for meget (pga. at det blæser for meget).

4. Tryk på (my)-knappen indtil persiennen giver en feedback (kort bevægelse op & ned) – "Solen forsvinder stillingen" er gemt.

For at slette "Solen forsvinder stillingen":

1. Tryk kortvarigt på (my)-knappen – persiennen køres ned til (my)-stillingen
2. Tryk samtidig på (my)- & OP-knappen i ca. 2 sek. – Persiennen kører til "Solen forsvinder stillingen".
3. Tryk samtidig på (my)- & OP-knappen indtil persiennen giver en feedback (kort bevægelse op & ned) – "Solen forsvinder stillingen" er nu slettet, og hvis solen nu forsvinder, vil persiennen køre til den øverste grænsestilling.


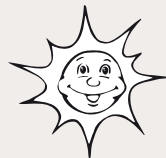


Tips!

Hvis du vil have solafskærmningen kørt ud, selv om der er gået en sky for solen, eller den er gået ned om aftenen, kan du ændre automatikpositionen til halvautomatik (se side 9).

Justering på sensoren

På sensorens underside findes der en justering til indstilling af sol- & vindværdier. Installatøren har justeret disse ved installationen, så automatikken kan styre din solafskærmning med maksimal sikkerhed og komfort.

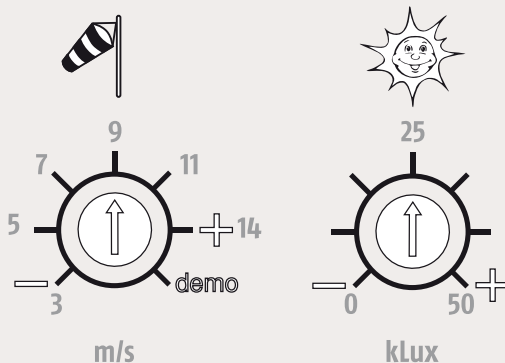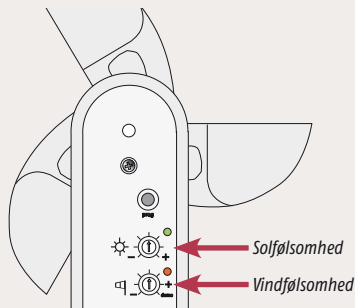

Vindjustering

For indstilling af vindhastigheden, når solafskærmningen skal køres ind for at undgå skader. Drej justeringen mod uret for at mindske den vindhastighed, ved hvilken solafskærmningen skal køres ind. Hvis der drejes med uret, kræves en højere vindhastighed for at køre solafskærmningen ind. Når den indstillede grænseværdi overskrides, tændes en rød diode og indikerer vind!



Udvis forsigtighed!

Hvis justeringen er drejet for langt med uret, er der risiko for vindskader på solafskærmningen. Hvis vindjusteringen drejes helt med uret, sættes automatikken i demoposition. Dette for korter reaktionstiderne.

Bemærk! Demopositionen anvendes kun af installatør.

Soljustering

For justering af solintensiteten, hvor solafskærmningen skal køres ud. Når der drejes mod uret, kræves lavere solintensitet (mindre lys) for at køre solafskærmningen ud. Når der drejes med uret, kræves større solintensitet (mere lys) for at køre solafskærmningen ud. Når den indstillede grænseværdi overskrides, tændes en grøn diode og indikerer sol!

Normalværdier

Normalværdien for solintensitet er ca. 24 klux (kl. 12) og for vindhastighed ca. 8m/s (kl. 11-12). Værdierne kan afvige fra normalværdierne, afhængigt af solafskærmningens udførelse og sol- & vindfølerens placering.


Sunis RTS

Når dagslysets lysintensitet overskrider niveauet, som er indstillet på Sunis RTS, tændes den grønne lysdiode på bagsiden. Efter 2 minutter sendes en NED-ordre til solafskærmningen. Solafskærmningen går ned til MY-stillingen (mellemstillingen), eller til dens nedre stilling, hvis der ikke er programmeret nogen (my)-stilling.

Solregulering (Sunis RTS)

Ved drejning modsat urets retning kræves lavere solintensitet (mindre lys) for at køre solafskærmningen ud.

Ved drejning i urets retning kræves større solintensitet (mere lys) for at køre solafskærmningen ud.

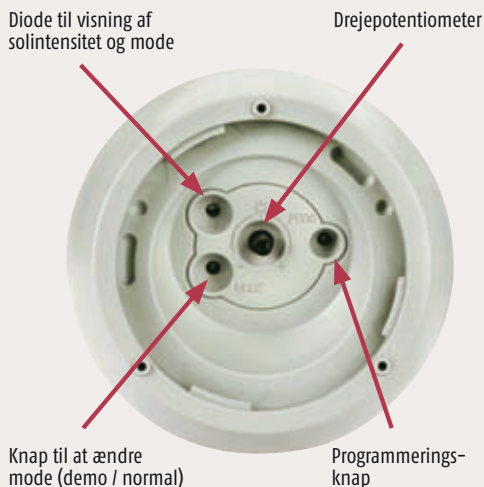

ThermoSunis RTS

Aktivering af sensoren


Stilling

OFF	Frakoblet
Sol	Sol-automatik aktiv
Sol & Temp	Sol-automatik og temperatursensor aktiv

Forklaring på "stilling" Sol & Temp

Når temperaturen er lavere end den indstillede tærskelværdi, frakobles sol-automatikken.

Når temperaturen er højere end den indstillede tærskelværdi, aktiveres sol-automatikken.

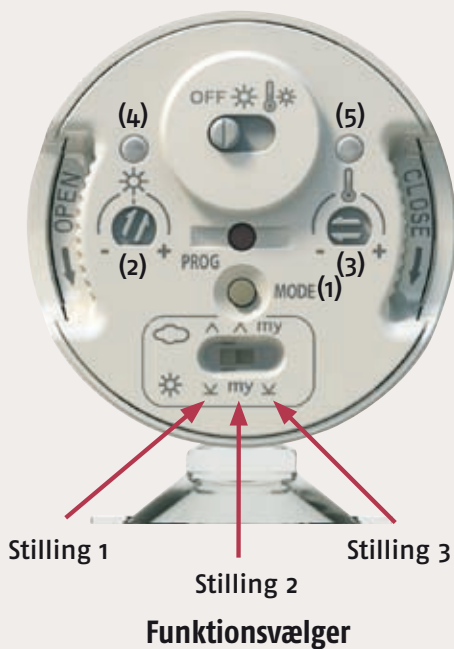

Funktionsvælger i stilling 1

Ved Sol

Hvis grænseværdien for sol overskrides i fem minutter, lukkes solafskærmningen så langt ned, at sensoren er i skygge og kører lidt tilbage for at lade sensoren være fri.

Ingen sol

Hvis grænseværdien for sol ikke overskrides i en periode på ca. 30 minutter, køres solafskærmningen til dens øverste stilling (helt åbent gardin).

Funktionsvælger i stilling 2

Ved Sol

Hvis grænseværdien for sol overskrides i fem minutter, køres solafskærmningen til mellemstillingen "my" (virker kun hvis ☹-stilling er programmeret).

Ingen sol

Hvis grænseværdien for sol ikke overskrides i en periode på ca. 30 minutter, køres solafskærmningen til dens øverste stilling (helt åbent gardin).

Funktionsvælger i stilling 3 (virker kun når ☹-stilling er programmeret.)

Ved Sol

Hvis grænseværdien for sol overskrides i fem minutter, køres solafskærmningen til dens nederste stilling.

Ingen sol

Hvis grænseværdien for sol ikke overskrides i en periode på ca. 30 minutter, køres solafskærmningen til dens mellemstilling ("my").

Indstilling af grænseværdien

Tryk kortvarigt på modeknappen (1).

Drej sol-potentiometeret (2) eller temperatur-potentiometeret (3) i urets retning til grænseværdien plus (+) (højeste værdi).

Lysdioden for sol (4) eller for temperatur (5) lyser rødt.

Drej sol-potentiometeret (2) eller temperatur-potentiometeret (3) forsigtigt tilbage, modsat urets retning, mod minus (-) til lysdioden (for sol eller for temperatur) skifter fra rødt til grønt.

Den indstillede værdi for sol/temperatur er nu den værdi, ud fra hvilken en handling udføres.

Udskiftning af senderens batteri

Det er nemt at skifte batterier i Somfys fjernbetjeninger. Vi bruger AA, AAA (1,5V) samt 3V litiumbatterier type 2430. Batterier kan f.eks. købes i velassorterede fotobutikker. Når batteriet er fladt, tændes indikationen ikke, når der trykkes på en knap, og solafskærmningen udfører ikke givne ordrer.

Bemærk! Kontrollér nøje batteriets polaritet (+ og - poler).



Bortkast ikke brugte batterier i naturen. Aflever dem på genbrugspladsen eller andet godkendt indleveringssted.

Telis fjernbetjeninger og Situo Pure



Løsn skruen og fjern låget.




Tryk forsigtigt batteriet ud af dets holder. Isæt det nye batteri.

Centralis RTS - vægsender



Løsn forsigtigt senderenheden.

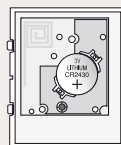

Udskift batteriet.

Eolis 3D

For at indikere at batterierne er dårlige tvinges markisen ind af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis markisen køres ud, tvinges den ind igen. En rød diode lyser inde i sensoren. Det indikerer, at batterierne skal udskiftes. (2 stk. AAA 1,5V).



ThermoSunis RTS

Når lysdioderne for sol og temperatur lyser med et orange lys, er batteriet ved at være brugt op.



Fejlfinding

Solautomatikken kører ikke solafskærmningen ud

● **Er solautomatikken aktiveret (helautomatik)?**

Kontrollér indikationen på fjernbetjeningen Telis Soliris, se side 9.

● **Blæser det?**

Vinden kan være så kraftig, at vindautomatikken har kørt solafskærmningen ind og spærret den for at undgå skader.

● **Er solintensiteten tilstrækkeligt høj?**

Solautomatikken kører ikke solafskærmningen ud, før solintensiteten overstiger den indstillede værdi. Hvis du ikke er tilfreds med indstillingen, så kontakt din Somfy-forhandler.

● **Er strømmen sluttet til?**

Kontrollér sikringer samt at alle afbrydere er koblet til.

Solafskærmningen kan ikke køres ud med sender.

● **Er batteriet fladt?**

Kontrollér om indikationen tændes ved tryk på en knap, se side 9.

● **Blæser det?**

Vinden kan være så kraftig, at vindautomatikken har kørt solafskærmningen ind og spærret den for at undgå skader.

● **Er strømmen sluttet til?**

Kontrollér sikringer samt at alle afbrydere er koblet til.

Solafskærmningen kan køres tilfældigt ud med sender, men går tilbage til automatisk styring igen

● **Er solautomatikken frakoblet, se side 9.**

Solafskærmningen køres automatisk ind, selv om solen skiner og det er vindstille

● **Kontrollér sol- og vindsensoren.**

Indvendige persienner og gardiner

Motorer



Sonesse 30 & 50 RTS
Lydsvage motorer for indvendige solafskærmninger

Transformator



Power 2.5 DC RTS
Transformator m. radiomodtager

Radiomodtager



Modul DC RTS
Radiomodtager 2 motorer

Vægsender



Centralis RTS
1-kanals vægsender styrer en eller flere solafskærmninger samtidigt.



Situo Pure RTS
1-kanals vægsender.

Fjernbetjener



Pure



Silver



Lounge



Modulis

Manuel styring

Tryk kort på senderens knapper for at køre solafskærmningen op eller ned. Installatøren har programmeret solafskærmningen, så den stopper automatisk, når den er kørt helt op, helt ned samt indprogrammeret en vinklingsfunktion.

Modulis fjernbetjener

1. Op, stop & ned er det samme som på alle andre fjernbetjener.
2. Nemt og smidigt at justere lamelvinklingen på en persienne med scrollhjulet.



Telis 4 RTS



Telis 4 Soliris RTS

Modulis

Hold tasten nede for at vinkle persiennen.

Hold OP hhv. NED-tasten nede, afhængigt af, i hvilken retning persiennen skal vinkles.


Hvis der anvendes Telis 4, skal man først vælge den rigtige kanal.



1-kanals fjernbetjening.
Pure / Silver / Lounge



5-kanals fjernbetjening.
Pure / Silver / Lounge

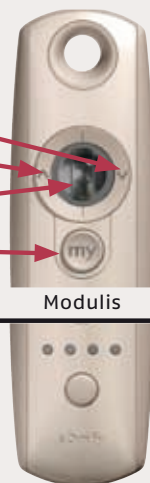

Med scrollhjulet er det nemt og smidigt at justere lamelvinklingen på en persienne.
Modulis

Mellemstop -stilling for persienne & lamelgardin


Det er muligt at programmere et mellemstop og en ønsket lamelvinkling.

En forprogrammeret -stilling for persienne og lamelgardin er nederste stilling med en lamelvinkling på ca. 45° (for persienne med 25 mm lameller).

Solafskærmningen kan naturligvis altid køres helt ned med senderens NED-knap.

Justering af lamelvinklingen:

1. Tryk på -knappen i ca. fem sekunder, når persiennen er i dens øverste stilling. Gardinet flytter sig til den eksisterende -stilling.
2. Brug Op-knappen, Ned-knappen eller hjulet, hvis det er en fjernbetjening af typen Modulis, og indstil ønsket vinkling.
3. Tryk -knappen ind i ca. fem sekunder indtil gardinet foretager en op- og nedbevægelse. Den nye MY-stilling er programmeret.

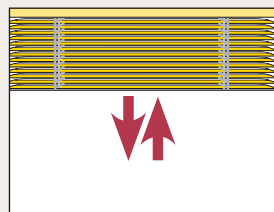


Tryk -knappen ind indtil solafskærmningen bevæger sig kortvarigt op og ned, for at gemme indstillingen.

Sletning:

1. Gå til den aktuelle MY-stilling ved hjælp af et kortvarigt tryk på -knappen.
2. Tryk -knappen ind i fem sekunder indtil gardinet foretager en op- og nedbevægelse. -stillingen er slettet.

Indstilling af lamellernes vinklingshastighed:

1. Tryk på OP-knappen, NED-knappen og -knappen i ca. to sekunder, indtil persiennen foretager en op- og nedbevægelse.
2. Tryk på op-knappen i ca. to sekunder: persiennen foretager op- og nedbevægelser i cyklusser på seks sekunder.
3. Brug op- og ned-knapperne og indstil persiennens hastighed igen. Hvert tryk varierer vinklingshastigheden: den varierer i realtid under indstillingen.
4. Når persiennen har den ønskede hastighed, tryk på knappen  i ca. to sekunder, indtil persiennen foretager en op- og nedbevægelse. Den nye vinklingshastighed er programmeret.

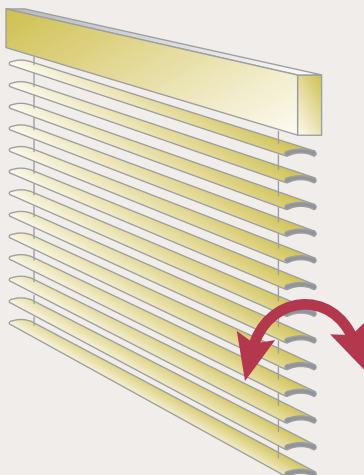

Justering af fjernbetjeningshjulets trin:

Gælder fjernbetjeninger af typen Modulis

1. Tryk på OP-knappen, NED-knappen og -knappen i cirka to sekunder, indtil persiennen foretager en op- og nedbevægelse.
2. Tryk på NED-knappen i cirka to sekunder, indtil persiennen foretager en op- og nedbevægelse.
3. Brug op- og ned-knapperne og indstil hjulets trin igen.

Du kan teste indstillingen når som helst med fjernbetjeningshjul.

4. Tryk på -knappen i cirka to sekunder, indtil persiennen foretager en op- og nedbevægelse. Hjulets nye trin er programmeret.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende – start forfra igen.

Mellanstopp -position för rullgardin, plissé & gardinskena (Glystro)

Det er muligt at programmere et mellemstop. Et mellemstop kan f.eks. være ca. 50% nede. Det er samtidigt den favoritposition solafskærmningen kører til, hvis solautomatiken anvendes. Solafskærmningen kan naturligvis altid køres helt ned med senderens NED-knap.

Programmering av mellanstopp

Bemærk at ved installationer med flere motorer, som styres på samme kanal, skal kun 1 motor være spændingsførende.


Kør solafskærmningen ud til den ønskede position med senderen.

Stop med -knappen.

Tryk på -knappen igen og hold den nede, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned (efter ca. 5 sekunder).

Mellemstoppet er nu programmeret.

Hvis der ønskes en ny position for mellemstoppet, køres solafskærmningen til den nye position, og proceduren ovenfor gentages.



Indtryk -knappen, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned, for at lagre indstillingen.

Sletning af mellemstop

For at fjerne mellemstoppet helt køres solafskærmningen med -knappen til mellemstoppet. Tryk på -knappen igen og hold den inde, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned (efter ca. 10 sekunder). Mellemstoppet er nu slettet.



Anvendelse af mellemstop

Manuelt: Tryk kort på senderens -knap, når solafskærmningen ikke er i bevægelse.



Fejlfinding

Solafskærmningen kan ikke køres med senderen.

- **Er rigtig kanal valgt?**

Ved fjernbetjeninger med flere kanaler (Telis 4 RTS) skal man først vælge den rette kanal, se side 16.

- **Er batteriet fladt?**

Kontrollér om indikationen tændes ved tryk på en knap, se side 9.

- **Er strømmen sluttet til?**

Kontrollér sikringer samt at alle afbrydere er koblet til.

Radiomodtager for lys & varme

Vi har også produkter til at styre alle typer af 230V elektriske apparater.



Heating Modulis Ramp RTS

Plug & Play varmeelementer til udepladsen på 2000W. Varmeintensiteten kan nemt justeres med Modulis scrollhjul i 4 trin (0 / 33 / 66 / 100 %) for at opretholde en passende varmeeffekt.



Lighting Modulis Ramp RTS

Plug & Play lysrampe til f.eks. udepladsen med 5x20W lamper. Lysstyrken kan nemt justeres helt trinløst med modulishjulet.



Lighting Modulis Receiver RTS

Radiomodtager med dimmerfunktion for op til 300W. Lysstyrken kan nemt justeres helt trinløst med modulishjulet. Passer i standard europæisk stikkontakt eller i en udvendigt liggende koblingsboks. Kan monteres udvendigt.



Heat Receiver RTS

Radiomodtager til styring af 230V elektrisk apparatur, som f.eks. infravarmeaggregat med tænd/sluk-funktion med belastning på op til 2000W. Det indebærer, at modtageren kan drive f.eks. 2 infravarmeaggregater på hver især 1000W.



Lighting Receiver RTS til indvendig montage

Radiomodtager til styring af 230V elektrisk apparatur, som f.eks. lamper med tænd/sluk-funktion med belastning på op til 500W. Til indvendig montage.



Lighting Receiver RTS til udvendig montage

Radiomodtager til styring af 230V elektrisk apparatur, som f.eks. lamper med tænd/sluk-funktion med belastning på op til 500W. Kan monteres udvendigt.



Gå frem som følger for at tilføje en modtager på en kanal i en fjernbetjening:

OBS! Gælder Terrassevarmer & Lysrampe

1. Sæt stikkontakten i.
2. Tryk samtidig på OP- & NED-knappen indtil lampen/varmeren tændes og slukkes.
3. Tryk på den lille programmeringsknap bag på fjernbetjeningen indtil lampen/varmeren tændes og slukkes.
4. Lampen/varmeren er nu programmeret.



Brug (med Modulis fjernbetjening)

Tryk kortvarigt på fjernbetjeningens OP-knap.
Lampen tændes med fuld effekt.

Tryk på -knappen.
Lampen tændes med kun 33 %.

Tryk kortvarigt på fjernbetjeningens NED-knap.
Lampen slukkes.

Juster varmen eller lysstyrken med scrollhjulet (Modulishjulet) til ønsket intensitet.



Med standard Somfy Fjernbetjening (uden scrollhjulet)

For at "dimme": tryk på OP- eller NED-knappen og hold den trykket ind.

Lysintensiteten mindskes eller øges.

Nye funktioner for øget komfort

Ud over de fjernbetjeneringer, der præsenteres i denne brochure, introducerer Somfy et antal RTS-radiosendere med specialiserede og avancerede funktioner.



Kontrollér dit hjem zone for zone

Telis Compositio RTS er en vægautomatik, som inddeler dit hjem i zoner, underetage, overetage, garage, facaderne, lågen osv., og giver dig mulighed for at regulere dem individuelt.

Tag den ud af væggen – så fungerer den som en fjernbetjening.



Skab scenarios og indspil dem, når der er brug for dem

Impresario Chronis RTS er en vægautomatik, som giver dig fuld kontrol over alle hjemmets åbninger (vinduer, døre, porte m.m.). Styr enhver bevægelse i enhver funktion individuelt og saml disse sammen til forskellige scenarios.

Meget mere end solafskærmningsprodukter

Somfy har et meget stort produktsortiment udover det, der findes i denne brochure. Blandt andet findes der et omfattende program af kabelbundne styringer til byggeprojekter af enhver størrelse.

Somfy har også et stort udbud af special-løsninger til applikationer som jalousier, facadepersienners, screens og dugspændingssystemer.

Noget der virkelig er i vækst, er vore åbner til garage og låger. Med en og samme fjernbetjening kan du, direkte fra bilen, åbne både lågerne og garageporten og tænde havebelysningen. Du slipper for at gå ud i regn og blæst og kan køre bilen direkte ind i garagen.

Kombinér med en alarm fra Somfy, og du har skabt et trygt hjem for familien.

Kontakt din forhandler for yderligere informationer eller besøg vores hjemmeside.



Med *Keytis 4 RTS* styrer du både garageporten og lågerne.



Der findes en garageåbner for enhver porttype.




Somfy portåbner har høj sikkerhed.



Med facadejalousier skaber du indsynsbeskyttelse.

www.somfy.dk

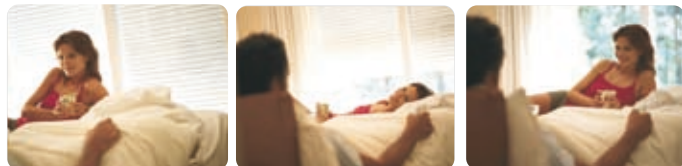

SOMFY Nordic Danmark

Grønlandsgade 3

5300 Kerteminde

Tel: 65 32 57 93

Fax: 65 32 57 94

somfy®