


Montering

3. Justering av snorspenningen

I siden av plissegardinens løper løper en litt tykkere snor til utspenning. Hvis denne snoren etter montering ikke er tilstrekkelig spent kan denne justeres som følgende:

Den tykke løper i bakerste kanal i de nederste bunnbeslagene.

For å stramme snoren løsnes den lille skruen som er synlig på forsiden, snoren dras stramt til og skruen skrues fast igjen.

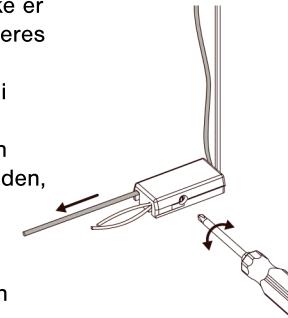


Merk: Endring av snorspenningen skal være ensartet.

Korreksjon av unøyagtig oppmåling

Hvis plissegardinene ikke blir i ønsket posisjon, eller hvis det er vanskelig å kjøre opp og ned, kan fjærspenningen justeres ved hjelp av de tynne snorene opp:


De tynne snorene løper i bakerste kanal opp. For å stramme snoren løsnes denne lille skruen som er synlig fra forsiden. Snoren dras til stramt og skruen skrues fast igjen.

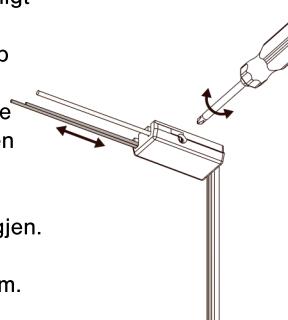

Justeringsmulighet max +/- 20 mm.


Merk: Endring av snorspenningen skal være ensartet og må kun fortas av fagmann.

Når du har sjekket at plissegardinene fungerer som den skal, kan overskytende snorender klippes av.

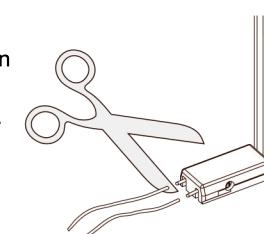


Betjening

Utspente plissegardiner betjes ved hjelp av betjeningsgrepene.

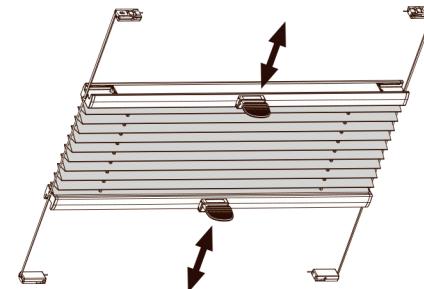

Fastlåsing

Klikk fast betjeningslisten på bunnbeslaget.

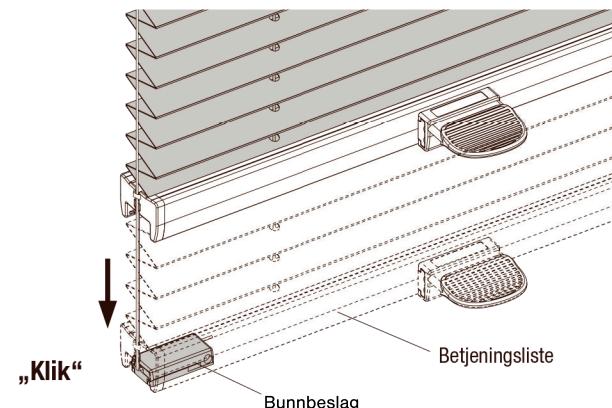


Pleie

Våre stoffkvaliteter har en antistatisk overflate som er støv- og skittavvisende.

Jevnlig avbørstning med en myk børste eller fjærkost er som regel nok. Merk: Ved rengjøring av selve vinduet må vann og etsende rengjøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevne systemer må motorenens deler ikke komme i kontakt med vann, basiske oppløsninger eller syre.

Montering - Betjening - Pleie

Model V415

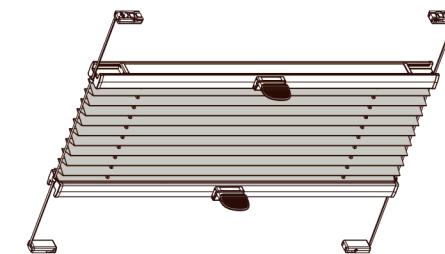

Model V415

Kjære kunde

Denne plissegardinene er spesialfremstilt etter mål. Alle materialer er av høy kvalitet i et elegant design med perfekt funksjon.

Vennligst les denne veilederingen grundig før produktet monteres.



Montering av fagmann anbefales.
Feil montering kan medføre uhell.
Endringer på produktet må kun foretas etter avtale med produsenten.

Monteringsskruer til festning medfølger ikke. Anvend altid skruer og plugger som passer til vinduet eller som er beregnet for det vegg- eller takmateriale hvor produktet skal monteres og som har tilstrekkelig styrke!



Montering

I et VELUX vindu:

Vinduer av den nye generasjonen med avrundede beslag.


Beslaget kan bli i vinduet.
Gå til pkt. 1.



Vindu av eldre generasjon med kantede beslag.
Beslaget må fjernes!



Løft forsiktig ut beslaget med en skruetrekker.
Pass på å ikke skade vinduet.

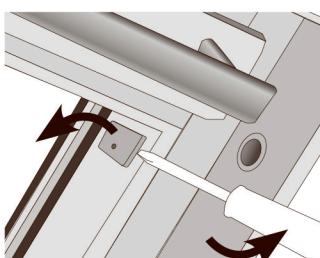


Montering


1. Monter monteringsplatene for bunnbeslagene

a) Bestem monteringsplatenes avstand ut fra markeringen.

Legg plissegardinens midt i takvinduet og tegn opp endene til venstre og høyre.

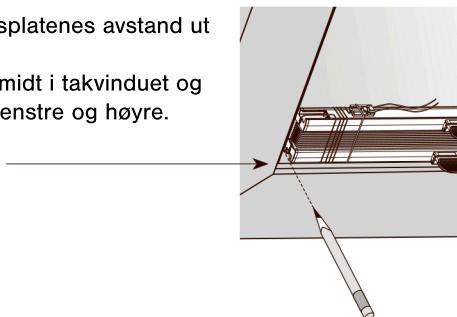


b) Skyv monteringsplaten inn i monteringsmalen.

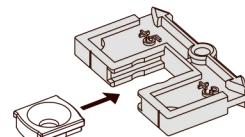


c) Avhengig av vinduestype og -merke bestemmes avstanden til vinduets forkant ved hjelp av monteringsmalen.


Vindusmerkene FAKRO og VELUX type GGU/GPU av en eldre generasjon med runding ved forkanten:

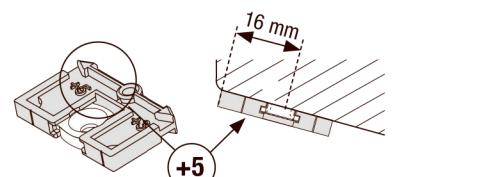


Profilens avstand til forkanten av vinduet skal være 5 mm (hullavstand 16 mm). Legg monteringsmalen ved markeringen "+5" ved forkanten.

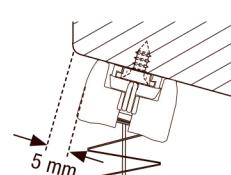

Alle andre takvinduer:

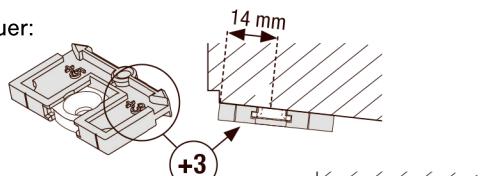


Profilens avstand til forkanten av vinduet skal være 3 mm (hullavstand 14 mm). Legg monteringsmalen ved markeringen "+3" ved forkanten.

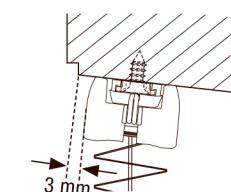

Montering


d) Legg monteringsmalen - som tidligere beskrvet avhengig av vinduestypen - med "+5" eller "+3" til forkanten av vinduet og markeringen av plissegardinens bredde.

Skru fast monteringsplatene. Dra vekk monteringsmalen

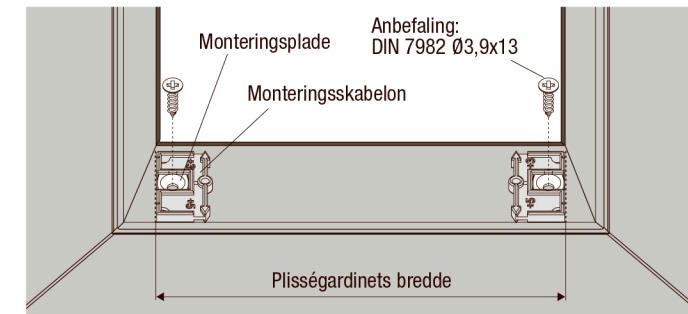


2. Monter plissegardinen

a) Fjern gummibåndet og vikle snoren inkl. bunnbeslaget.

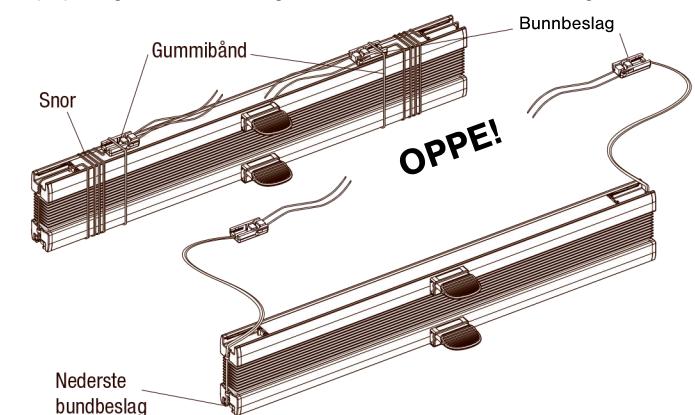

b) Skyv de øverste bunnbeslagene inn over monteringsplatene til de klikker på plass.

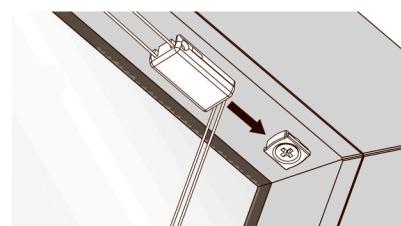

c) Ta de nederste bunnbeslagene ut av skinnen og skyv dem inn over monteringsplatene til de klikker på plass.

