



Montering

Montering: Placer profilet i clipsens bageste kant og tryk profilets forreste kant opad (indtil det clicker på plads).

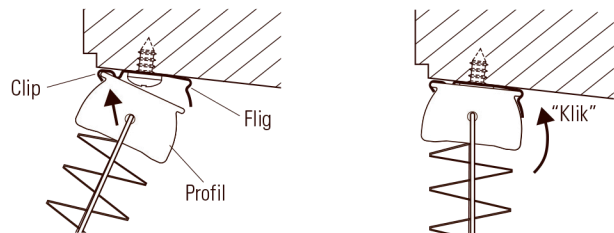

Ved demontering tryk clipsens flig opad, således at profilet kan tages ud af clipsen.


c) Skub bundbeslagene hen over monteringspladerne.

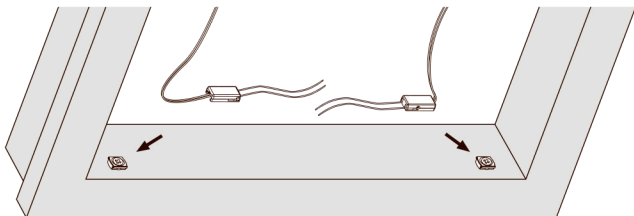


Afhjælpning af unøjagtig opmåling

Ved at løsne skruberne kan plisségardinets snorspænding ændres. Justeringsmulighed max. +/- 20 mm.

Bemærk: Ændring af snorspændingen skal være ensartet og må kun foretages af en fagmand.

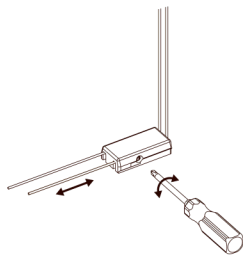


Når man har checket at plisségardinet fungerer som det skal, kan de overskydende snorender klippes af.

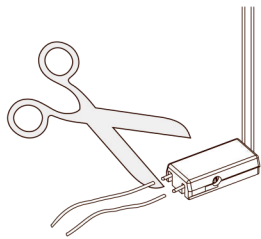


Betjening

Udspændte plisségardiner betjenes ved hjælp af betjeningsgrebet.

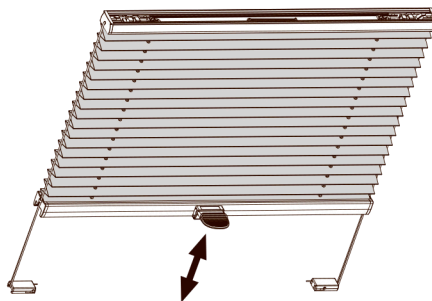

Fastlåsning
Klik betjeningslisten fast på bundbeslaget.

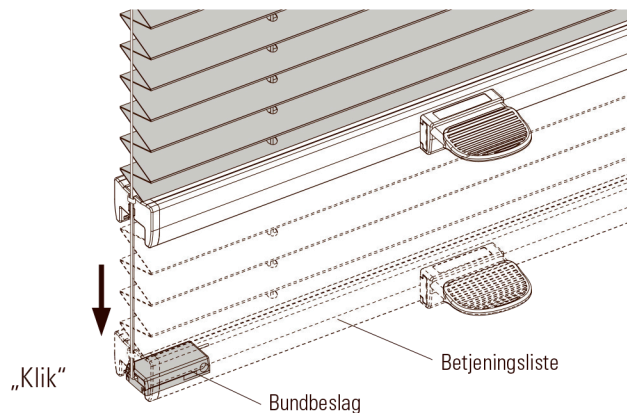

Pleje

Vore stofkvaliteter har en antistatisk overflade, der er støv- og smudsafvisende.


Jævnlig børstning med en blød børste eller fjerkest er som regel tilstrækkeligt. Bemærk: Ved rengøring af selve vinduet må vand og ætsende rengøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevne systemer må motorens dele ikke komme i kontakt med vand, basiske opløsninger eller syre.

DK



Montering – Betjening – Pleje

Model V400, V410

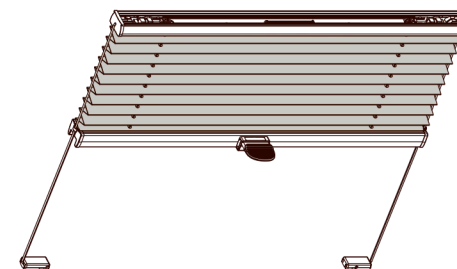

Model V400

Kære Kunde,

Dette plisségardin er specialfremstillet efter mål. Alle materialer er af høj kvalitet i et elegant design med perfekt funktion.



Læs venligst denne vejledning grundigt før produktet monteres



Montering af en fagmand anbefales.
Fejlagtig montage kan medføre uheld.

Ændringer på produktet må kun foretages efter aftale med producenten.

Monteringsskruer til fastgørelse medfølger ikke.

Anvend altid skruer og dybiler som passer til vinduets beskaffenhed eller beregnet for det væg- eller loftsmateriale, hvor produktet monteres og som har tilstrækkelig styrke!

Montering

I et VELUX vindue:

Vindue af den nye generation med afrundede beslag.




Beslaget kan forblive i vinduet.
Gå til pkt. 1.

Vindue af en ældre generation med kantede beslag.



Beslaget skal fjernes!

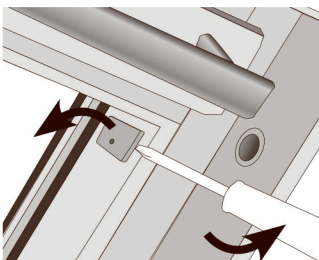

Løft forsigtigt beslaget ud med en skruetrækker.


Pas på ikke at beskadige vinduet.

Montering

1. Monter clips


a) Monter clipsene 50 mm fra enden af overlisten og med en indbyrdes afstand på max. 600 mm.

Der må ikke anvendes undersænkede skruer til fastgørelse.
Det anbefales at anvende DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm (til træ eller plastvinduer)

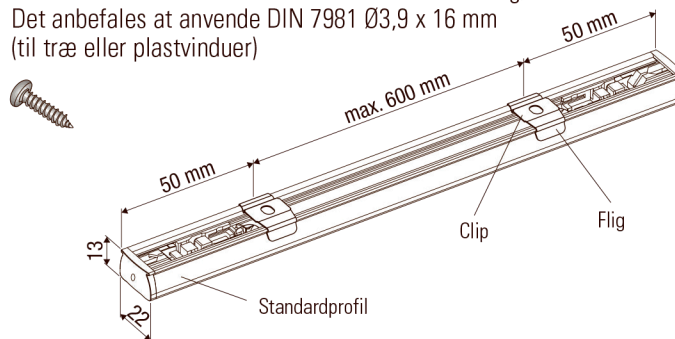


b) Afhængigt af vinduestype og -mærke bestemmes afstanden til vinduets forkant ved hjælp af monteringsskabelonen.
Mærk skruehullerne op med en dorn og skru clipsene fast.

Vinduesmærkerne FAKRO og VELUX type GGU/GPU af en ældre generation med rounding ved forkanten:

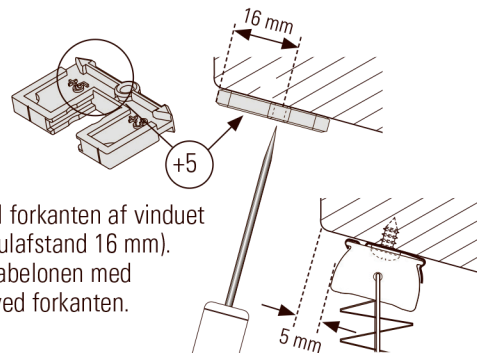

Profilets afstand til forkanten af vinduet skal være 5 mm (hulafstand 16 mm).
Læg monteringsskabelonen med markeringen "+5" ved forkanten.

Alle andre tagvinduer:

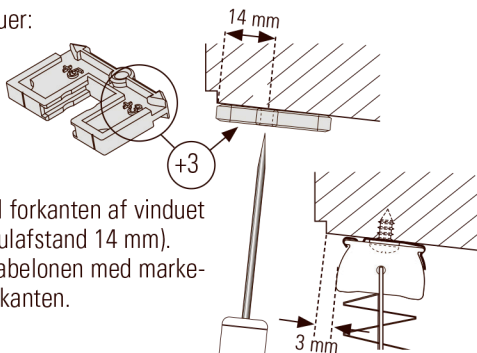


Profilets afstand til forkanten af vinduet skal være 3 mm (hulafstand 14 mm).
Læg monteringsskabelonen med markeringen "+3" ved forkanten.

Montering




2. Monter monteringspladerne for bundbeslagene


a) Bestem monteringspladernes afstand til siderne ud fra markeringen.
Læg plisségardinet midt i tagvinduet og optegn enderne til venstre og højre.

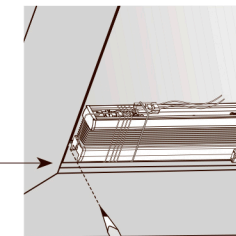

b) Skub monteringspladen ind i monteringsskabelonen.

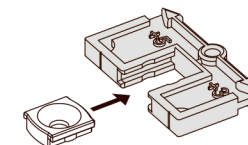

c) Læg monteringsskabelonen - som tidligere beskrevet afhængigt af vinduestypen - med "+5" eller "+3" til forkanten af vinduet og markeringen af plisségardinets bredde.
Skrue monteringspladerne fast. Træk monteringsskabelonen væk.

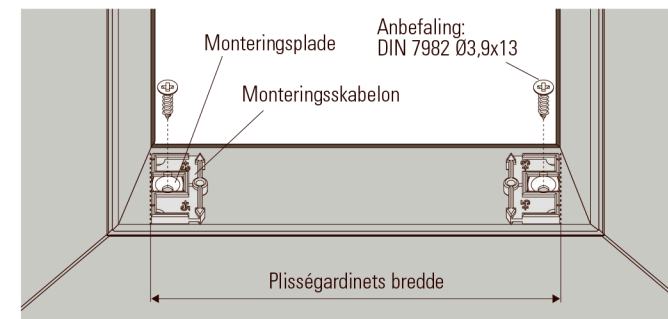

3. Monter plisségardinet

a) Fjern gummibåndet og vikl snoren inkl. bundbeslag af.

