


Monterings- og betjeningsvejledning

Rullegardin standard og design XL med kædetræk og profil

Mange tak, fordi du har valgt et kvalitetsprodukt fra Luxaflex®.

Luxaflex®-produkter er udviklet på baggrund af høje kvalitetsstandarder. Produktionsprocessen gennemgår hele tiden en omfattende kvalitetskontrol i forhold til de anvendte materialer og deres forarbejdning.


For at kunne sikre en problemfri funktion er det påkrævet, at produktet monteres korrekt i henhold til denne monteringsvejledning. Der gives ingen garanti i tilfælde af monterings- og/eller betjeningsfejl.

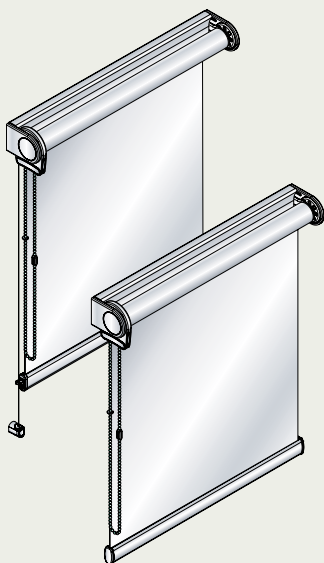

The Art of Window Styling

Vigtigt!

Rullegardin XL er egnet til montering på vægge eller i lofter.

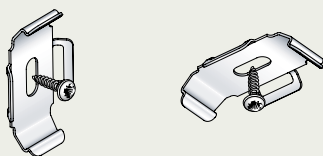

1 Markering af monteringsposition

Fig 1a

For at finde beslagenes position markeres rullegardinets ydermål. Ydermålet er det bestilte mål.

Vigtigt: Fig. 1b

For at kunne sikre at rullegardinet fungerer korrekt, skal det monteres vandret og i vater. Hvis rullegardinet er forsynet med en justeringsskive (tilvalg), kan denne udligne en højdeforskel på ± 4 mm.

Fig. 1c

Beslagenes position markeres 60 mm fra yderkanten. Beslagene holdes op til markeringerne, og skruehullerne markeres. Afhængigt af rullegardinets bredde kan der tilføjes flere beslag. Disse anvendes på tilsvarende måde.

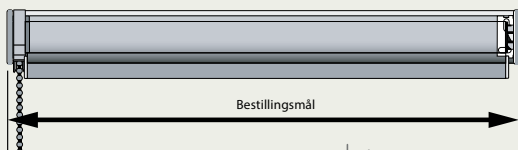


Fig. 1a

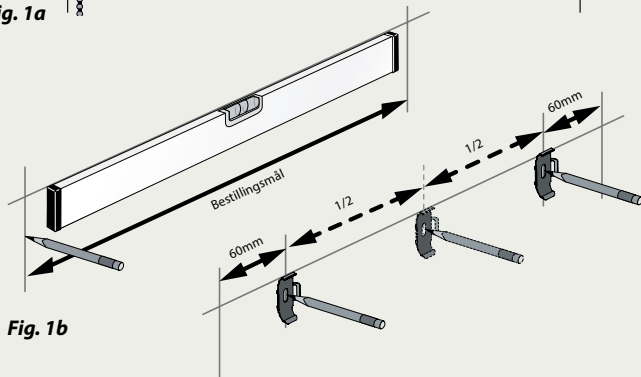


Fig. 1b

Fig. 1c

2 Montering af beslag

Vigtigt: Inden du vælger skruer og dyvler, skal du tjekke væggens/loftets beskaffenhed/ materiale.

Fig. 2a

Skruehullerne forbores.

Fig. 2b

Beslagene skrues fast.

Fig. 2c

Udlignes vandret.

Fig. 2a

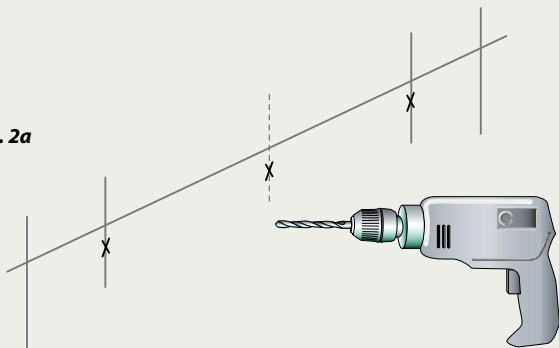


Fig. 2c



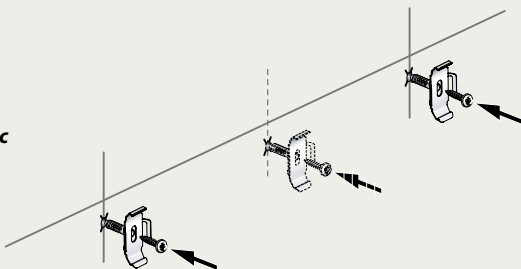


Fig. 2b

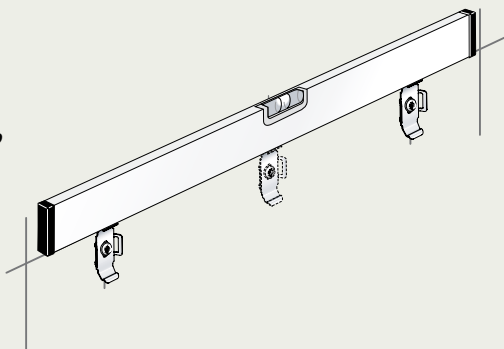


3 Ophængning af rullegardinet

Rullegardinet drejes/vinkles let og indsættes i clipsene med bagsiden af skinnen forneden (1). Sørg for, at rullegardinet er placeret i midten. Skinnen ovenfor trykkes ind i clipsene, indtil du kan høre, at den griber fat (siger klik) (2).

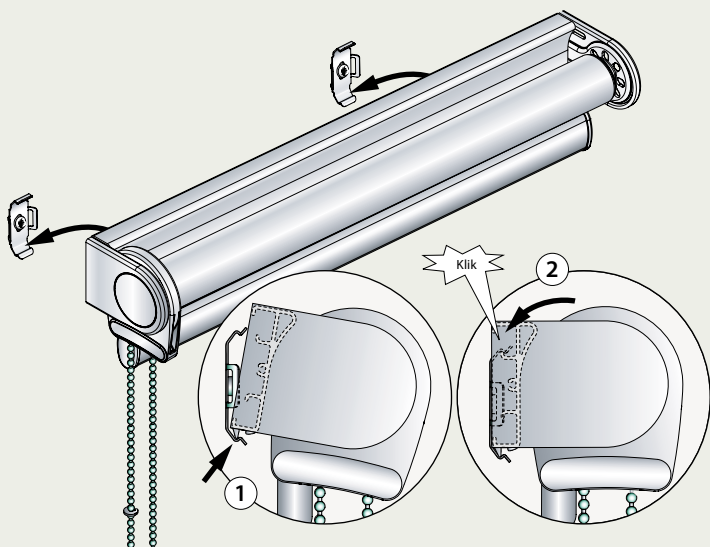

4 Tilvalg: Korrigering med justeringskive

Højdeforskelle mellem beslagene på ± 4 mm kan udbedres ved hjælp af en udligner. Her kan indstillingen ændres ved hjælp af en unbrakonøgle. Denne fremgangsmåde kan også benyttes, hvis rullegardinet kører lidt skævt.

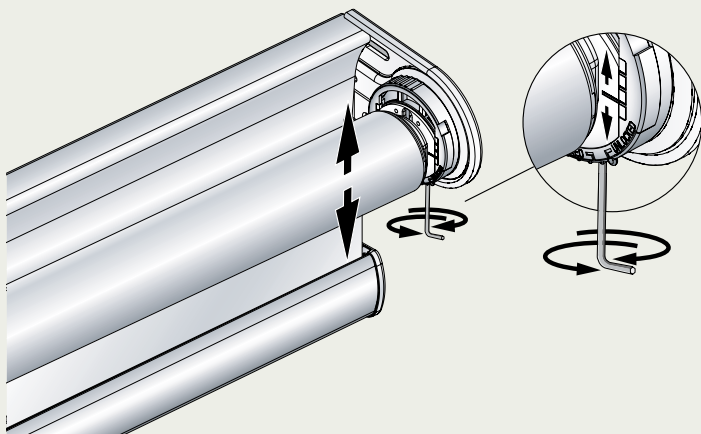

5 Fastgørelse af wireføring (udspændt)

Fig. 5a

På begge sider føres wiren gennem øskenerne i underskinen.

Fig. 5b

Ved vægmontering skal du sørge for at montere universalholderen, så denne afsluttes lige med underskinen på begge sider. Wiren skal gå lodret gennem åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5c

Ved montering i bunden/i vinduesnichen skal du sørge for at montere universalholderen, så wiren passer lodret gennem åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5d

Wiren skubbes så langt ind i wireklemmen, at den afsluttes med underkanten. Wiren fastgøres ved hjælp af unbrakonøglen.

Fig. 5e

Wireklemmen trykkes ind i universalholderen.

Fig. 5f

Afdækningskappen trykkes ind i universalholderen

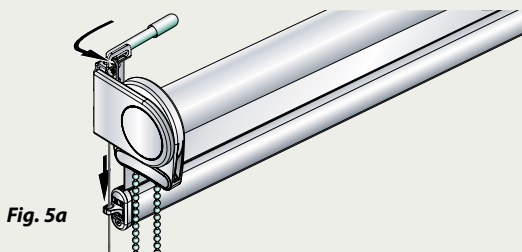


Fig. 5a

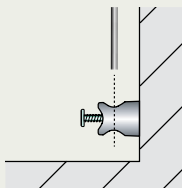


Fig. 5b

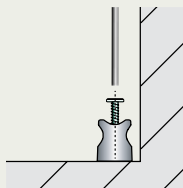


Fig. 5c

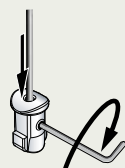


Fig. 5d




Fig. 5e


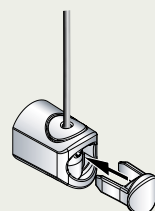


Fig. 5f

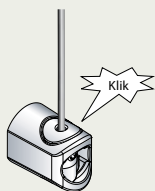


6 Betjening

Rul gardinet ned

Træk i den del af kæden, som peger ind mod væggen.

Rul gardinet op

Træk i den del af kæden, som peger ud mod rummet.

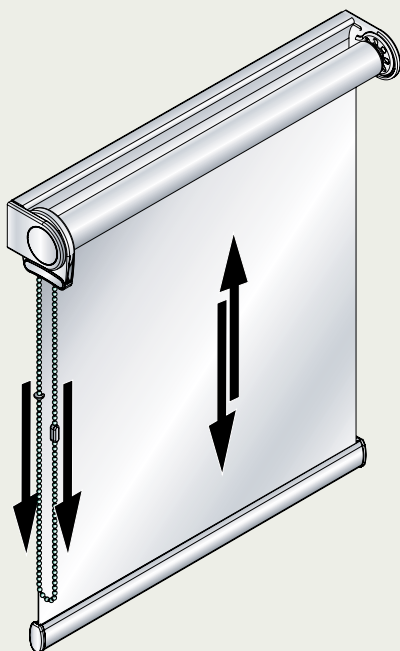

Vigtigt!

Småbørn kan blive viklet ind i og kvæles i gardinets betjeningssnore, -kæder og -bånd. Der er således risiko for, at disse kan vikle sig rundt om barnets hals. For at mindske risikoen for ulykker er det vigtigt at sørge for, at barnet ikke kommer i nærheden af betjeningssnore, -kæder og -bånd.

Det er ligeledes vigtigt, at du installerer og anvender de medfølgende sikkerhedsanordninger i henhold til monteringsvejledningen. Senge eller andre møbler må ikke stå i nærheden af vinduet.

Opfylder standard EN 13120