

Monterings- og betjeningsvejledning

Plissegardiner med greb, snore- eller kædetræk.

Vi takker for din bestilling af et Luxaflex® kvalitetsprodukt, som er udviklet på basis af høje kvalitetsstandarder. Fremstillingsprocessen af gardinerne sker under løbende, streng kontrol gældende for både materialer og forarbejdningen af disse.

For at kunne sikre en problemfri funktion af plissegardinet kræver det, at produktet monteres korrekt i henhold til denne monteringsvejledning. Der gives ingen garanti i tilfælde af monterings- og/eller betjeningsfejl.

OBS: Ved monteringen skal der anvendes en skruetrækker og ikke en boremaskine. Anvend kun de medfølgende skruer.



The Art of Window Styling

1 Find de korrekte monteringspunkter

Afstandene findes på følgende måde

Montering af beslag

Fig. 1a: Vinduesramme-/glasliste bredde minus plissebredde = afstand X. Afstanden delt med 2 ($= \frac{1}{2} X$) giver plissegardinets afstand til hver side. Beslagenes placering i venstre og højre side, findes ved at lægge 4 cm ekstra afstand til rammen i hver side (**fig. 1b**). Anvend evt. flere beslag jævnt fordelt.

Montering af udspændt plisse med montagefødder

Fig. 1a: Vinduesramme-/glasliste bredde minus plissebredde = afstand X. Afstanden delt med 2 ($= \frac{1}{2} X$) giver montageføddens afstand til hver side.

Fig. 1c: Monteringsafstand „Y“ til glasset, bør være ens foroven og forned.

Fig. 1a

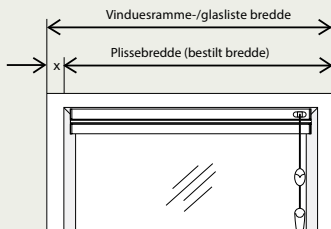


Fig. 1b


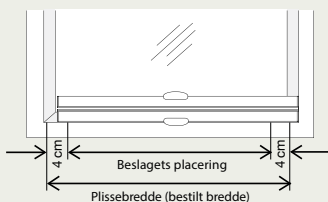


Fig. 1c

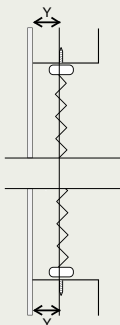

2 Markering af monteringspunkter

De afstande, som blev fundet under punkt 1, markeres i alle fire hjørner af vinduesrammen/glaslisten (ved udspændte plissegardiner markeres også i nederste hjørner). Først markeres plissebredden (**fig. 2a**) og derefter evt. beslagenes position (**fig. 2b**). Sørg for, at afstanden til ruden er ens (Y).

Plisse model BB 24 monteres udelukkende med montagefødder. Opmærkning til beslag bortfalder.

Inden montering skal du sikre dig, at du kun anvender egnede beslag, der passer til den pågældende skinne (se punkt 3).

Fig. 2a


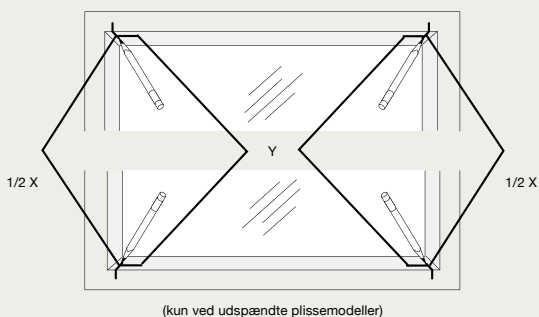


Fig. 2b

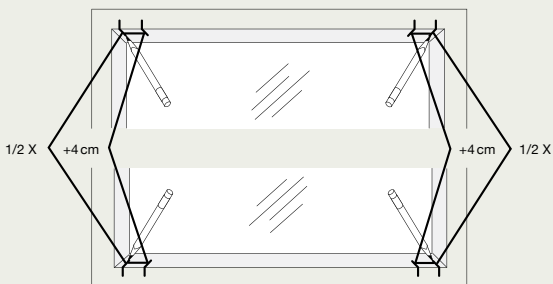


Vigtigt: Store gardiner leveres med flere beslag, som skal fordeles jævnt.


3 Montering af montagefødder / beslag

Afhængigt af modeltypen monteres beslag og montagefod hhv. foroven og forneden. Sørg for, at de rigtige produkter anvendes de rigtige steder (rigtig rækkefølge):


a) Standardliste (med påsat stof) og universalbeslag:

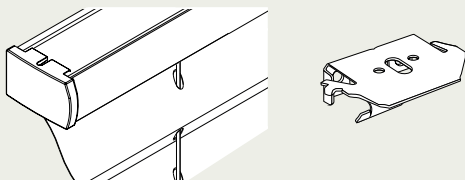


b) Standardliste og universalbeslag til kædetræk:

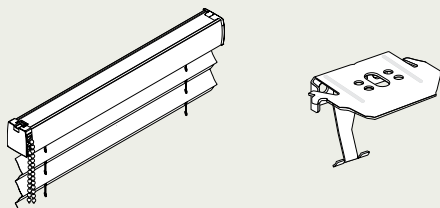

c) Udspændt liste (uden stof) og loftbeslag (9 mm):

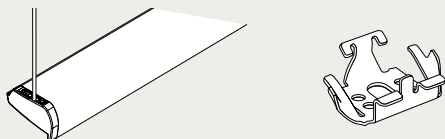

d) Montagefod sæt (loft/niche) til udspændte plissemodeller:



3 Montering af montagefødder / beslag

3a: Montering af montagefødder

Afhængigt af plissemodellen skal de to eller fire montagefødder altid påsættes og skrues fast med yderkanten mod de markerede linjer " $1/2 X$ " (fig. 3a) og med linjerne "Y" midt for beslaget (fig. 3b).

Fig. 3a



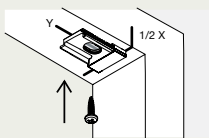


Fig. 3b

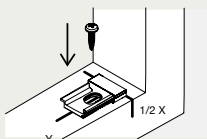

3b: Montering af beslag

Afdækningskapperne trykkes ind bag på beslagene, så de skjuler bagsiden, hvis dette ønskes.

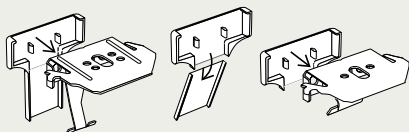

Ved montering på skrå vinduesrammer skal den medfølgende kile monteres sammen med beslaget for at udligne hældningen. Kilen lægges under beslaget og skrues på sammen med beslaget.

Afhængigt af plissemodel monteres de medfølgende beslag. Sørg for at anvende produkterne i den sammenhæng, de er beskrevet. Beslagene skal påsættes og skrues fast med yderkanten mod de markerede linjer " $1/2 X + 4 \text{ cm}$ " og med linjen "Y" midt for beslaget (fig. 3c og 3d).

Fig. 3c


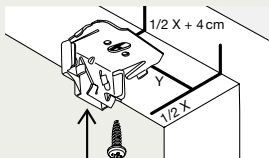


Fig. 3d

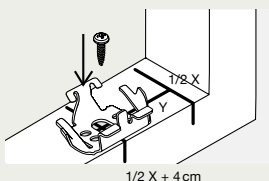

4 Montering af plissegardinet

Vigtigt: Den øverste del af plissegardinet skal altid monteres først!

BB 24: Skub først de øverste spændesko og dernæst de to nederste over på montagefødderne (**fig. 4a, 4b og 4c**).

Fig. 4a

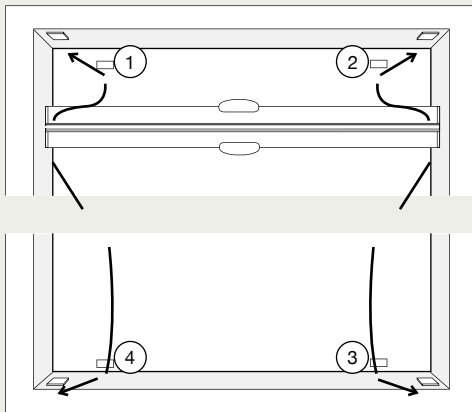


Fig. 4b


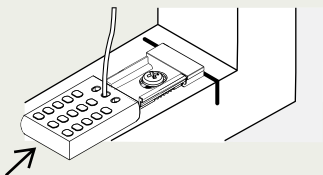


Fig. 4c

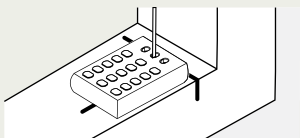

4 Montering af plissegardinet

Standardliste og udspændt liste

Afhængigt af plissemodellen er toplisten enten en standardliste eller en udspændt liste. Begge lister anvendes dog også som underliste ved flere modeller.

Den øverste liste skal altid monteres først. Listen monteres i beslaget ved at sætte den på skrå på beslagets forside og trykke listen ind mod beslaget, til man kan høre at beslaget griber fat.

Fig. 4d

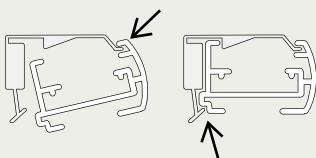


Fig. 4e



Derefter monteres de nederste spændesko eller liste

Når den øverste liste er monteret, kan de nederste spændesko, udspændt liste eller standardliste fastgøres. Dette gøres som vist på figurene 4a til 4e.

5 Montering med vægvinkel

Hjørnerne til vægvinklerne afmærkes (**fig. 5a**).

Bredde = plissebredde / bestilt bredde.

Højde = bestilt højde.

Vær opmærksom på at monteringen skal være vandret!

Ved montering med universalbeslag skal monteringspunkterne rykkes 4 cm ind i både højre og venstre side (**fig. 5b**). Det kan eventuelt være nødvendigt at anvende flere medfølgende vinkler, alt efter plissebredde og fordele disse jævnt.

Fig. 5a


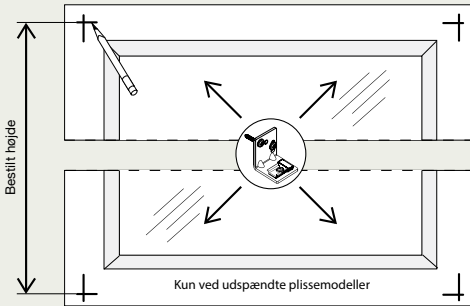


Fig. 5b

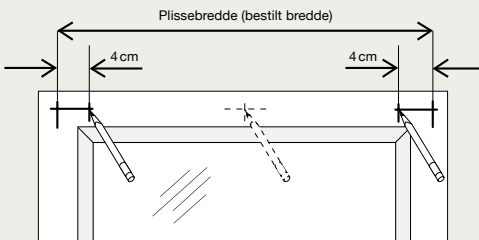

6 Montering af vægvinkel

Vægvinkel til spændesko

Vinklerne placeres præcist og skrues fast i de afmærkede hjørner (**fig. 6a**).

Vægvinkel til universalbeslag

Vinklerne placeres midt på den 4 cm indrykkede linje og vinklens øverste kant skal flugte med den øverste linje. Skrues fast (**fig. 6b**).

Afdækningskapperne sættes på (**fig. 6c og 6d**).

Fig. 6a

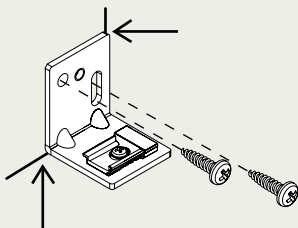


Fig. 6b

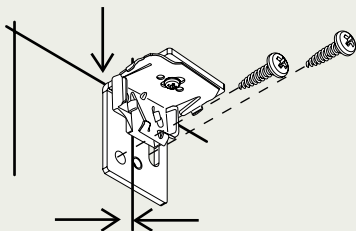


Fig. 6c


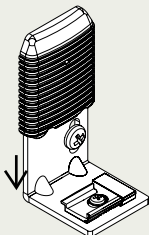


Fig. 6d

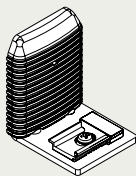


Plissegardinet monteres på vinklerne som beskrevet under punkt 4.

7 Betjening af plissegardin

Plissegardinet åbnes og lukkes ved hjælp af grebene (**fig. 7a**).

Fig. 7a

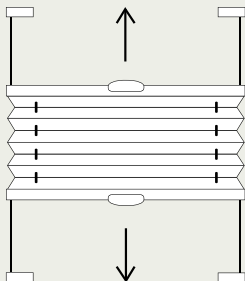

Ved anvendelse af en betjeningsstang kan denne nemt skubbes ind på betjeningsgrebet forfra, og låses ved en let drejning mod højre. Gardinet kan nu trækkes op og ned ved hjælp af betjeningsstangen.

OBS: Betjeningsstangen kan ikke anvendes til metalgreb!

7a: Betjening med snoretræk

Åbning af gardinet: Betjeningssnoren trækkes først ud til siden og derefter nedad, indtil den ønskede position er nået. Plissegardinet låses igen ved at føre betjeningssnoren tilbage i lodret position (**fig. 7b**).

Lukning af gardinet: Betjeningssnoren trækkes først ud til siden og føres derefter opad, indtil den ønskede position er nået. Plissegardinet låses igen ved at føre betjeningssnoren tilbage i lodret position (**fig. 7c**).

Fig. 7b


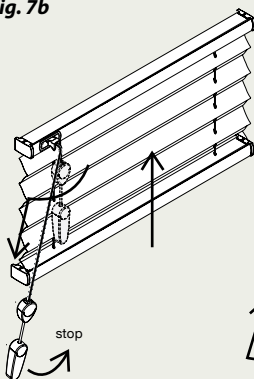


Fig. 7c

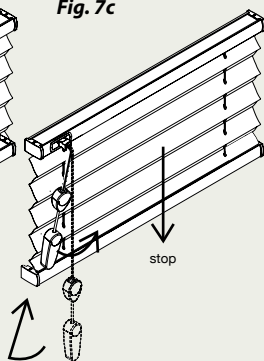


7 Betjening af plissegardin

7b: Betjening med kædetræk

Åbning af gardinet: Træk i den forreste del af kæden, indtil den ønskede position er nået.

Lukning af gardinet: Træk i den bagerste del af kæden, indtil den ønskede position er nået.

Fig. 7d

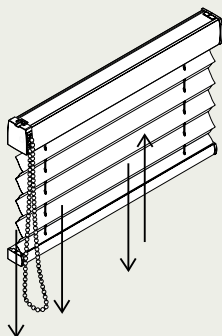

OBS: Småbørn kan blive viklet ind i og kvæles i gardinets betjeningsnøre, -kæder og -bånd. Der er således risiko for, at disse kan vikle sig rundt om barnets hals. For at mindske risikoen for ulykker er det vigtigt at sørge for, at barnet ikke kommer i nærheden af betjeningsnøre, -kæder og -bånd. Dertil kan de medfølgende sikkerhedsanordninger monteres og anvendes. Vær også opmærksom på, at der ikke placeres senge eller andre møbler i nærheden af vinduet. I henhold til standard EN 13120.