



Monteringsvejledning til Kassettemarkise

Monteringsvejledning til kassettemarkise

Vigtigt: En markise er en solafskærmning, ikke en afskærmning mod al slags vejr. Den skal i tilfælde af vind eller storm køres ind, det gælder også ved regnvejr (fare for dannelse af vandlommer) og snevejr.

Markisen leveres uden monteringsmateriale. Montøren skal undersøge, hvilke opsætningsmuligheder stedet og bygningen tillader, så at stabiliteten af den påmonterede markise er sikret. Valget af materialer til monteringen foretages i henhold til monteringsforholdene på stedet. Ved montering med træskrue DIN 571-12 x100-St og Fischer-dyvlér S14 skal opsætningsunderlaget svare til min.. B25 beton kvalitet. Skrueerne skal så svare til min. 4.6 kvalitetsklasse og efterspændes med et drejemoment på 90 Nm.

Anvisning til kunder

Komponenterne i denne markise lever fuldstændigt op til alle tekniske krav og regler. De elektroniske byggedele er i overensstemmelse med alle de krav og anvisninger (f.eks. forbindelseskabler), der stilles til leverandøren af installationen. Montering af hele systemet skal foretages af en fagligt autoriseret montør.

Advarsel livsfare!

Armene er spændt op i en meget kraftig fjederspænding.

Nødvendigt værktøj:

Slagboremaskine
Hårdmetalbor 10, 14
Centimetermål
Gaffel/ringnøgle SW 13
Vaterpas/murersnor
Unbraconøgle 6er

Arbejdsgang:

1. Montering af væg-/loftkonsoller
2. Kun ved motorbetjening: Boring til gennemføring af kabel gennem muren
3. Ophængning af markisen
4. Indstilling af hældning
5. Ved motorbetjening: Udførelse af den elektriske installation

1.Montering af væg/loftkonsoller

Konsollerne til kassetten skal altid fastgøres på ydersiden i armholderpositionen. Hver vægkonsol skrues i væggen med fire skrue og tilsvarende dyvlér. Konsollerne skal flugte med væggen og være i lod og vater. Ujævnheder i monteringsunderlaget skal udjævnes (A). Hvis monteringen er vanskelig pga. af forskelligt murværk, anbefales det at anvende specialbyggede længere konsoller på 160 mm (B).

Montering af lofkonsoller (D)

Efter montering af loftkonsoller, skal vægkonsollerne forbindes med vedlagte skrue.

2.Boring til væggennemføring af kablet

(kun ved motorbetjening)

Svarende til kabeludgangens side på markisen, skal der bores ca. 10 mm gennem væggen til den elektriske tilførselsledning.

3. Ophængning af markise

Hæng kassettemarkisen op i konsollerne, og skru den fast se fig.. 1 og. 2.

4. Indstilling af hældning

Indstilling af hældningen foretages direkte på holderne i siden. Kør venligst markisen ud til dette formål.

- a) Fjern plastikdækslet i siden
- b) Løsn de indvendige sekskantsskrue med en 6er nøgle
- c) Indstil til den ønskede hældning med de 6er indvendige sekskantsskrue, der findes nederst bagtil
- d) Skru de indvendige sekskantsskrue i siderne fast
- e) Clips plastikdækslet på




5.Ved motorbetjening: Udførelse af den elektriske installation

Vigtigt !

Tilslutning til elnettet skal udføres af autoriseret el-installatør efter gældende regler . Det frarådes at forbinde en markise direkte til en stikkontakt! Den anvendte markiseafbryder skal være låst både under ind- og udkørsel, ellers går programmeringen for yderstillingen tabt. Begrænsning på ud- og indkørsel er indstillet fra fabrikken. Ændringer kan foretages direkte på motoren efter den medfølgende vejledning. Den elektriske ledning tilsluttes i henhold til det medfølgende forbindelsesdiagram.

Monteringsvejledning til kasettemarkise

Montering af konsol

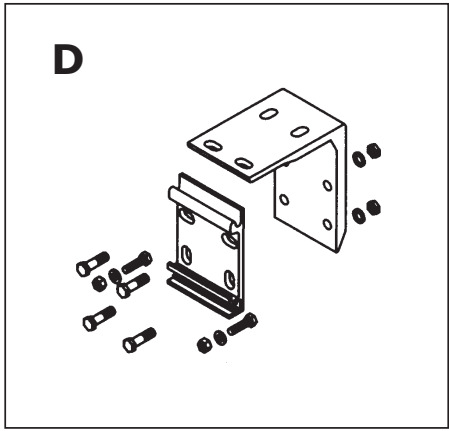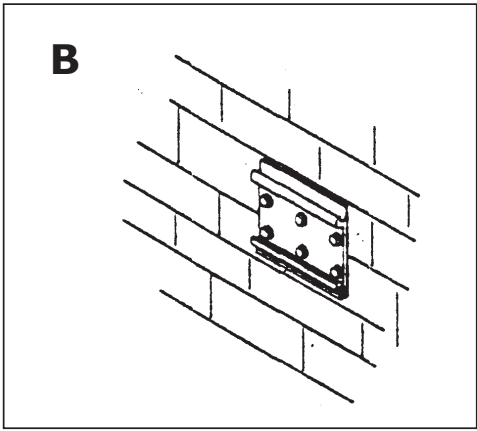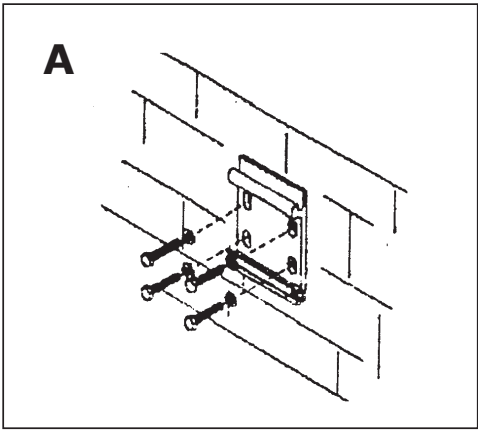

Ophængning af markise

