

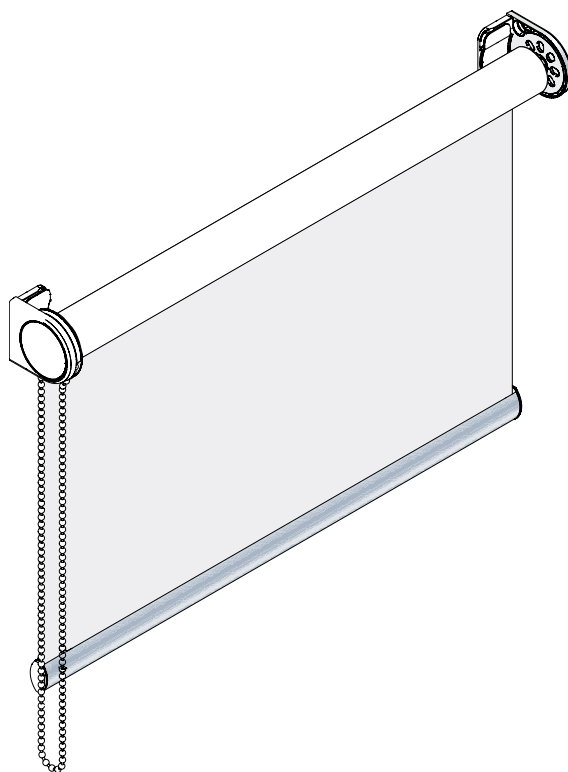
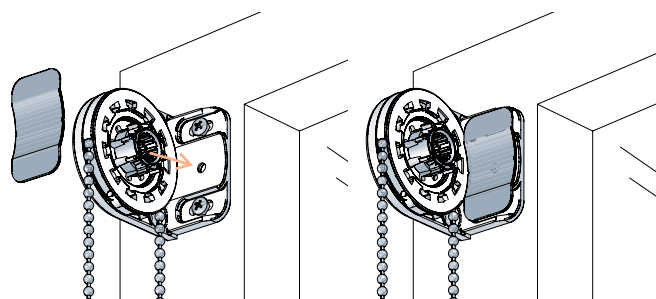


unig


RULLEGARDIN STANDARD

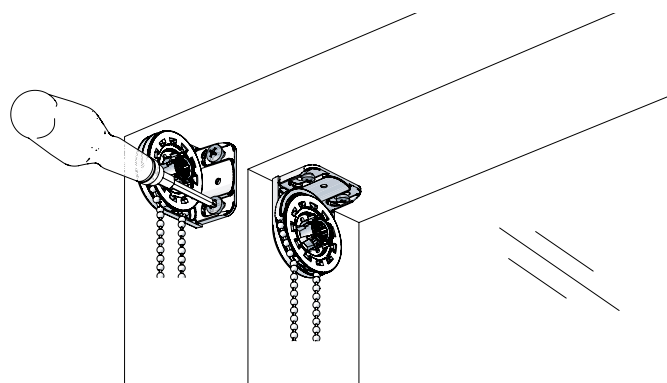

1 Montering av rullegardinen på vinduet

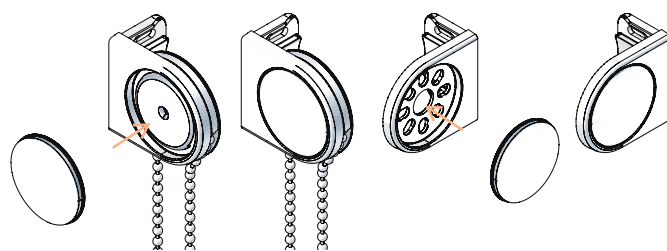


2 Endring av kjedetrekk

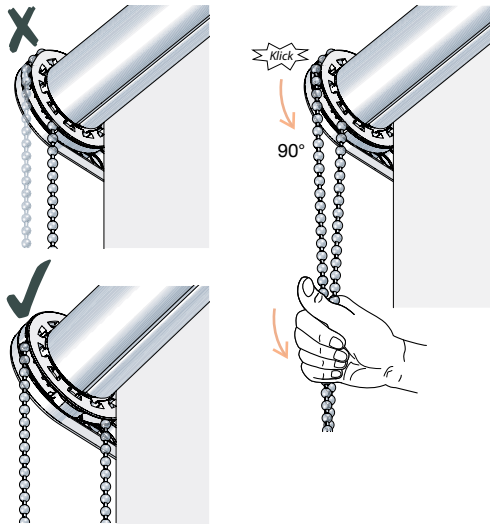


3 Opphenging av rullegardinen

Anleggsmål = Bestillingsmål


Den fjærende endeproppen er innstilt til rullegardinens bestillingsbredde!

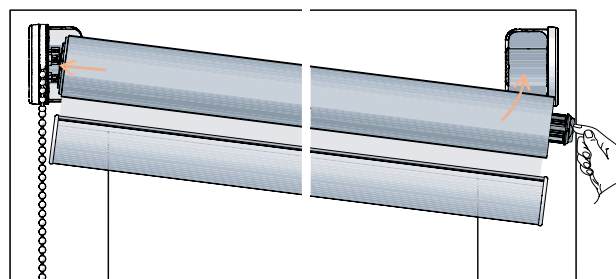

4 Montering av kjedestrammer

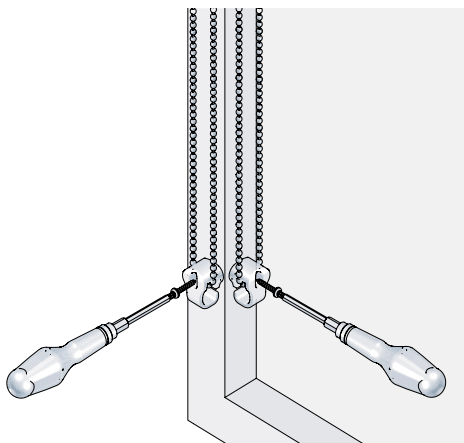


5 Avmontering

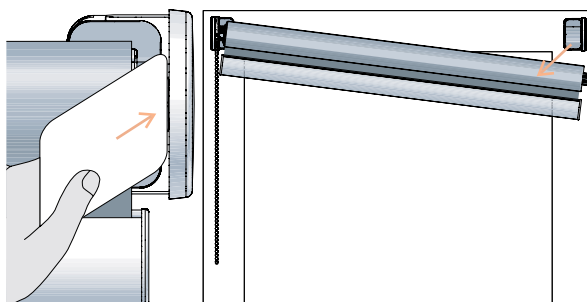


unig

RULLEGARDIN STANDARD UTSPENT

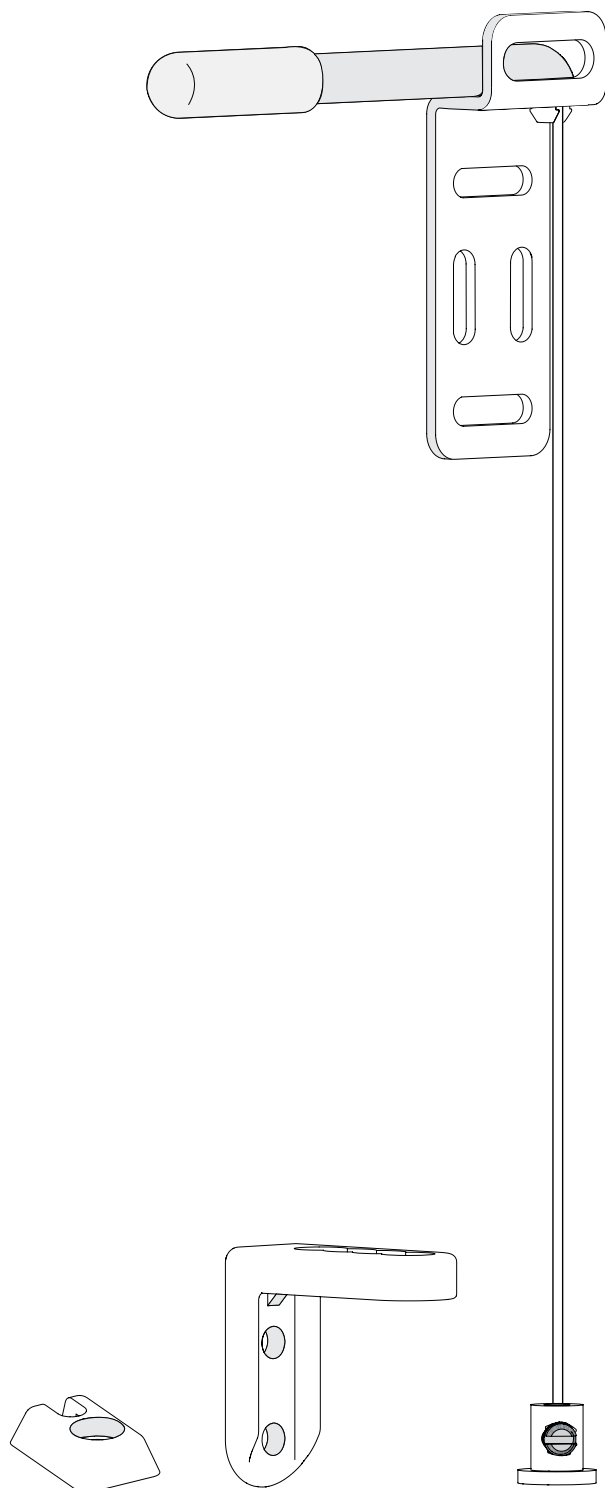


1

Monteringstype: Vegg

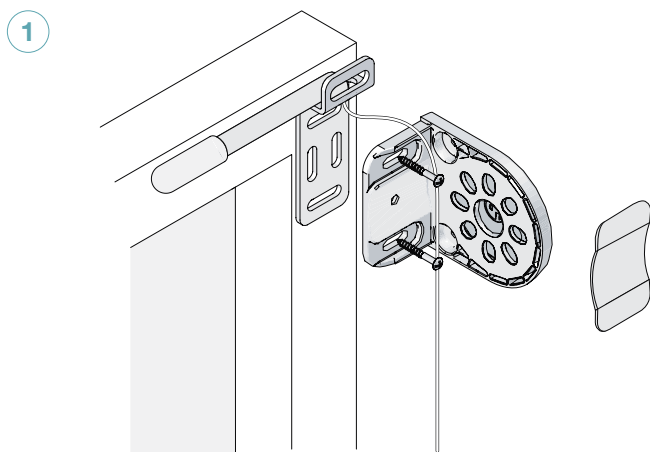


2


Monteringstype: Tak

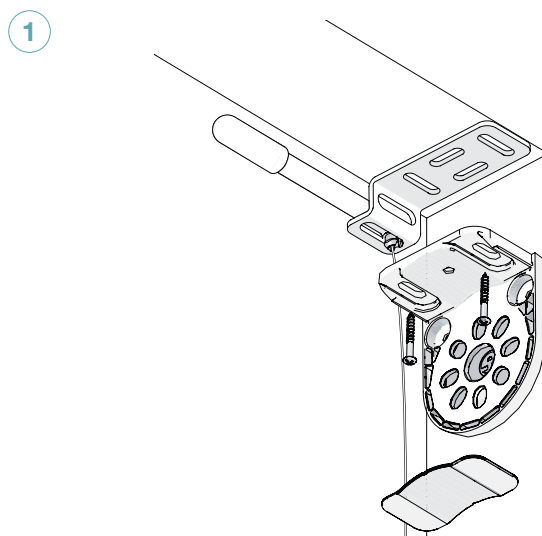

2

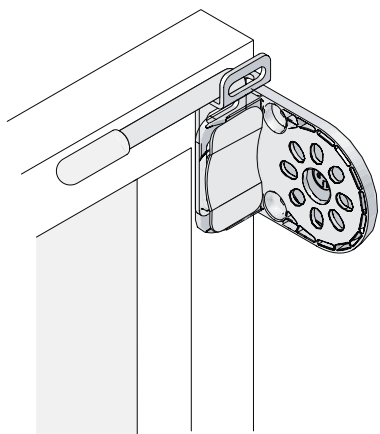

2

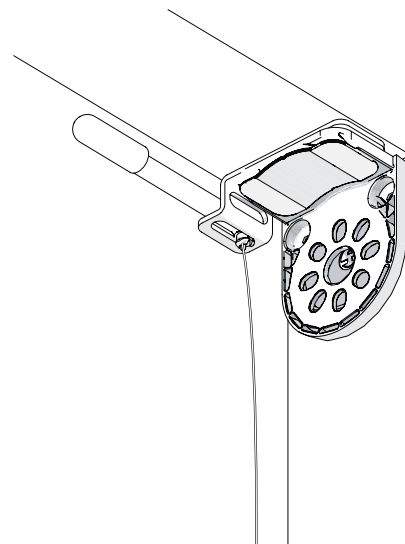


3


Monteringstyper

- A** = Til montering i vindusfals eller lysåpning
- B** = Til montering i vindusramme eller på vegg
- C** = Til montering i vindusramme med klemmebeslag


A

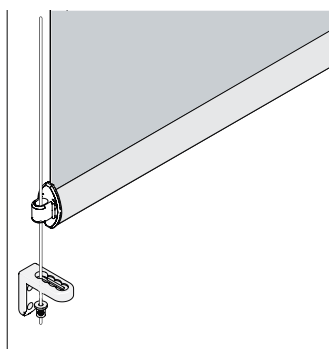

B


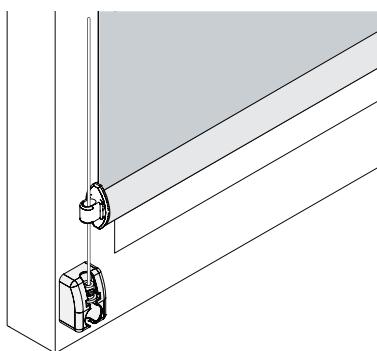


C

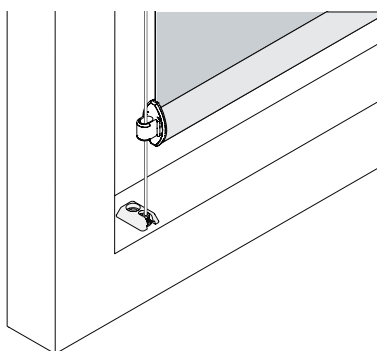

unig

RULLEGARDIN STANDARD XL

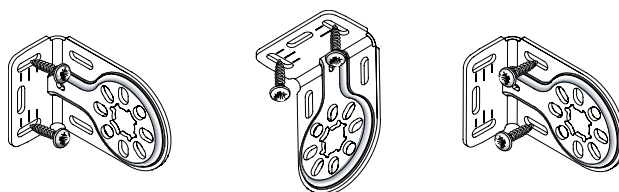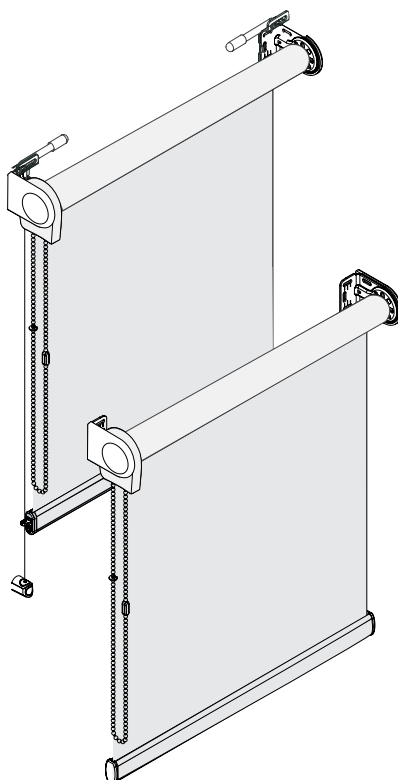

1

Markering av monteringsposisjon

Fig 1a


For å finne beslagenes posisjon markeres rullegardinens yttermål, inkl. beslag og avdekkingskapper. Yttermålet er det målet du har bestilt.

Fig. 1a**Viktig: Fig. 1b**

For å kunne sikre at rullegardinen fungerer korrekt, må rullegardinen monteres vannrett og i vater.

Fig. 1c

Beslagene med avdekkingskapper holdes rett på markeringene, og skruehullene markeres.

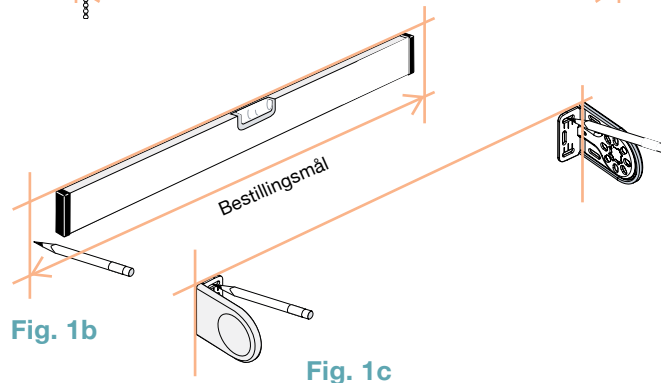

2

Montering av beslag

Viktig

Før du velger skruer og plugger, må du sjekke veggens egenskaper/materiale.

Merk

Ved type XL med wireføring må vinklene til wireføringen festes sammen med beslagene. Merk at du her må bruke tilsvarende lengre skruer.

Fig. 2a




Skruehullene forbores.

Fig. 2b

Beslagene skrues fast.

Fig. 2a

Utlignes vannrett.

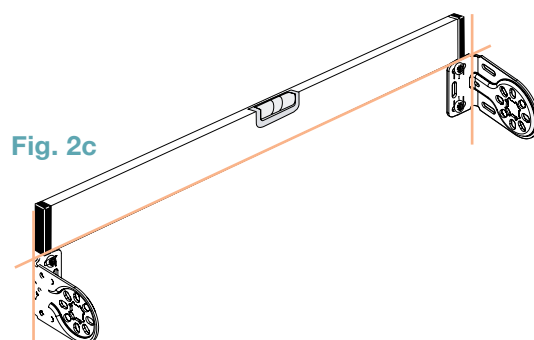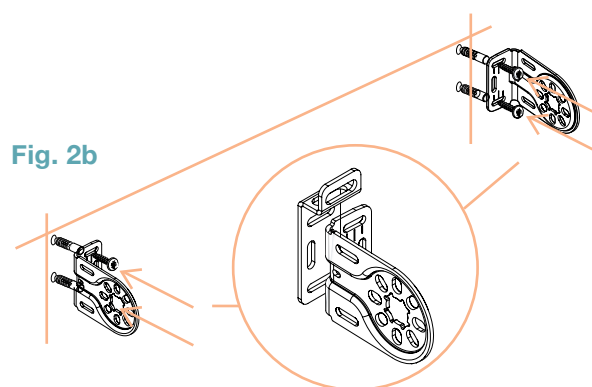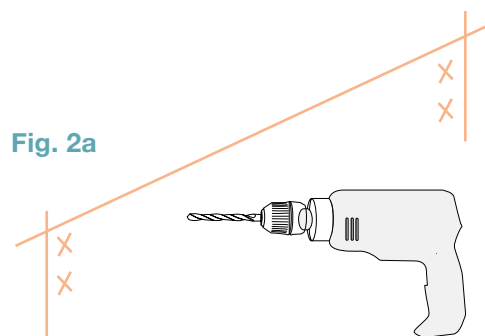

3


Feste av kjedetrekk

Fig. 3a

Kjedetrekket plasseres i beslagene på ønsket betjeningsside, til høyre eller venstre.

Fig. 3b

Kjedetrekket trykkes ned til du kan høre et klikk (det griper fatt).

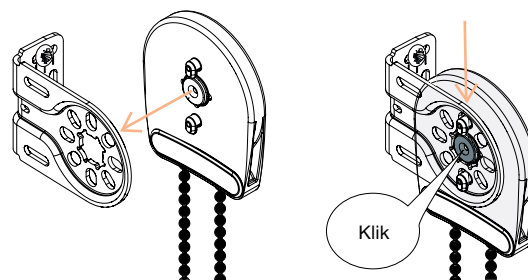

4

Opphenging av rullegardinen

Fig. 4a

Rullegardinen bøyes lett og settes opp på kjedekassen.

Fig. 4b

Den fjærende endeproppen trykkes inn på motsatt side (1). La den nå gripe fatt i beslaget (det sier klikk) (2).

Fig. 4c

Til slutt settes endekappene på beslagene.

Fig. 4a

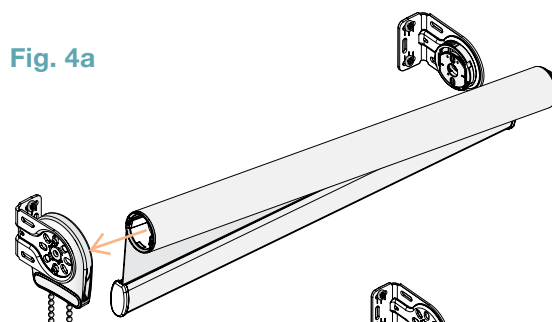


Fig. 4b


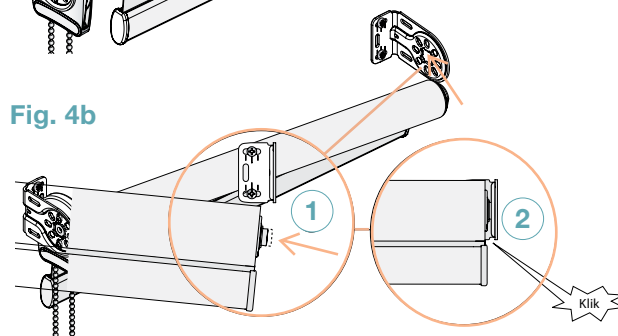



Fig. 4c

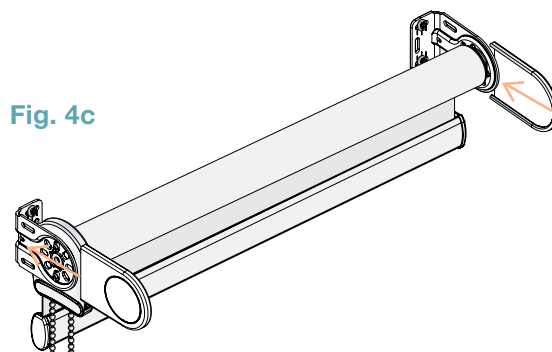

5a

Feste av wireføring (utspent)

Wiren føres på begge sider gjennom vinkelen, og fjærstrammeren trykkes inn i vinkelen (1). Deretter føres wiren gjennom øyeskruene i underskinnen (2).

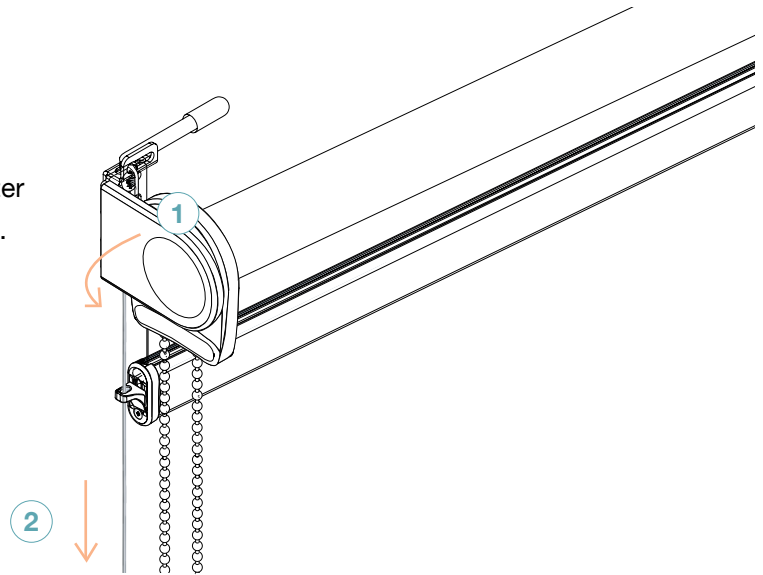

5b

Feste av wireføring (utspent)

Fig. 5a

Ved veggmontering må du sørge for å montere universalholderen slik at den avsluttes jevnt med underskinnen på begge sider. Wiren skal gå loddrett gjennom åpningen. Deretter kuttes wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5a

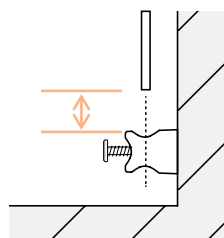


Fig. 5b

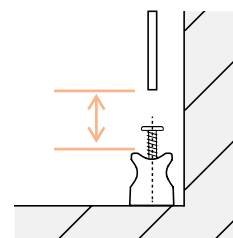


Fig. 5c

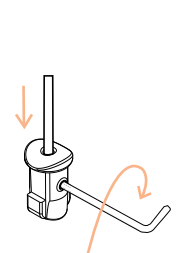


Fig. 5b

Ved montering i bunnen/i vindusnisjen må du sørge for å montere universalholderen slik at wiren passerer loddrett gjennom åpningen. Deretter kuttes wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5d




Fig. 5e



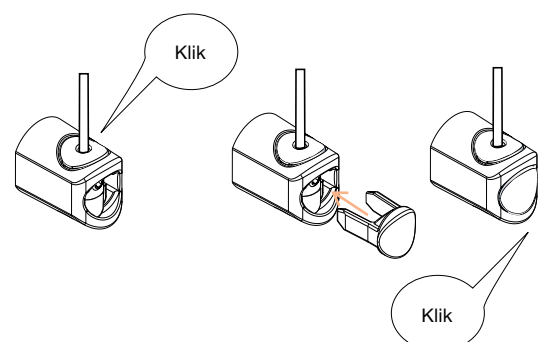


Fig. 5c

Wiren skyves så langt inn i wireklemmen at den når ned til underkanten. Wiren festes ved hjelp av unbrakonøkkelen.

unig

RULLEGARDIN PROFIL

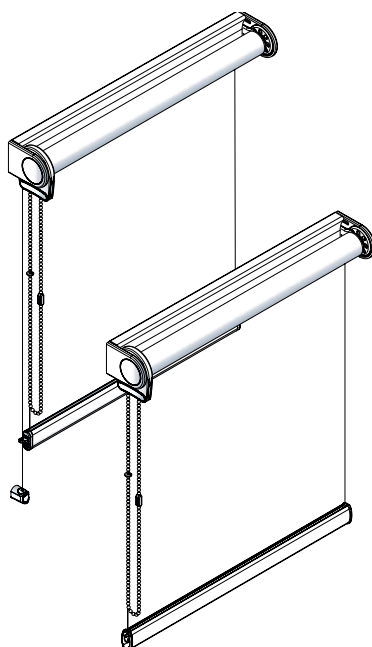

1

Markering av monteringsposisjon

Fig 1a



For å finne beslagenes posisjon markeres rullegardinens yttermål. Ytermålet er det målet du har bestilt.

Viktig: Fig. 1b

For å kunne sikre at rullegardinen fungerer korrekt, må den monteres vannrett og i vater.

Fig. 1c

Beslagenes posisjon markeres 60 mm fra ytterkanten. Beslagene holdes opp mot markeringene og skruehullene markeres. Avhengig av rullegardinens bredde kan det legges til flere beslag. Disse brukes på tilsvarende måte.

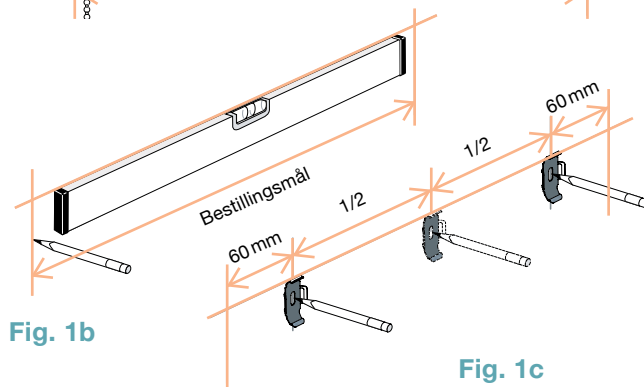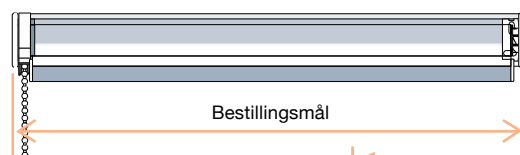Fig. 1a

2

Montering av beslag

Viktig

Før du velger skruer og plugger, må du sjekke veggens/takets egenskaper/materiale.

Fig. 2a

Skruehullene bores for.

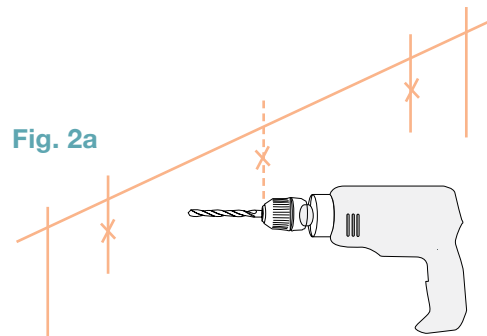


Fig. 2b

Beslagene skrues fast.

Fig. 2c


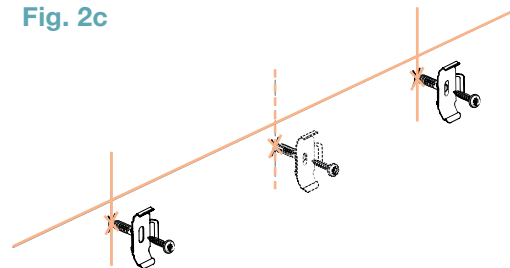


Fig. 2c


Utlignes vannrett.

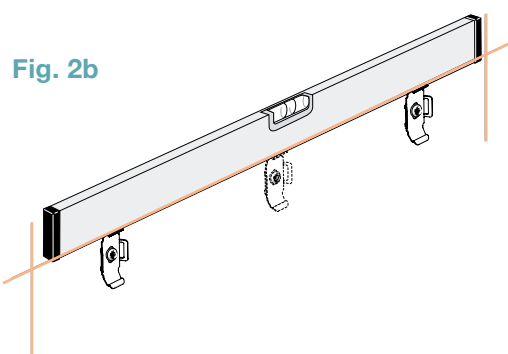

3

Opphenging av rullegardinen

Rullegardinen dreies/vinkles lett og settes inn i klipsene med baksiden av skinnen nederst (1). Sørg for at rullegardinen er plassert i midten. Skinnen ovenfor trykkes inn i klipsene til du kan høre at den griper fatt (sier klikk) (2).

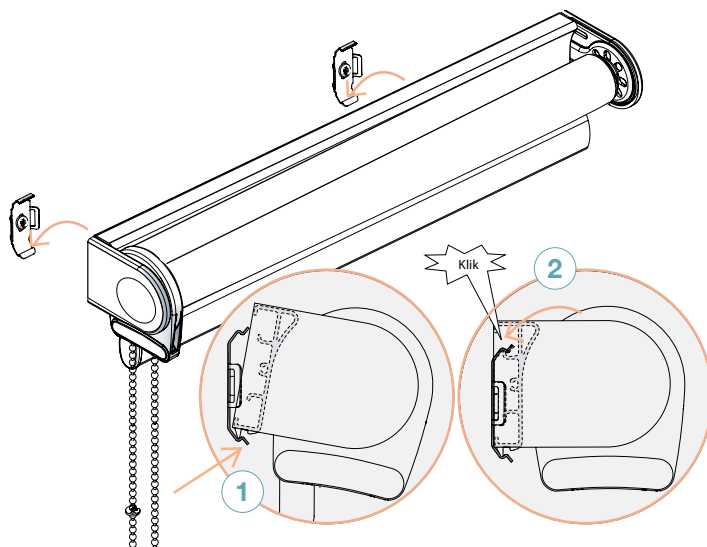

5

Feste av wireføring (utspent)

Fig. 5a

På begge sidene føres wiren gjennom øyeskruene i underskinnen.

Fig. 5b

Ved veggmontering må du sørge for å montere universalholderen slik at den avsluttes jevnt med underskinnen på begge sider. Wiren skal gå loddrett gjennom åpningen. Deretter kuttes wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5c

Ved montering i bunnen/i vindusnisjen må du sørge for å montere universalholderen slik at wiren passerer loddrett gjennom åpningen. Deretter kuttes wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5d

Wiren skyves så langt inn i wireklemmen at den avsluttes med underkanten. Wiren festes ved hjelp av unbrakonøkkelen.

Fig. 5e

Wireklemmen trykkes inn i universalholderen.

Fig. 5f

Avdekkingskappen trykkes inn i universalholderen.

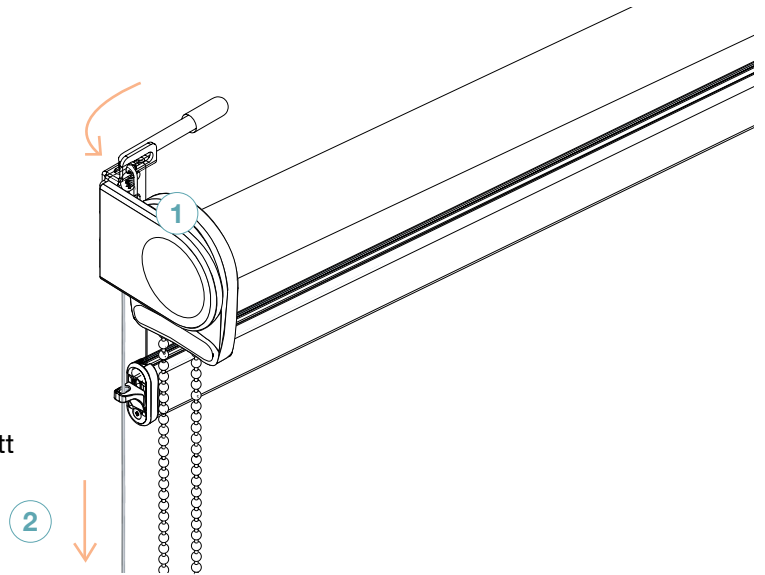


Fig. 5a

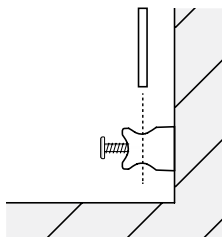


Fig. 5b

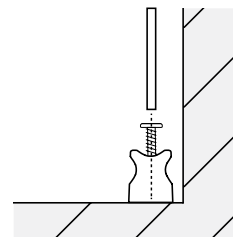


Fig. 5c

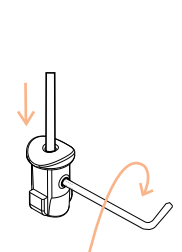


Fig. 5d





Fig. 5e

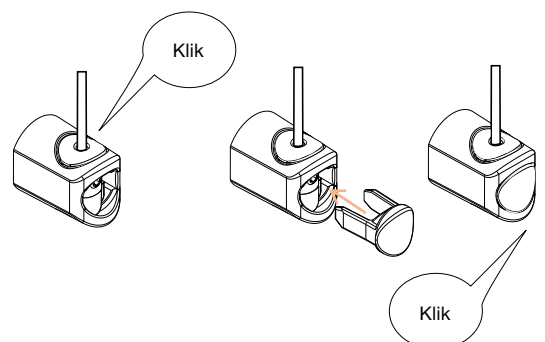

6


Betjening

Rull ned gardinen

Dra i den del av kjeden som vender inn mot veggen.

Rull opp gardinen

Dra i den del av kjeden som vender inn mot rommet.

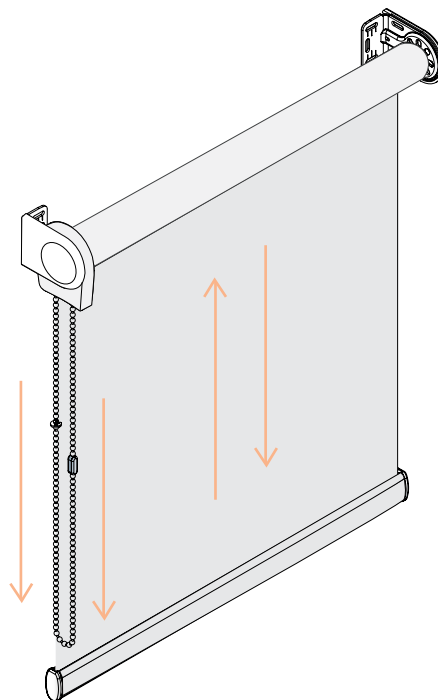**Viktig!**

Småbarn kan bli viklet inn i og bli kvalt i gardinens betjeningssnorer, -kjeder og -bånd. Det er risiko for at de kan vikle seg rundt barnets hals. For å minske risikoen for ulykker er det viktig å sørge for at barn ikke kommer i nærheten av betjeningssnorer, -kjeder og -bånd. Det er også viktig at du installerer og bruker sikringsutstyret som følger med, i henhold til monteringsveiledningen. Senger eller andre møbler må ikke stå i nærheten av vinduet.

Oppfyller standard EN 13120