




www.somfy.dk

Installationsguide elektrisk vindues- dekoration

HOME
MOTION BY

somfy®

Styretabel

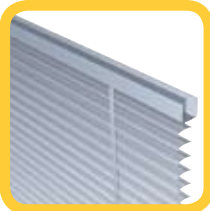	Batteri	24 volt		230 volt	
		Løs RTS modtager	RTS-motor	Løs RTS modtager	RTS-motor
 Gardiner			 • Glystro RTS + rail  • Transformator Glystro SE SIDE 55		
 Liftgardiner	 • Cord Lift WireFree RTS  • Batteripakke 12 volt SE SIDE 10	 • Motor LW 25  • Transformator Power 2,5DC  • DC RTS Receiver SE SIDE 30			 • Motor Altus 40 RTS SE SIDE 64
 Persiennen	 • Tilt WireFree RTS  • Batteripakke 12 volt SE SIDE 12	 • Motor LW 25  • Motor LV 25  • Transformator Power 2,5DC  • Integreret DC RTS receiver SE SIDE 30	 • Motor Sonesse 30 RTS  • Transformator Power 2,5DC SE SIDE 23	 • Motor LS 40  • Modtager Centralis indoor RTS Drape SE SIDE 66	
 Plisséer	 • Cord Lift WireFree RTS  • Batteripakke 12 volt SE SIDE 10	 • Motor LW 25  • Transformator Power 2,5DC  • DC RTS Receiver SE SIDE 30			
 Rullegardiner	 • Roll-up  • Batteripakke 12 volt SE SIDE 15	 • Motor LT 28  • Transformator Power 2,5DC  • DC RTS Receiver SE SIDE 30	 • Motor Sonesse 30 RTS  • Transformator Power 2,5DC SE SIDE 23		 • Motor Altus 40 RTS SE SIDE 64

Stikordsregister

	Side
A Opmærksomhedspunkter RTS	7
Opmærksomhedspunkter Transformator	8
Altus 40 RTS	Første kontrol 64
	Justering og programmering 16
	Tilpasning nederste grænsestilling 18
	Tilpasning øverste grænsestilling 18
	Mellemstilling 72
	Tilføje en ekstra RTS-betjening 71
	Fjerne en RTS-betjening 71
	Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 65
	Sæt Altus RTS-motor i fabriksindstilling 65
B Batterimotor rullegardin	Se Roll Up Wirefree RTS
Batterimotor liftgardin/plissé	Se Cord Lift Wirefree RTS
Batterimotor persienne (kun vinkling)	Se Tilt Wirefree RTS
C Centralis Indoor RTS Drape	Tilslutning 66
	Programmering første RTS-betjening 67
	Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 70
	Tilbage til fabriksindstilling (reset) 70
Chronis Comfort RTS	Montage 94
	Generelt kontaktur Chronis Comfort RTS 103
	Oversigt over indstillingerne 105
	Indstilling af klokkeslæt 106
	Indstilling af aktuel dato 106
	Indstilling af OP-tiderne 107
	Indstilling af NED-tiderne 111
	Brug af lyssensor 115
	Sikkerhedsfunktion / tilstedeværelsessimulering 117
	TIL -og FRA-kobling af programmerede tider 117
	Chronis Comfort RTS kombineret med 24V-modtageren, (integreret) DC RTS Receiver 118
	Tidsstyring kombineret med mellemstillinger 119
Chronis Smart RTS	Montage 94
	Generelt kontaktur Chronis Smart RTS 95
	Oversigt over indstillingerne 96
	Indstilling af klokkeslæt 97
	Indstilling af aktuel dato 97
	Indstilling af OP-tid 98
	Indstilling af NED-tid 98
	Sikkerhedsfunktion / tilstedeværelsessimulering 101
	TIL -og FRA-kobling af programmerede tider 101
	Chronis Smart RTS kombineret med 24V-modtageren, (integreret) DC RTS Receiver 102

	Side
C <i>Cord Lift Wirefree RTS</i>	
Længdejustering af akslen	10
Montering af motor i adapter	10
Tilslutning af batteri på motor	11
Montage af motor i øverste kasse	11
Justering og programmering	16
Tilpasning nederste grænsestilling	18
Tilpasning øverste grænsestilling	18
Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening	21
Sæt Cord Lift Wirefree RTS i fabriksindstilling	22
D <i>(integreret) DC RTS Receiver</i>	
Montage modtager, DC RTS Receiver og Power 2,5 DC	30
Montage modtager, integreret DC RTS Receiver og Power 2,5 DC	33
Tilslutning af modtager, DC RTS Receiver, på Power 2,5 DC og slutprodukt	31
Tilslutning af flere modtagere, DC RTS Receiver, på Power 2,5 DC og flere slutprodukter	32
Tilslutning af modtager, integreret DC RTS Receiver, på Power 2,5 DC og slutprodukt	34
Tilslutning af flere modtagere, integreret DC RTS Receiver, på Power 2,5 DC og flere slutprodukter	35
Programmering af første RTS-betjening via modtageren, (integreret) DC RTS Receiver	36
Programmering af første RTS-betjening via RTS-betjening	36
Indstilling af type solafskærmning, persienne- eller ullegardinmodus	37
Ændring af motorens omdrejningsretning	38
Indstilling af OP- og NED-køretid	39
Ny indstilling af mellemstilling i persiennemodus	42
Ny indstilling af mellemstilling i rullegardinmodus	43
Slet mellemstilling	44
Indstilling af vinklingshastighed persienne	45
Indstilling af "sol væk" stilling	46
Slet "sol væk" stilling	47
Indstilling af privatlivsfunktion	48
Indstilling af brugsretning af rullehjulbetjening, Telis 4 Modulis RTS eller Telis Soliris Modulis RTS	49
Indstilling af vinkling af lameller, kun i kombination med Telis 4 Modulis RTS eller Telis Soliris Modulis RTS	50
Tilføj en ekstra RTS-betjening	51
Fjern en RTS-betjening	51
Slet alle RTS-betjeneringer fra modtagerens hukommelse	52
Sæt modtageren i fabriksindstilling / Reset	52
Afhjælp funktionsfejl	53
E <i>Eksterne modtagere 24 volt</i>	Se (integreret) DC RTS Receiver
<i>Eksterne modtagere 230 volt</i>	Se Centralis Indoor RTS Drape

		Side
F	<i>Favoritstilling</i>	Se My-stilling
G	<i>Glystro 25</i>	Montage af skinne og motor 55
		Tilslutning 57
		Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 58
		Sæt Glystro 25-motor i fabriksindstilling 58
		My-(favorit eller mellem)stilling 61
		Tilpasning af styretid Glystro 25 63
	<i>Glystro 50</i>	Montage af skinne og motor 55
		Tilslutning 57
		Programmering og indlæring af Glystro 50 RTS 59
		Ændring af motorens omdrejningsretning 59
		Slet eller programmer en RTS-betjening 60
		My-(favorit eller mellem)stilling 72
		Slet endestillingerne 60
I	<i>Indbygget modtager</i>	Se (integreret) DC RTS Receiver
L	<i>LS 40</i>	Tilslutning, se Centralis Indoor RTS Drape
		Justering LS 40 68
	<i>LT 28</i>	Tilslutning, se (integreret) DC RTS receiver
		Justering LT 28 54
M	<i>My-stilling</i>	Glystro 25 61
		(integreret) DC RTS Receiver, se DC RTS receiver
		Glystro 50, Sonesse 30 RTS, Altus 40 RTS, Wirefree RTS (batteri) motor 72
P	<i>Programmeringsknap</i>	Programmeringsknappens placering på forskellige betjening 9
R	<i>Roll Up Wirefree RTS</i>	Opmærksomhedspunkter Roll Up wirefree batterimotor 15
		Justering og programmering 16
		Tilpasning nederste grænsestilling 18
		Tilpasning øverste grænsestilling 18
		Vinklingsfunktion på Silhouette/Shangri-La 20
		Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 21
		Sæt Roll Up Wirefree RTS i fabriksindstilling 22
S	<i>Sonesse 30 RTS</i>	Tilslutning 23
		Justering og programmering 16
		Tilpasning nederste grænsestilling 18
		Tilpasning øverste grænsestilling 18
		Valg af type solafskærmning, rullegardin eller persiennemodus 24
		Ændring af rullehjulets brugsretning 25
		Indstilling af OP og NED hastighed 26
		Indstilling af vinklingshastighed 27
		Ændring af motorens omdrejningsretning bagefter 28
		Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 29
		Sæt Sonesse 30 RTS-motor i fabriksindstilling 29

		Side
S	<i>Sunis Indoor Wirefree RTS</i>	
	Generelt	78
	Bekræfte	79
	Funktion	79
	Tilkobling og programmering	80
	Slet sensor	81
	Indstilling af følsomhed (=tærskelværdi)	82
	Demonstrationsstilling	83
	Afhjælp funktionsfejl	84
	<i>Sunis Sensor RTS</i>	
	Generelt	73
	Programmer sensor på modtageren	74
	Kontroller og opstilling	75
	Forklaring på LED-lampenes signaler	77
T	<i>Thermosunis Indoor Wirefree RTS</i>	
	Generelt	85
	Bekræfte	86
	Funktion	87
	Tilkobling og programmering	88
	Slet sensor	89
	Indstilling af følsomhed (=tærskelværdi)	90
	Ændring af EU / US stilling (vinklingsmodus)	91
	Demonstrationsstilling	92
	Afhjælp funktionsfejl	93
	<i>Kontaktur</i>	
	Se Chronis Smart RTS	
	Se Chronis Comfort RTS	
	<i>Tilt Wirefree RTS</i>	
	Opmærksomhedspunkter batterimotor til vinkling	12
	Længdejustering af akslen	13
	Montering af motor i øverste kasse	13
	Tilslutning af batteri på motor	14
	Justering og programmering	16
	Tilpasning nederste grænsestilling	18
	Tilpasning øverste grænsestilling	18
	Ændring af motorens omdrejningsretning bagefter	19
	<i>Transformator</i>	
	Opmærksomhedspunkter	8
	Valgtabel	8
	<i>Mellemstilling</i>	
	Se My-stilling	
Z	<i>Solsensor</i>	
	Se My-stilling	
	Se Sunis Sensor RTS	
	Se Sunis Indoor Wirefree RTS	
	Se Thermosunis Indoor Wirefree RTS	

Opmærksomhedspunkter RTS

- Tilslut kun RTS-modtageren 24 volt DC, som du arbejder med, til spændingen (transformatoren).
- Tilslut kun RTS-motoren, som du arbejder med, til 230 V netspændingen eller batteriet.
- De øvrige RTS-modtagere / RTS-motorer må ikke være tilsluttet strømtilførslen.
- Hold altid RTS-betjeningen så tæt på RTS-modtageren / RTS-motoren som muligt under programmeringen for en optimal signaloverførsel.
- Anlæg den elektrotekniske installation således, at hver RTS-modtager / RTS-motor særskilt kan gøres spændingsfri.
- Mindsteafstanden mellem to RTS-modtagere **skal være 30 cm**.
- RTS-teknologi er udviklet til brug på det private og mindre erhvervsmæssige marked.
- Ved brug af RTS-teknologi i projekter frarådes central styring.
- Det tilrådes at forsyne hver RTS-modtager / RTS-motor med en egen RTS-betjening eller en egen kanal på RTS-fjernbetjeningerne med flere kanaler.

Opmærksomhedspunkter Transformator

- Det tilrådes udelukkende at bruge Somfy-transformatorer.
- I Installationsguiden vinduesdekoration findes der løsninger i kombination med transformatoren Power 2,5 DC.
- Power 2,5 DC giver en nominel strøm på 2,5 A. Her kan der normalt tilsluttes 4 motorer, se nedenstående tabel.
- Hvis der bruges mere end 4 motorer, så er der behov for flere eller andre transformatorer.
- Angående løsninger der ikke er beskrevet i Installationsguiden vinduesdekoration kan du kontakte afdelingen Customer Support (023-55 44 900).

Valgtabel

Antal motorer per type transformator

		LV25 B44 LW25 B44	LV25 B64	LW25 B83	LT28 B73	LT28 H2	Sonessé 30 DC RTS/DCT
1870031	Power 2,5DC	6	5	4	4	2	1
1870149	Power 1,5DC	3	3	2	3	0	1
1860093	Power 4,5DC	11	9	7	11	6	Kontakt somfy
1870036	Power 2,5DC RTS, trafo med ind- bygget modtager	6	5	4	4	2	Ikke muligt!



Antal motorer per type modtager

1870135	DC RTS-modtager	2	2	2	2	1	Ikke muligt!
1870140	Integreret DC RTS- modtager	2	2	2	2	1	Ikke muligt!

Ovenfor nævnte modtagere og transformatorer skal bruges sammen,
med undtagelse af Power 2,5 DC RTS




Power 1,5 DC

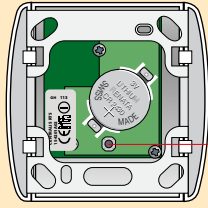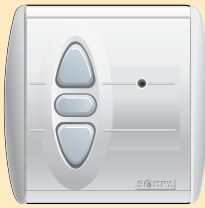

Programmeringsknap

Trådløs vægkontakt
firkantet



Programmeringsknap

Situo RTS

Trådløs vægkontakt
rektangulær



Programmeringsknap



20-kanals fjernbetjening



Programmeringsknap

Impresario Chronis RTS

Kontaktur med scenarioprogrammering

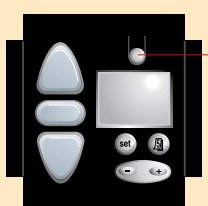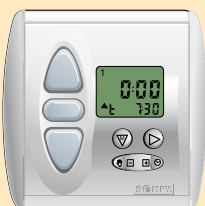


Programmeringsknap

Chronis RTS

Kontaktur 2 modeller:
Smart og Comfort

1 Længdejustering af akslen

- Forskyd akslen hvis det er muligt
- Hvis det ikke er muligt, afkortes akslen

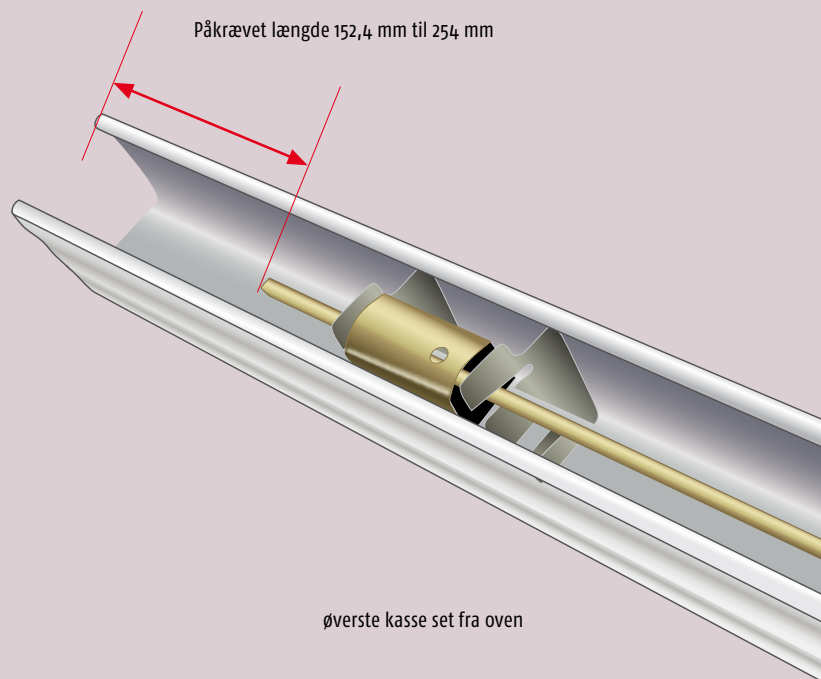


2 Montering af motor i adapter




- Klik motoradapteren fast på motoren
- Tryk akseladapteren ind indtil drivstangens flanger klikker fast i akseladapteren

3 Tilslut batteriholder på motor

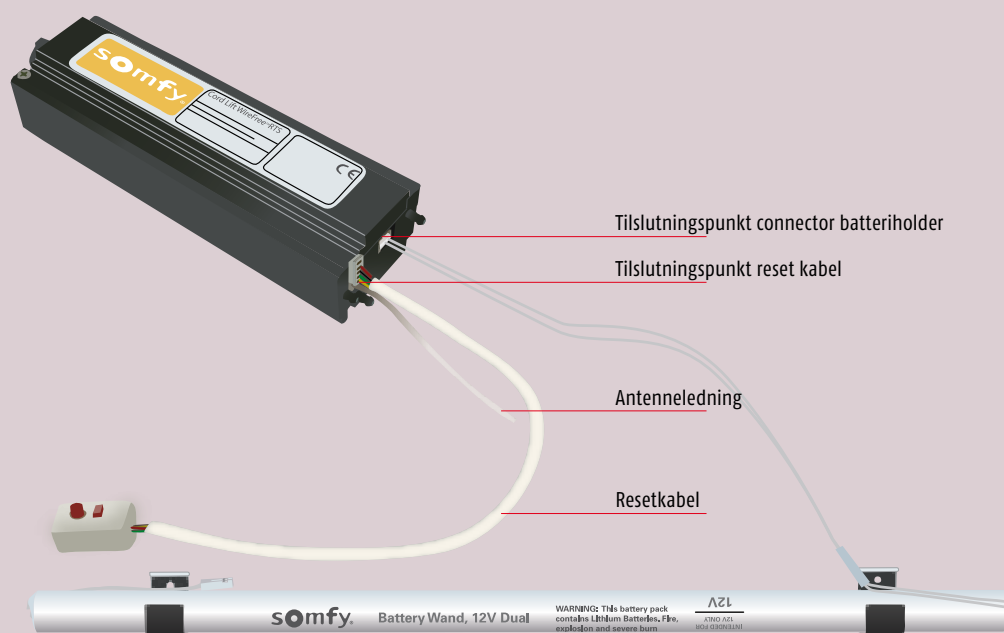

4 Monter motor i øverste kasse

- Skub motoren i den øverste skinne til akslen klikker fast i akseladapteren

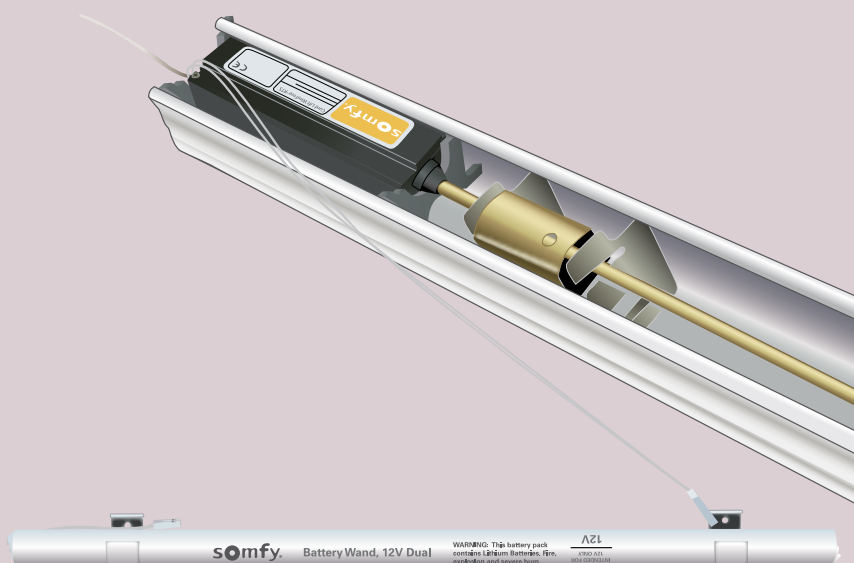


- Anbring batteriholderen på undersiden **ELLER** ydersiden af den øverste kasse
- Sørg for, at tilslutningsledningerne ikke kan beskadiges
- Batteriet må **ALDRIG** frakobles under betjeningen!

Opmærksomhedspunkter batterimotor til udelukkende vinkling


- Batterimotoren udelukkende til vinkling kan **KUN** bruges i en 50 mm øverste kasse
- Motoren kan monteres på begge sider, alt efter hvor snorbetjeningen til OP og NED er placeret.
- Snorene til vinkling og vinklingsmekanismen **SKAL** være fjernet
- Før montagen påbegyndes **SKAL** persiennerne sættes horisontalt, det er med henblik på motorens startpunkt.
- Batteriet må **ALDRIG** frakobles under betjeningen!

1 Længdejustering af akslen


- Forskyd akslen hvis det er muligt
- Hvis det ikke er muligt, afkortes akslen

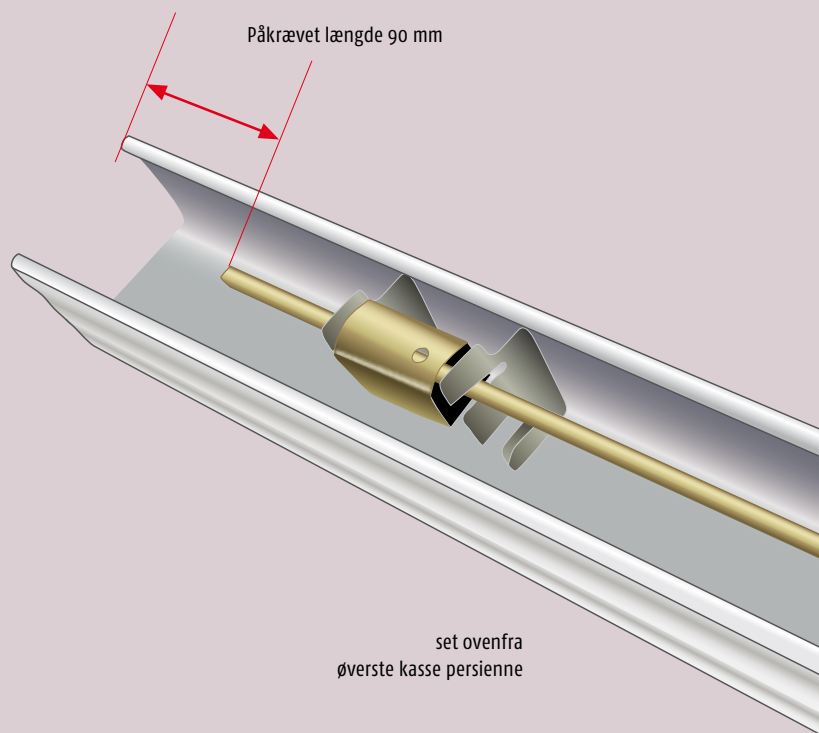


2 Montering af motor i øverste kasse

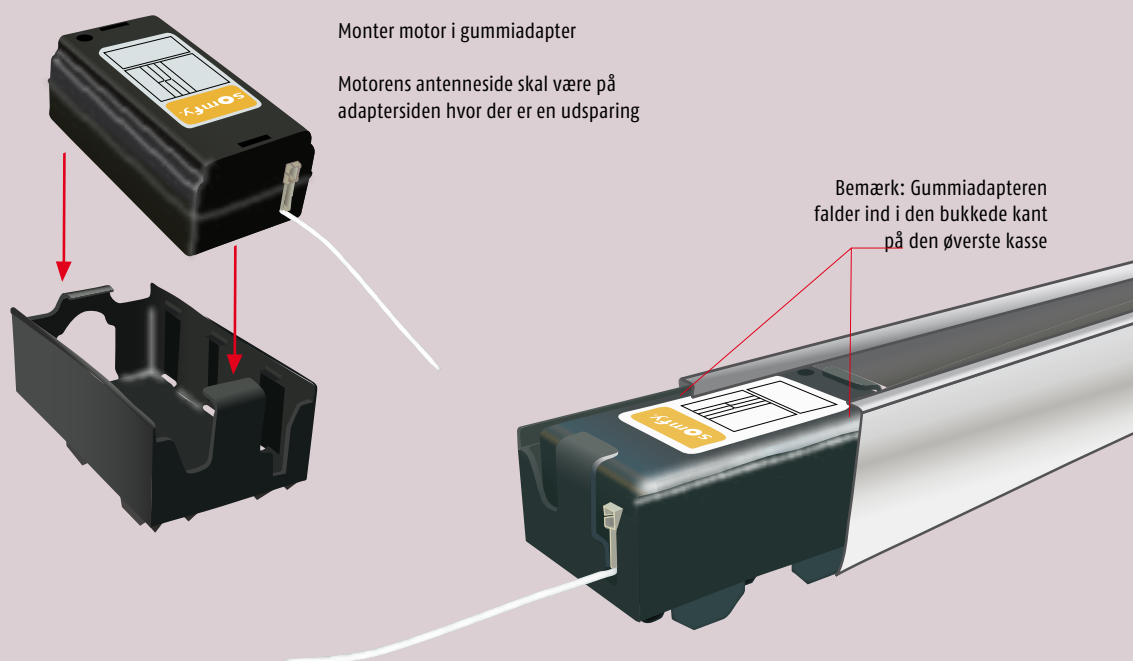

3 Tilslut batteriholder på motor

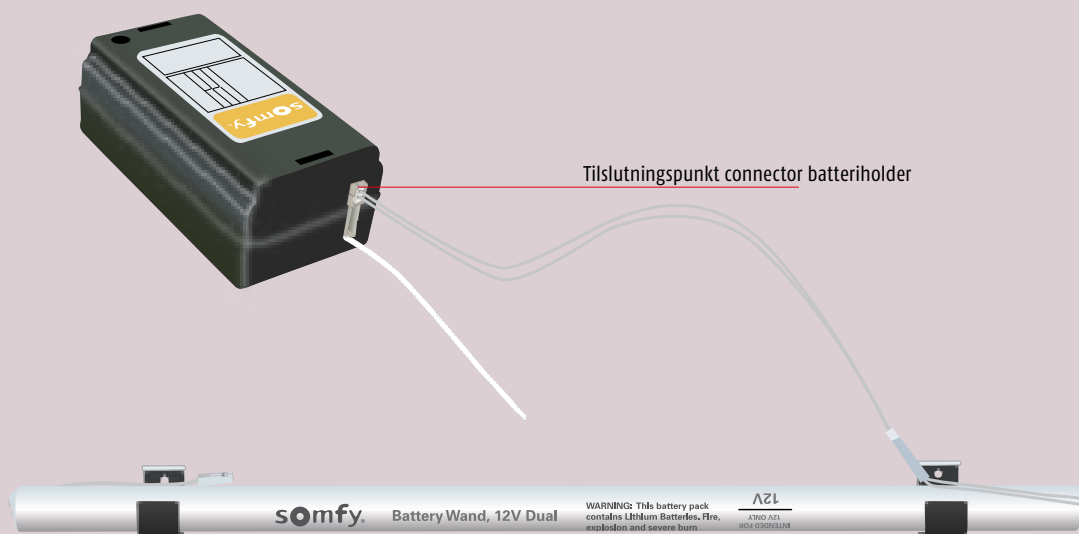


4 Monter motor i øverste kasse

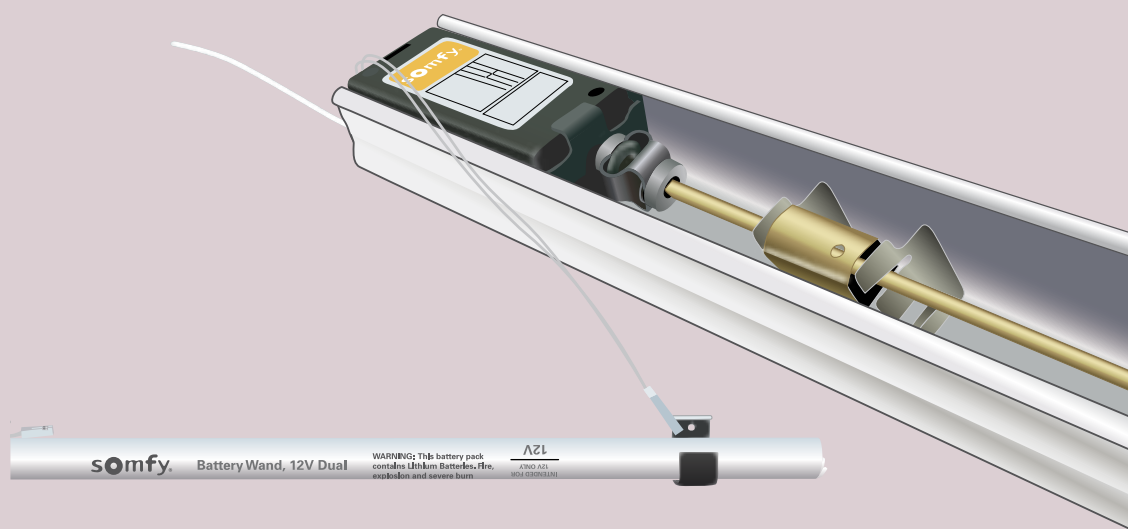

- Anbring batteriholderen på indersiden **ELLER** ydersiden af den øverste kasse
- Sørg for, at tilslutningsledningerne ikke kan beskadiges

- Rullegardinet, med batterimotoren RTS, er allerede monteret.
- Batteriet er allerede monteret.
- Batterimotoren RTS og batteriet er indbyrdes tilsluttet.
- Tilslut kun batterimotoren RTS, som du arbejder med, til batteriet.
- De øvrige batterimotor(er) RTS må ikke tilsluttes indbyrdes.
- Batteriet må **ALDRIG** frakobles under betjeningen!
- Det tilrådes at forsyne hver batterimotor RTS med et eget RTS-betjeningspunkt eller en egen kanal på fjernbetjeningerne med flere kanaler.
- Når der arbejdes med en fjernbetjening med flere kanaler, skal der først vælges korrekt kanal.

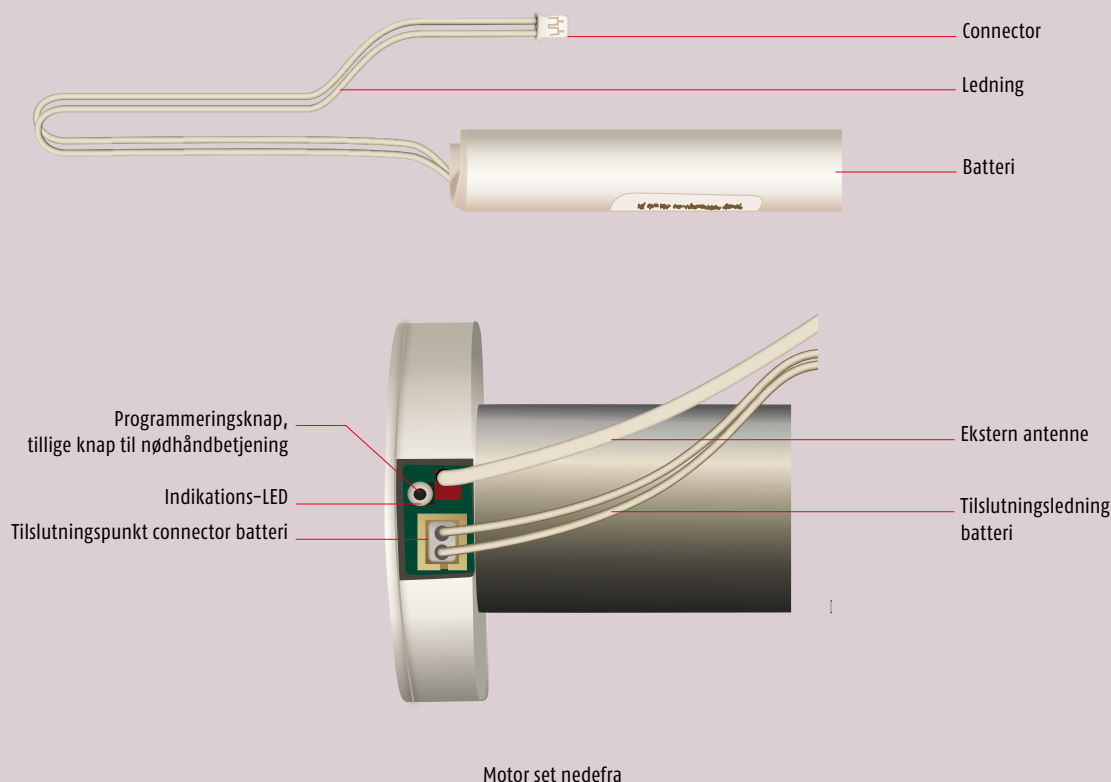

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og motoren

Kun 1 motor ad gangen til spændingen!



Samtidig



Kort bevægelse


Hvis Sonesse 30 RTS-motoren ikke reagerer:

- 1 Vend motorledningerne i transformatoren om
- 2 Tryk OP og NED ind samtidig igen
- 3 Hvis der stadig ikke er nogen reaktion, gå til side 29


2 Kontrollér omdrejningsretningen



ok → 4




Ikke ok → 3



3 Ret omdrejningsretningen ved behov



2 sek.



Kort bevægelse → 4

4 Sæt slutproduktet i den højeste øverste stilling



5 Justering af øverste endestilling



Samtidig



Produkt nedad



Stop på nedre punkt



Juster ved behov

6 Justering af nederste endestilling



Samtidig



Motoren stopper selv → ok

7 Bekræft slutjusteringen



2 sek.




Kort bevægelse → ok

8 Programmering af en RTS-betjening



< 1 sek.



Kort bevægelse → ok

1 Tilpasning nederste grænsestilling



Styr slutprodukt til nederste endestilling



Samtidig



Kort bevægelse

2



Vælg ny nedre endestilling



Bekræft ny nedre stilling. Kort bevægelse → ok



1 Tilpasning øverste grænsestilling



Styr slutprodukt opad



Samtidig



Kort bevægelse

2




Vælg ny øvre endestilling




Bekræft ny øvre stilling. Kort bevægelse ok



1 Styr slutprodukt til en endestilling

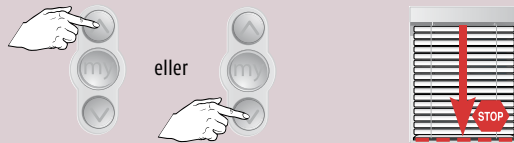

2 Ændre omdrejningsretning

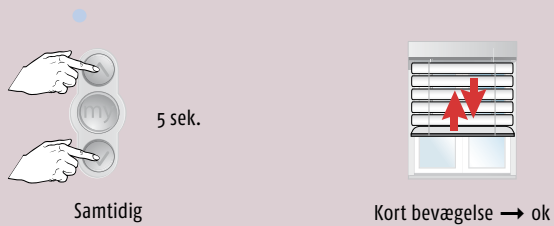

3 Bekræft omdrejningsretning



Vinklingsfunktion på Silhouette/Shangri-La


Bemærk

- Produktet skal være justeret og programmeret før vinklingsfunktionen kan bruges.

1 Vinkling fra den nederste endestilling



Styr slutprodukt til nederste endestilling



2 Vinkling




Hold inde




slutproduktet vinkler → slip på ønsket stilling

Ny indstilling → gentag trin 1 og 2


1 Indtrykning af programmeringsknappen på motorhovedet

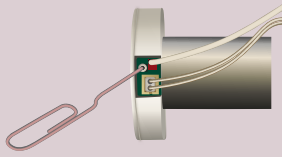


Tryk 7 sek. på programmeringsknappen og **hold den inde**

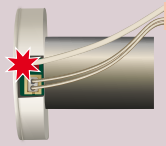

LED blinker 1 gang
Programmeringsknappen **holdes inde**

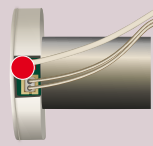


LED lyser.
Bliv ved med at holde knappen **inde**

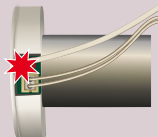

LED begynder nu at blinke.
Programmeringsknappen kan nu **slippes**



Kort bevægelse

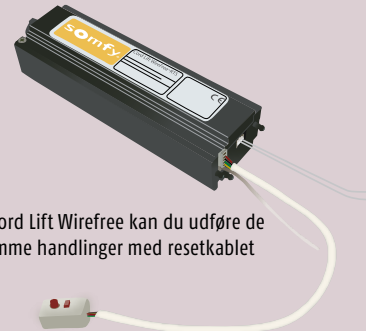

På Cord Lift Wirefree kan du udføre de samme handlinger med resetkablet


2 Tag en ny RTS-betjening



Hold inde samtidig indtil



Kort bevægelse → ok

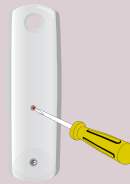


Bagside Telis RTS




Kort bevægelse → ok


1 Indtrykning af programmeringsknappen på motorhovedet

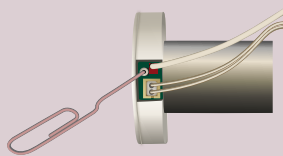


Tryk 12 sek. på programmeringsknappen
Programmeringsknappen skal hele tiden
holdes inde

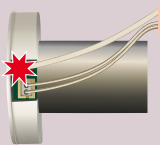


LED blinker 1 gang
Programmeringsknappen
holdes inde

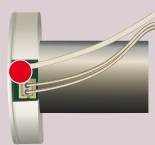

LED lyser.
Programmeringsknappen
holdes inde

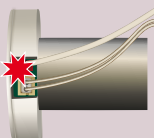

LED begynder igen at blinke.
Programmeringsknappen
holdes inde

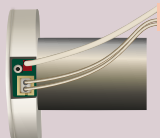

LED holder op med at blinke.
Programmeringsknappen kan nu
slippes




På Cord Lift Wirefree kan du udføre de
samme handlinger med resetkablet


2 Motoren er nu i fabriksindstilling igen.

For at programmere motoren igen, startes på ny fra side 16


Power 2,5 DC

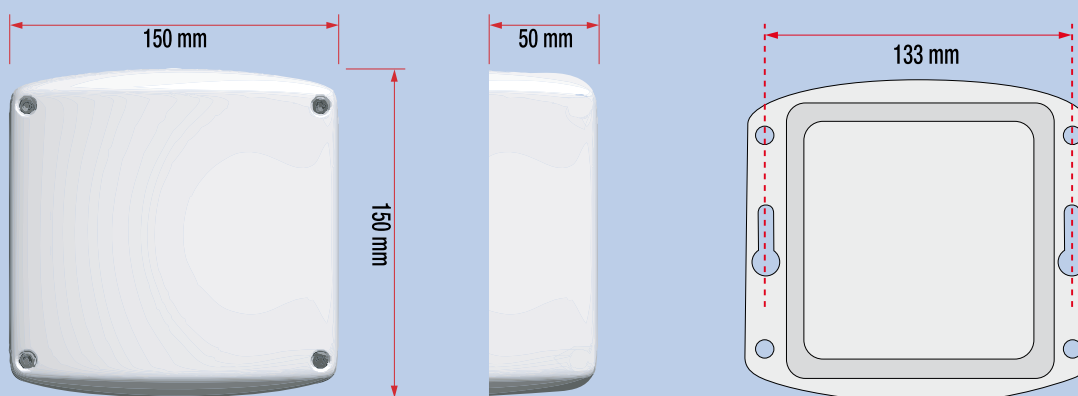

- Demontér dækslet på Power 2,5 DC.
- Bor 2 huller i væggen iht. tegningen.
- Skru Power 2,5 DC fast.

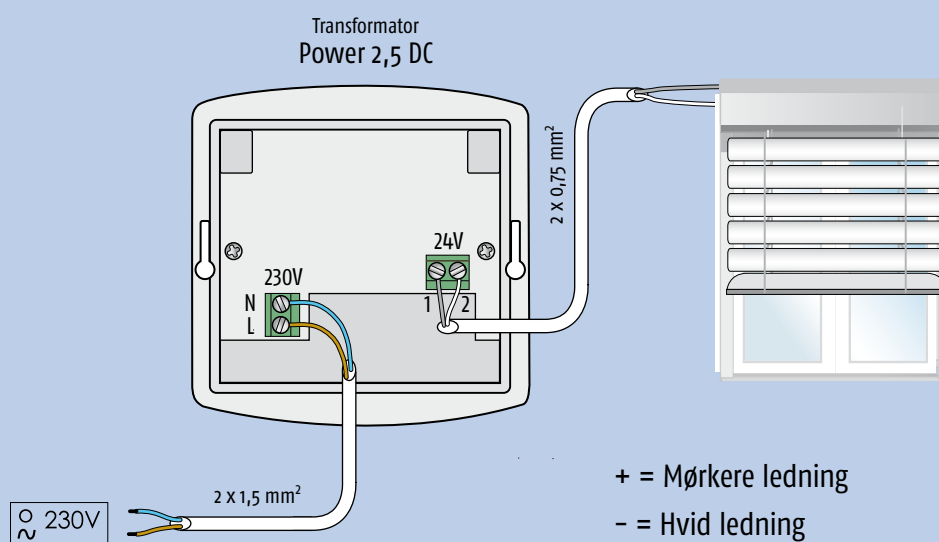

Sonesse RTS

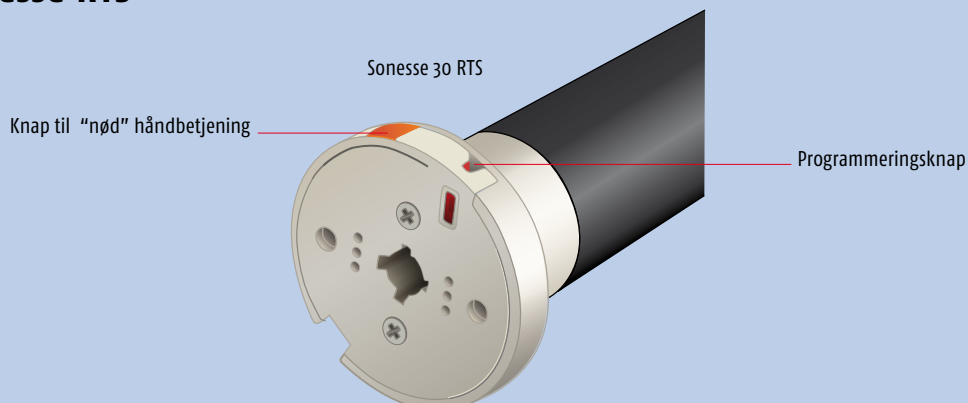

Standard fabriksindstilling = rullegardinmodus

Kun til Sonesse 30 fra september 2009

1



Styr produktet halvvejs

2 Ændring af indstilling



5 sek.



Kort bevægelse → ok



2 sek.



Kort bevægelse → ok


Produktet står nu i persiennemodus

Gentag ovenstående trin for at gå tilbage til rullegardinmodus.

Det er kun muligt med en Telis Modulis RTS-betjening

Kun til Sonesse 30 fra september 2009

1 Bestem brugsretning af rullehjul mht. lameller

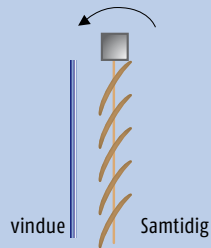


Brugsretning rullehjul OK → Ikke behov for handling
Brugsretning rullehjul ikke OK → Gå til trin 2

2



Styr produktet halvvejs

3 Ændring af brugsretning

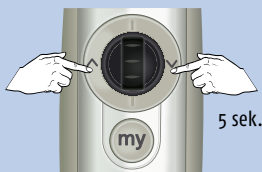

Samtidig



Kort bevægelse → ok



samtidig



Kort bevægelse → ok

Brugsretningen er nu ændret

Gentag ovenstående trin for at tilbagestille brugsretningen.

- Til rullegardin og persiennemodus

- Standard fabriksindstilling = 28 omdrejninger/minut

Kun til Sonesse 30 fra september 2009

1 Sæt slutproduktet i den øverste endestilling



2 Aktivering af hastighedstilpasning



2 sek.



Produktet bevæger sig automatisk opad en nedad

Hold inde samtidig

Kort bevægelse → ok

3 Øge, sænke hastighed



Per tryk på knappen NED → langsommere



Per tryk på knappen OP → hurtigere

4 Bekræft hastighed



2 sek.



Kort bevægelse → ok

- Kun muligt i persiennemodus
- Standard fabriksindstilling = 16 omdrejninger/minut

Kun til Sonesse 30 fra september 2009

1 Sæt slutproduktet i den øverste endestilling




2



5 sek.

Hold inde samtidig



2X Kort bevægelse → ok

Produktet bevæger sig automatisk opad en nedad

3 Øge, sænke vinklingshastighed




Per tryk på knappen NED → langsommere



Per tryk på knappen OP → hurtigere

4 Bekræft vinklingshastighed



Kort bevægelse → ok

1

Kun til Sonesse 30 fra september 2009



Styr produktet halvvejs




2 Ændre omdrejningsretning



5 sek.

Samtidig



Kort bevægelse → ok

3 Bekræft omdrejningsretning



2 sek.




Kort bevægelse → ok

Kontrollér om omdrejningsretningen er korrekt.

Ikke OK → Gentag ovenstående trin.


1 Slet alle RTS-betjeninger

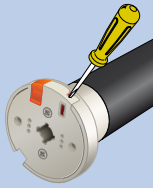

Tryk 7 sek. på programmeringsknappen på motorhovedet.
Programmeringsknappen skal hele tiden holdes inde

2x kort bevægelse → OK

2 Programmering ny RTS-betjening

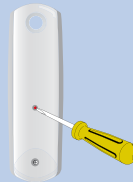

Samtidig


kort bevægelse

Fjernbetjening
hold programmeringsknappen
inde indtil

Kort bevægelse → ok

Tilbage til fabriksindstilling

1 Indtrykning af programmeringsknappen på motorhovedet

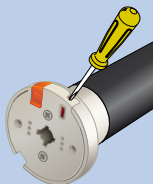

Efter 7 sek.



Efter 12 sek.






Tryk 12 sek. på programmeringsknappen
Programmeringsknappen skal hele tiden holdes inde

Kort bevægelse

Kort bevægelse

Kort bevægelse → ok


1 Montage DC RTS Receiver

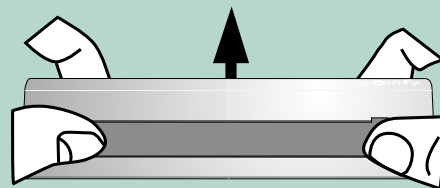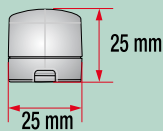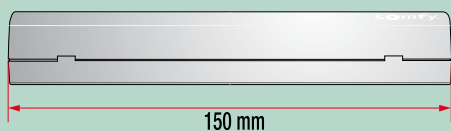

A. Vægmontage:

Fjern dækslet ved at trykke på begge sider.
Bor 2 huller iht. montagetegningen og skru undersiden fast.


A.

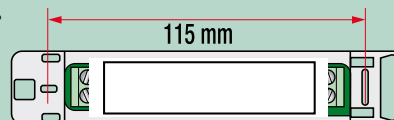



B. Fastklæbning:

Fjern klæbebåndets beskyttelsesfolie på undersiden af DC RTS og klæb den på den rene side af den øverste kasse.

B.

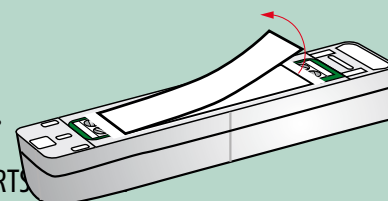


2 Montage Power 2,5 DC

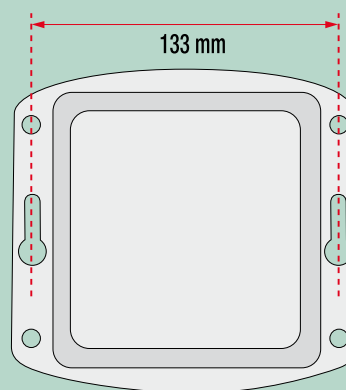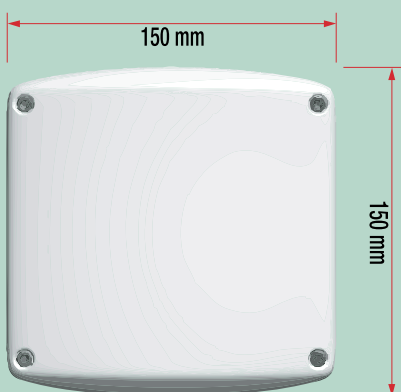

- Demonter dækslet på Power 2,5 DC.
- Bor 2 huller i væggen iht. tegningen.
- Skru Power 2,5 DC fast.


3 Tilslutningsskema DC RTS Receiver

i kombination med transformator Power 2,5 DC

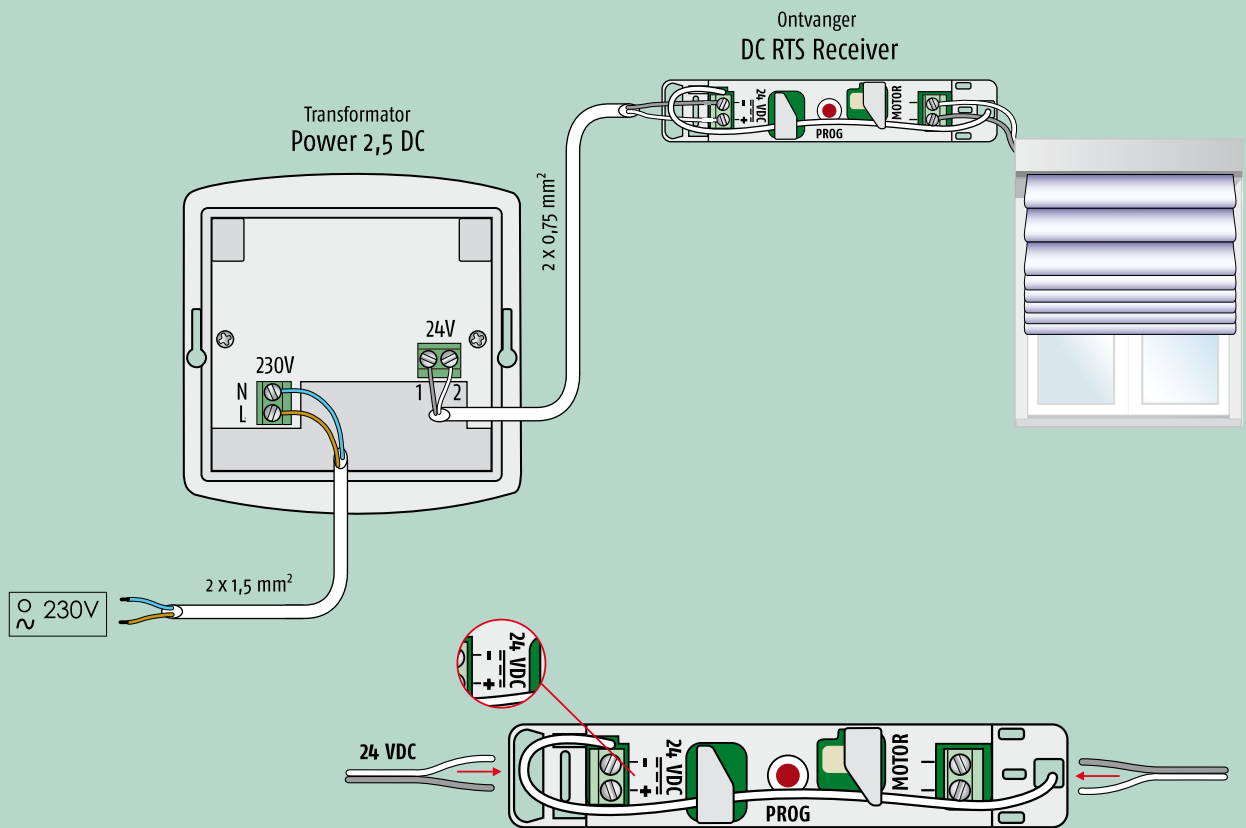


3 Tilslutningsskema flere DC RTS Receivers

i kombination med transformator Power 2,5 DC

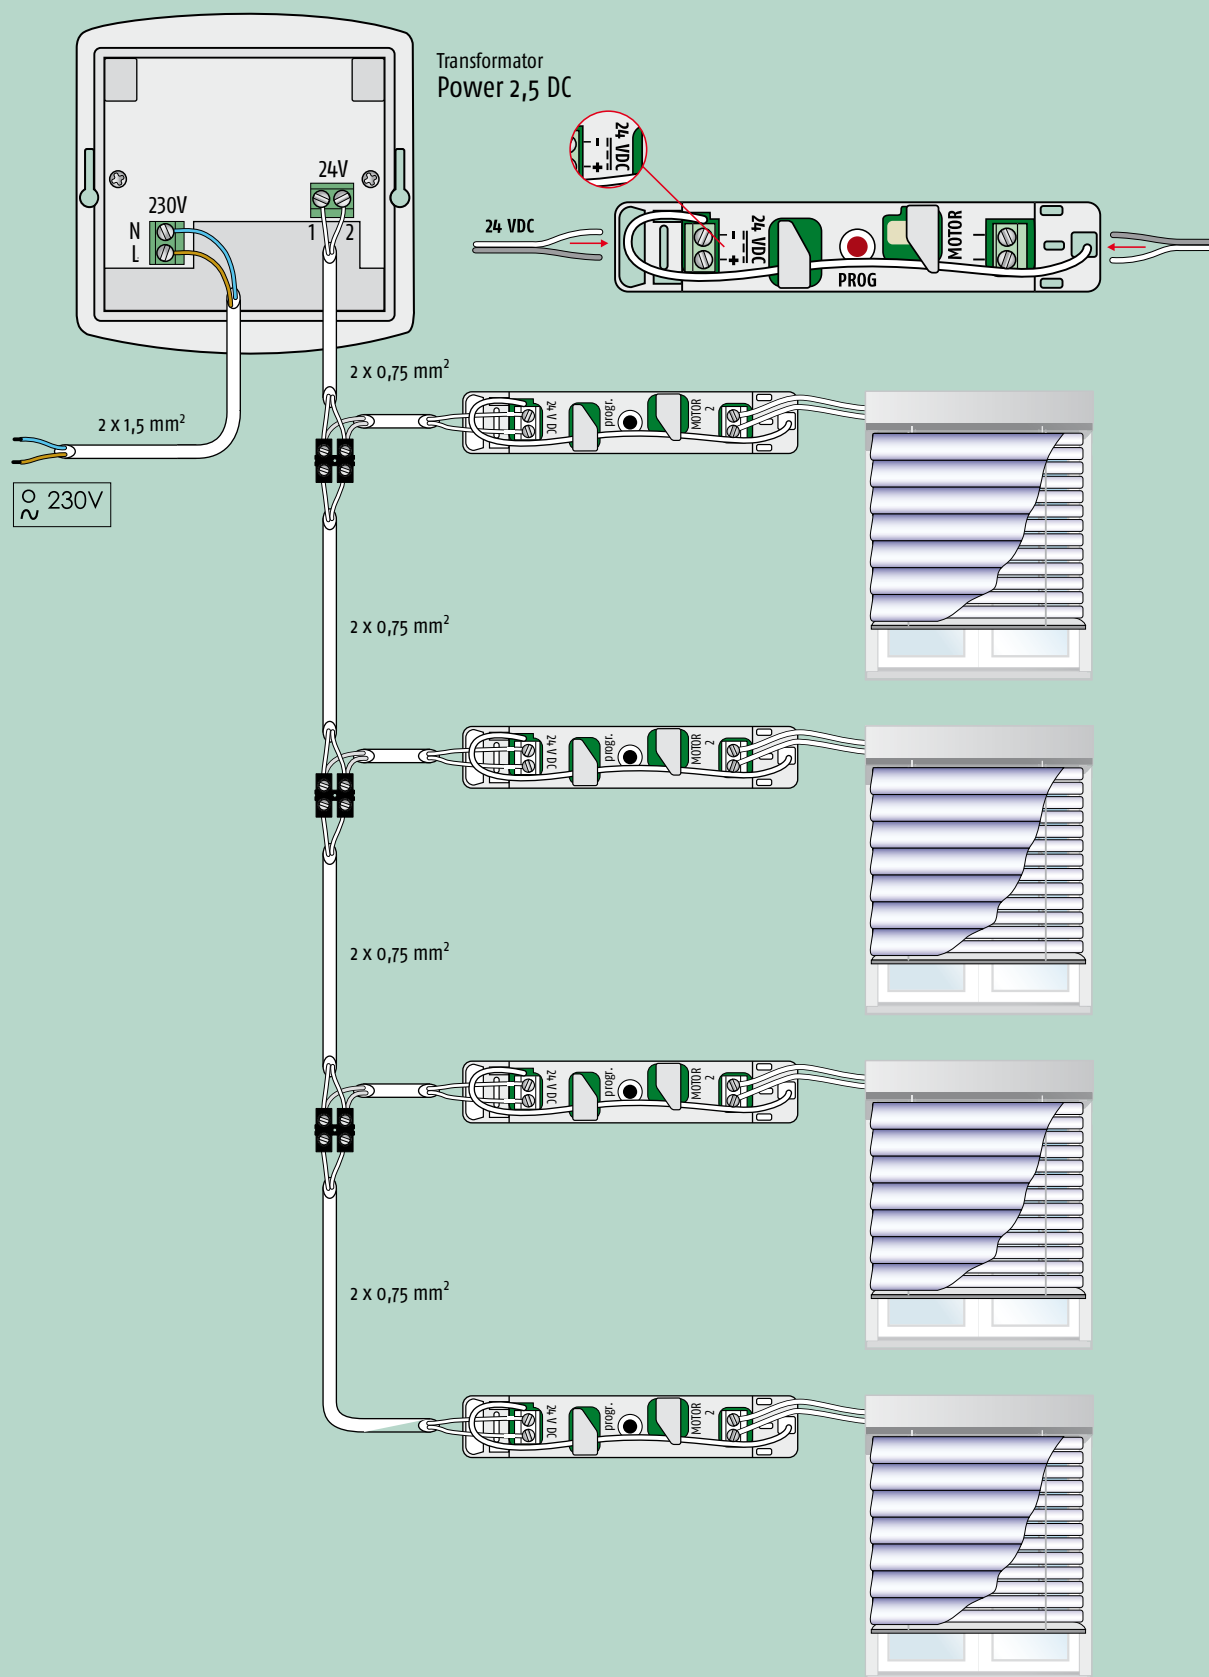


1 Montage integreret DC RTS Receiver

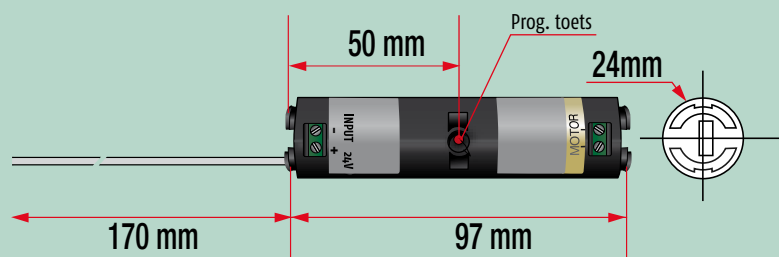

Indbygget:

Den integrerede DC RTS receiver er allerede indbygget i den øverste kasse


2 Montage Power 2,5 DC

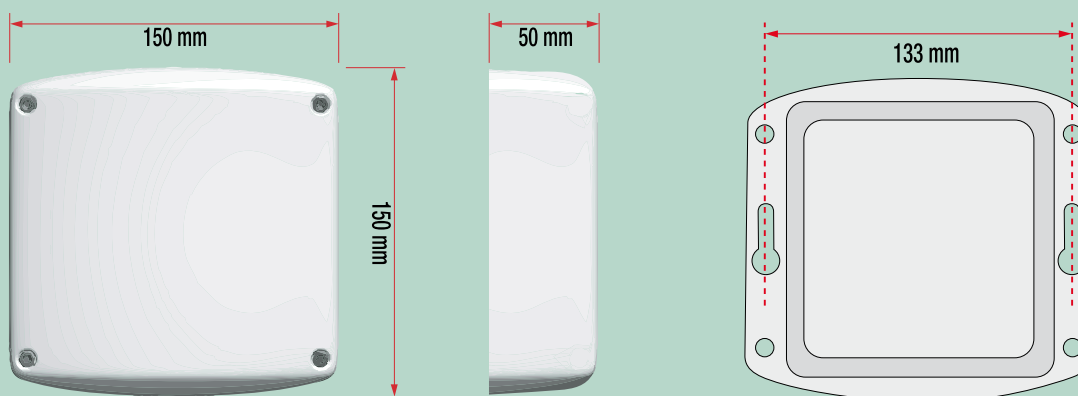

- Demonter dækslet på Power 2,5 DC.
- Bor 2 huller i væggen iht. tegningen.
- Skru Power 2,5 DC fast.


Tilslutning af 1 RTS-modtager

i kombination med transformator Power 2,5 DC

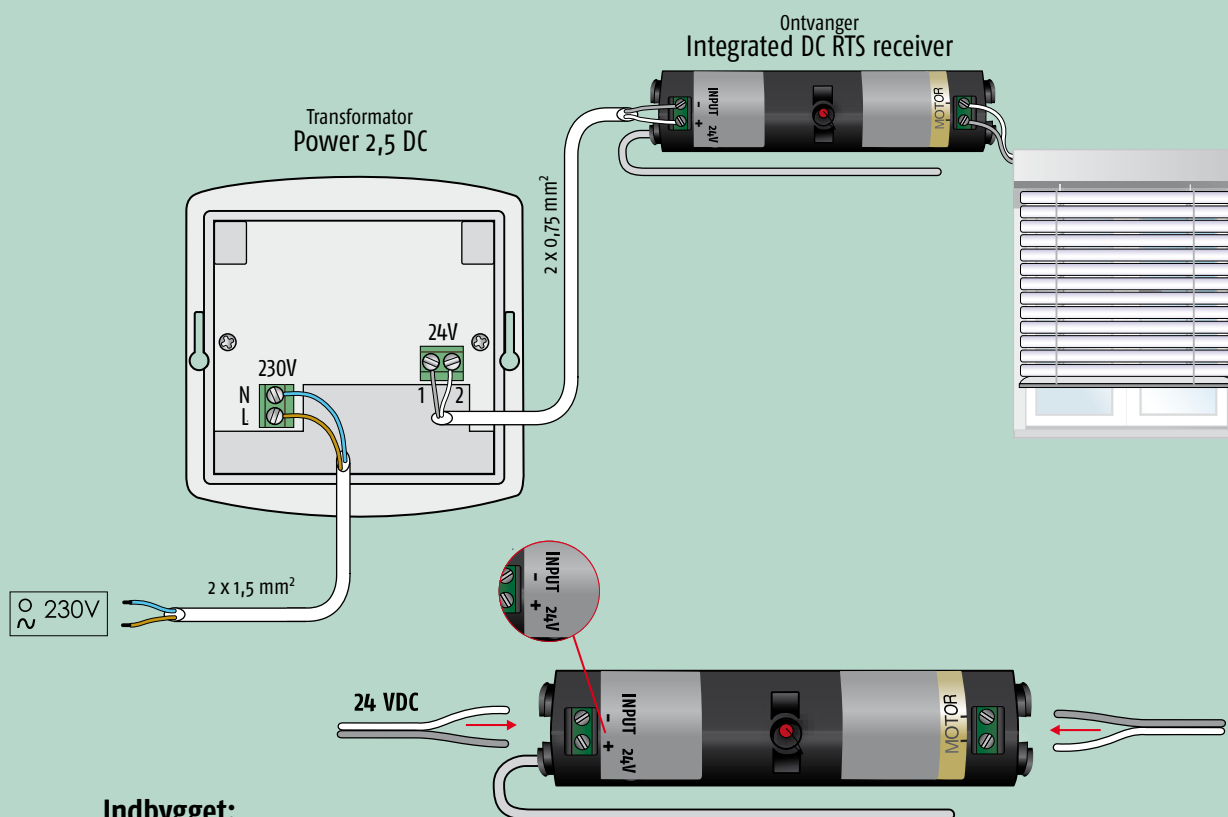

Indbygget:

Den integrerede DC RTS Receiver er allerede anbragt i slutproduktet

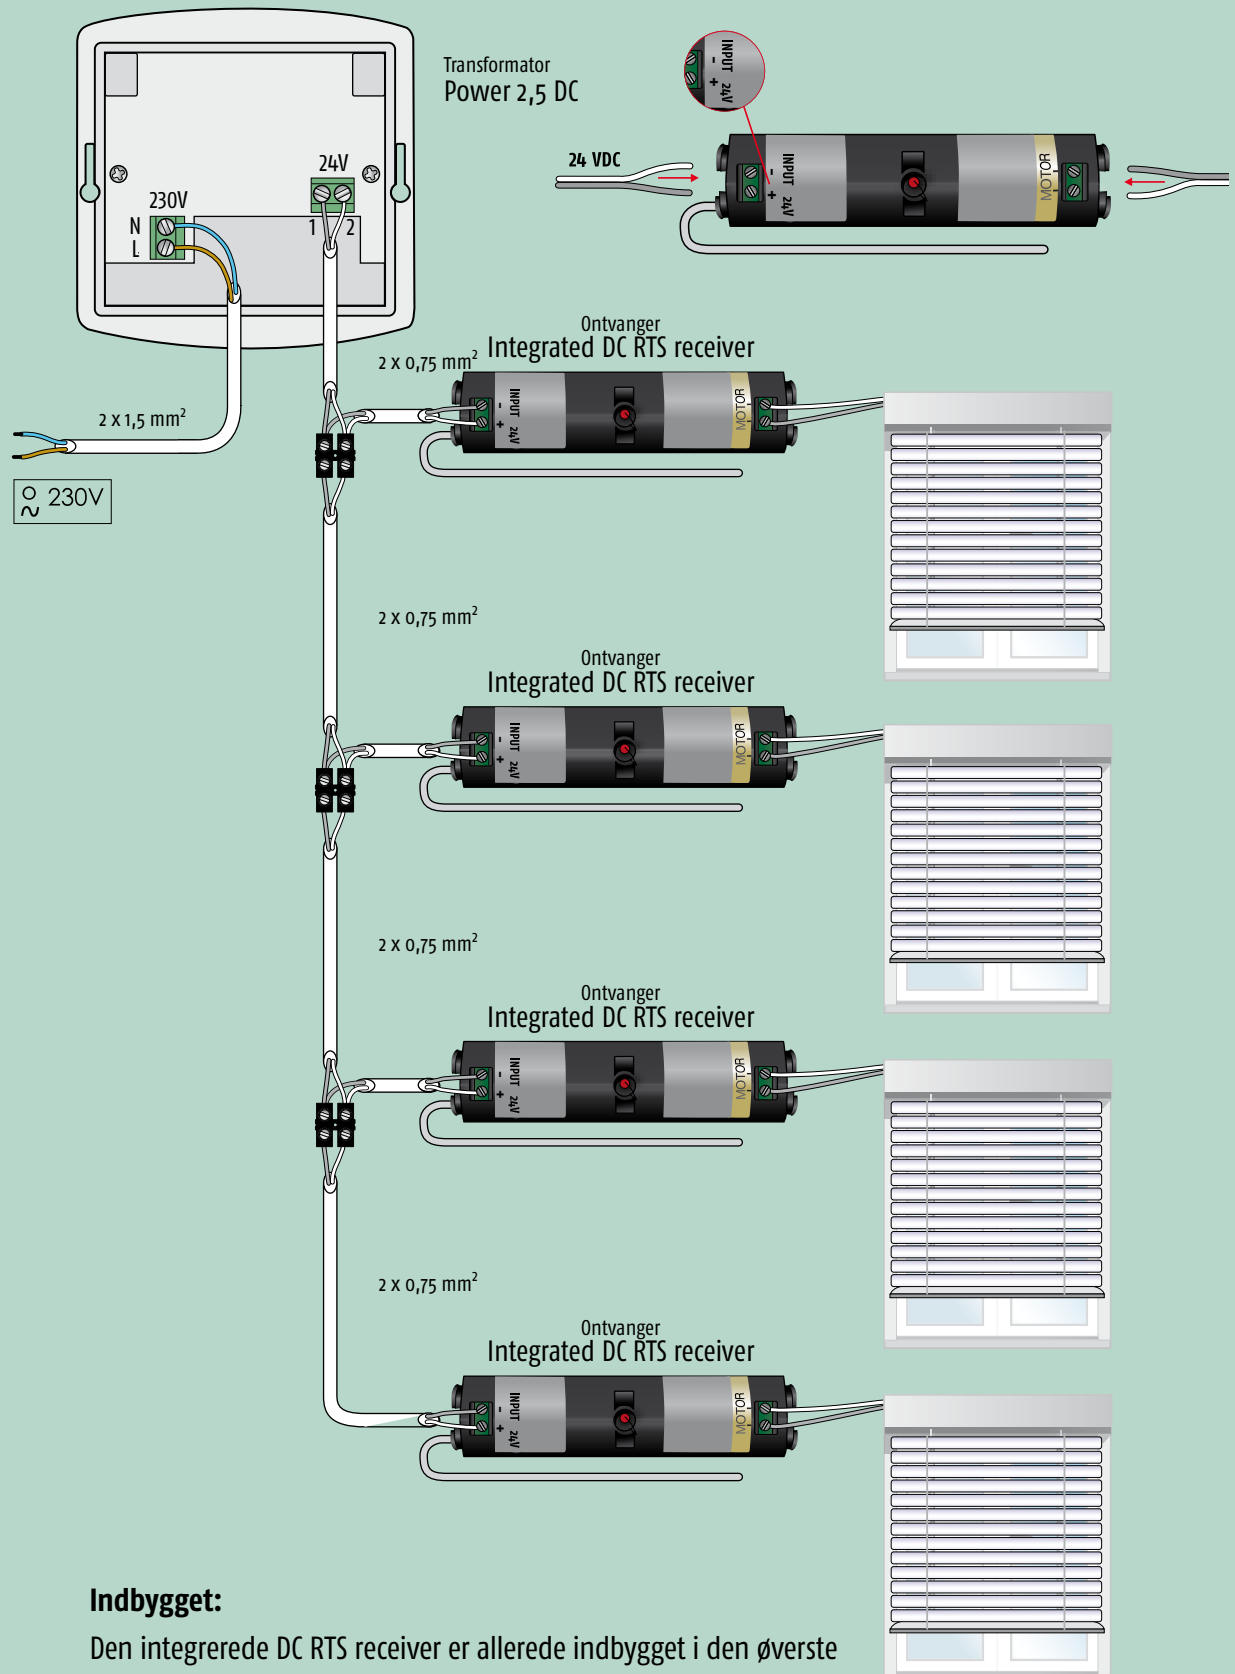


Indbygget:

Den integrerede DC RTS receiver er allerede indbygget i den øverste kasse


Idriftsætning via DC RTS Receiver

1 RTS-modtager i programmeringsmodus

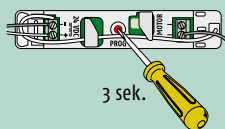

3 sek.

eller

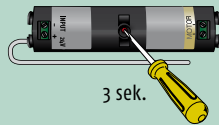

3 sek.


Tryk 3 sek. på programmeringsknappen



Kort bevægelse

2 Programmering første RTS-betjening

Når der arbejdes med Telis 4, skal der først vælges korrekt kanal

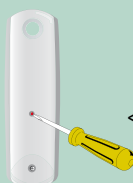

< 1 sek.

Bagside Telis RTS



Kort bevægelse → ok

Idriftsætning via RTS-betjening

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren

Når der arbejdes med Telis 4, skal der først vælges korrekt kanal



Samtidig




Kort bevægelse

Hvis produktet ikke reagerer:

1. Vend 24 volt i modtageren om
2. Tryk OP og NED ind samtidig igen
3. Hvis der stadig ikke er nogen reaktion, gå til side 52, tilbage til fabriksindstilling

2 Programmering første RTS-betjening

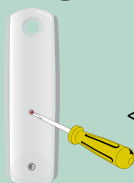

< 1 sek.

Bagside Telis RTS



Kort bevægelse → ok

eller



Kort bevægelse → ok

Ved bl.a. rullegardin, plissé og liftgardin skal nedenstående handlinger udføres.


Standard fabriksindstilling = Persiennemodus

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren



5 sek.

Samtidig



Kort bevægelse

2 Ændre modus



2 sek.

Samtidig




Hurtig kort bevægelse → Rullegardinmodus

3 Bekræft justeringen



5 sek.



2x Kort bevægelse

Gentag trin 1 t/m 3 for at gå tilbage til persiennemodus



Langsom kort bevægelse → Persiennemodus

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren



5 sek.

Samtidig



Kort bevægelse

2 Kontrollér omdrejningsretningen



ok → 4



Ikke ok → 3



3 Ret omdrejningsretningen ved behov



2 sek.




Kort bevægelse → 2

4 Bekræft justeringen



5 sek.



2x Kort bevægelse

Denne funktion er nødvendig til:

- indstilling af MY-stilling (favoritstilling)
- brug af solsensor

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren



5 sek.

Samtidig



Kort bevægelse

2 Sæt slutproduktet i den øverste endestilling



3 Indstilling af NED-køretid



Samtidig



Produkt nedad

Hvis slutproduktet allerede er i nederste endestilling inden for 10 sek. → gå til trin 4



Hvis slutproduktet ikke er i nederste endestilling inden for 10 sek. → gå til trin 5

4



Stop på nedre punkt



Gå videre til trin 7

Indstilling af OP- og NED-køretid

5 Indstilling af NED-køretid



Hold inde



Produkt nedad

Tidsmålingen
fortsætter
(maks. 10 sek.)



Slip knappen i den nederste endestilling,
slutproduktet stopper af sig selv.



6

Slutprodukt stadig ikke i nederste endestilling → gentag trin 5

Slutprodukt i nederste endestilling → slip knappen ellers fortsætter tidsmålingen!


7 Indstilling af OP-køretid



Samtidig



Hvis slutproduktet allerede er i
øverste endestilling
inden for 10 sek. → gå
til trin 8



Hvis slutproduktet
ikke er i
øverste endestilling inden
for 10 sek. → gå til trin 9

8



Stop ved øverste punkt




Gå videre
til trin 11

9



Hold inde



Produkt opad



Slip knappen i den øverste endestilling,
slutproduktet stopper af sig selv.



10

Slutprodukt stadig ikke i øverste endestilling → gentag trin 9

Slutprodukt i øverste endestilling → slip knappen ellers fortsætter tidsmålingen!



11 Ende indlæring af tider



Kort bevægelse → ok

Der er nu automatisk indstillet en MY-stilling (favoritstilling)

12 Bekræft justering



2x Kort bevægelse

Ændring af MY-stilling (favoritstilling) i persiennemodus

Efter justering af OP- og NED-køretider, er MY-stillingen indstillet som følger:

- Helt nede
- Lameller cirka 45° ved 25 mm persienner

1 MY-stilling (favoritstilling) i persiennemodus



Styr slutprodukt opad



eller

5 sek.



MY-knap holdes inde



Slutprodukt til mellemstilling

2 Vælg ny MY-stilling (favoritstilling)



eller



3 Indstilling af MY-stilling (favoritstilling)




eller

5 sek.



MY-knap holdes inde



Kort bevægelse → ok


Efter justering af OP- og NED-køretider, er MY-stillingen indstillet som følger:

- 3/4 nedad

1 Ny justering af MY-stilling (favoritstilling)



2 Indstilling af MY-stilling (favoritstilling)

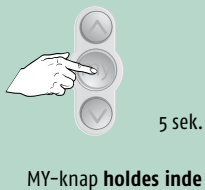

Kort bevægelse → ok

Sletning af MY-stilling (favoritstilling)


1



eller



Styr slutprodukt til MY-stilling



eller



2




eller



5 sek.

MY-knap holdes inde



eller





Kort bevægelse → ok

1 Sæt persienerne på 3/4 af højden



Styr persienerne nedad

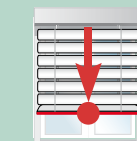

Stop på 3/4 af højden

2 Aktiver vinklingsfunktion



Samtidig fasthold

til

3 sek.



Kort bevægelse → ok



Tryk på knappen OP til slutproduktet automatisk bevæger sig opad og nedad



3 Indstil vinklingshastighed

Langsommere vinkling (anbefalet)



Tryk hele tiden **kort** på **NED** knappen



Persienerne bevæger sig langsommere op og ned

Hurtigere vinkling



Tryk hele tiden **kort** på **OP** knappen



Persienerne bevæger sig hurtigere op og ned

4 Bekræft vinklingshastighed



5 sek.



Tryk ind til kort bevægelse → ok

Indstilling af sol væk stilling


Stilling sol væk

- kan kun anvendes i forbindelse med den trådløse selsensor, Sunis Sensor RTS
- kan kun indstilles på persiennen
- OP- og NED-køretid og MY-stilling skal være indstillet.

1 Indstilling af sol væk stilling



2 Indstilling af lamelstilling

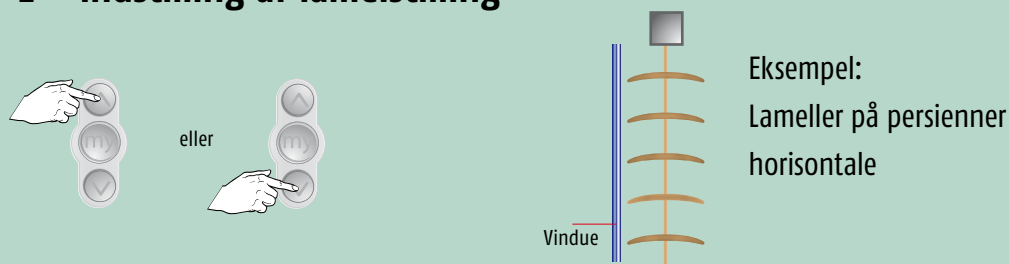

3 Bekræft indstilling



Ny indstilling af stillingen sol væk? Begynd forfra ved trin 1

1 Styr produktet til stillingen sol væk



slutprodukt til stilling sol væk

2



Kort bevægelse → ok

Stillingen sol væk er nu slettet

Bemærk: Hvis MY-stillingen slettes, bliver stillingen sol væk også automatisk slettet.


Privatlivsfunktion

- Denne funktion er tilkoblet som standard.
- I nederste endestilling frakobles solfunktionen.
- Kan kun anvendes i forbindelse med den trådløse solsensor, Sunis Sensor RTS.

1 Indstilling af privatlivsfunktion




Samtidig
fasthold



Kort bevægelse → ok

2 Indstilling af privatlivsfunktion



Kort bevægelse → ok

3 Til- eller frakobling af privatlivsfunktion

Privatlivsfunktion frakoblet




2 sek.



Kort bevægelse → ok

Privatlivsfunktion tilkoblet



Kort bevægelse → ok

4 Bekræft indstilling



eller



5 sek.

MY-knap holdes inde




Kort bevægelse → ok

Ændring af rullehjulets brugsretning

- Det er kun muligt med en Telis Modulis RTS-betjening.
- Rullehjulets brugsretning afhænger ikke af motorens omdrejningsretning.

1 Bestem brugsretning af rullehjul mht. lameller

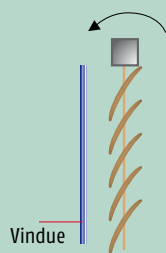

eller



Brugsretning rullehjul OK → Ikke behov for handling


Brugsretning rullehjul ikke OK → Gå til trin 2

2 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren



5 sek.

Samtidig




Kort bevægelse

3 Ændring af rullehjulets drejeretning



2 sek.

Samtidig



Kort bevægelse


Gentag denne handling for at ændre brugsretningen igen

4 Bekræft indstilling



5 sek.

MY-knap holdes inde




2x kort bevægelse → ok

Indstilling af lamellernes drejning

Indstilling af lamellernes drejning ved vinkling med rullehjul


- Det er kun muligt med en Telis Modulis RTS-betjening
- Denne funktion sørger for størrelsen af drejningen, som lamellerne foretager under vinklingen af lamellerne

1 Indstilling af rullehjul

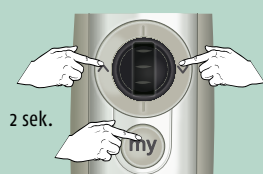

2 sek.

Samtidig



Kort bevægelse → ok



2 sek.

Tryk ind



Kort bevægelse → ok

2 Justering af drejningens størrelse



Større drejning



Mindre drejning

3 Kontrol af drejningens størrelse




eller

Drejningens størrelse OK → Gå til trin 4



Drejningens størrelse ikke OK → Gentag trin 2


4 Bekræft indstilling



Hold MY-knappen trykket ind til kort bevægelse → ok

1 Begynd med den allerede programmerede RTS-betjening

Når der arbejdes med Telis 4, skal der først vælges korrekt kanal

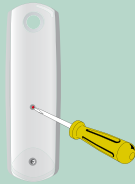


Bagside Telis RTS



Kort bevægelse → ok

2 Tag den nye RTS-betjening

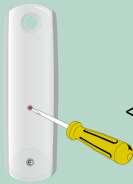

Bagside Telis RTS


< 1 sek.



Kort bevægelse → ok

1 Begynd med RTS-betjeningen som IKKE må fjernes

Når der arbejdes med Telis 4, skal der først vælges korrekt kanal

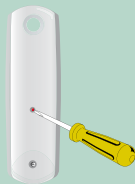


Bagside Telis RTS



Kort bevægelse → ok

2 Tag RTS-betjeningen som skal fjernes

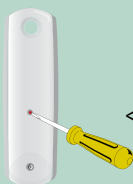

Bagside Telis RTS


< 1 sek.



Kort bevægelse → ok


Slet alle RTS-betjener og sensorer

1

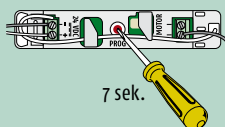


7 sek.

eller

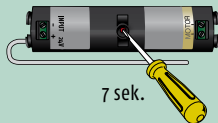

7 sek.

Tryk 7 sek. på programmeringsknappen



2x Kort bevægelse → ok

Alle betjener og sensorer er nu slettet

For at programmere en ny RTS-betjening,
se "Idriftsætning via DC RTS Receiver", side 36

Tilbagestil til fabriksindstilling/reset

1



12 sek.

eller



12 sek.

Tryk 12 sek. på programmeringsknappen




3x kort bevægelse → ok

Modtageren er igen i fabriksindstilling/reset


Problem	Årsag	Løsning
Intet virker	Forkert tilslutning	Kontrollér ledningsføringen
		Kontrollér motoren
		Kontrollér strømtilførslen
	Batteri tomt	Kontrollér senderens batteri
	Senderen virker ikke	Kontrollér om senderen er korrekt programmeret
		Kontrollér at antennen ikke er knækket
Ingen MY-stilling	MY-stilling ikke indstillet	Indstil MY-stilling (igen)
	Ingen Op- eller Ned-køretid indstillet	Indstil Op- og Ned-køretid
En bestemt funktion virker ikke	Forkert modus valgt eller indstillet (persienne eller rullegardin)	Indstil korrekt modus (persienne eller rullegardin)
Betjenings- eller funktionsfejl	Ukendt	Tilbagestil til fabriksindstilling / reset

1 Forberedelse




Tryk begge justeringsstifter ind.

2 Justering af nederste endestilling

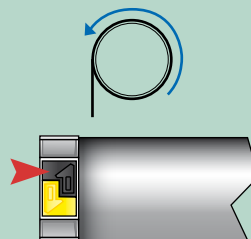


Tryk den sorte knap 'ud'

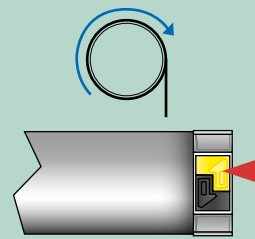


Tryk den gule knap 'ud'

3 Justering af øverste endestilling

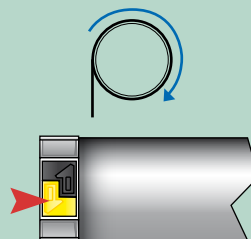

Tryk den gule knap 'ud'

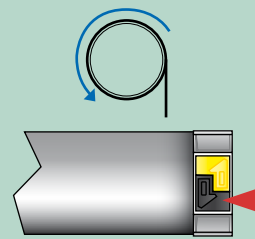


Tryk den sorte knap 'ud'

4 Test



1 Måling og afmærkning


Bemærk: på modellen fra foråret 2009 med Glystro 25 motor skal indstillingerne foretages som ved den (integrerede) DC RTS Receiver

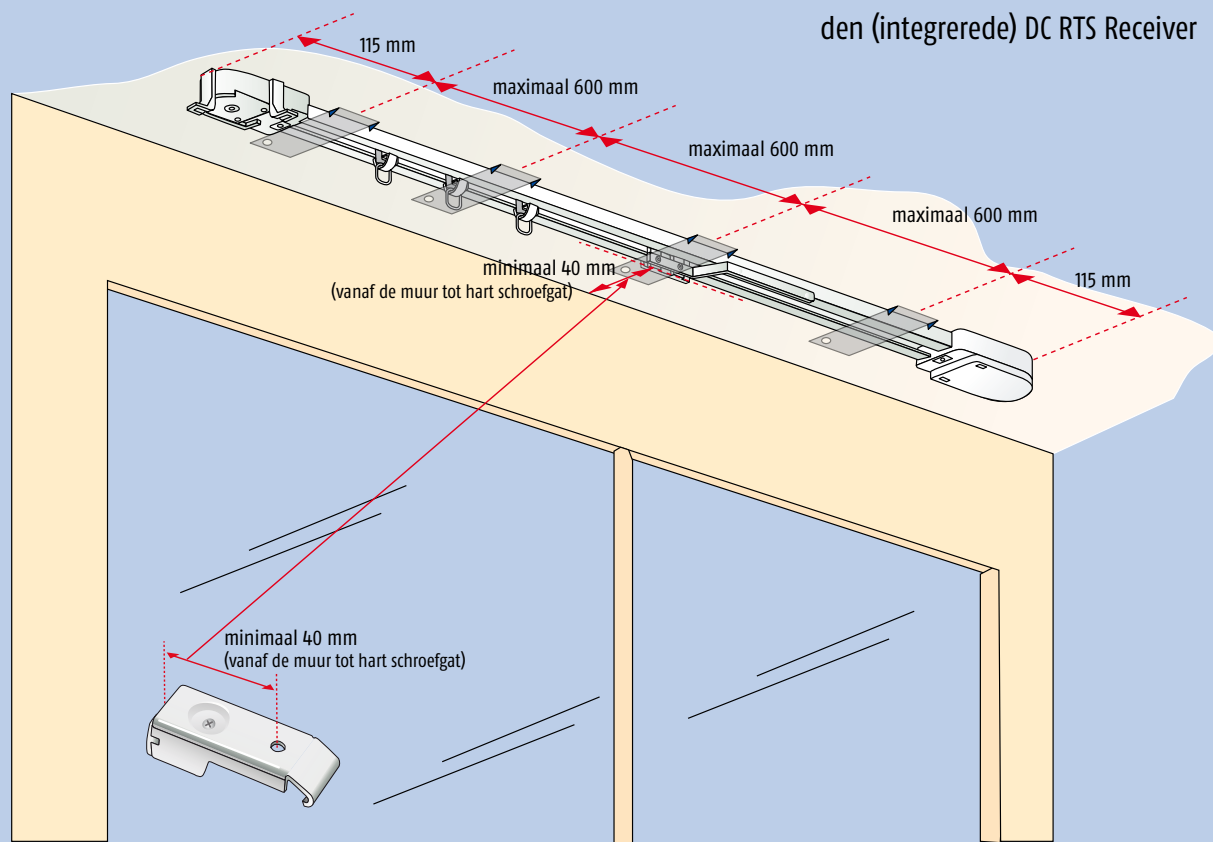


2 Forslag til anbringelse af endehager

2 endehager på motorsiden
ved enkeltlukkende gardin

4 endehager ved midterlukkende
gardin, 2 på begge sider

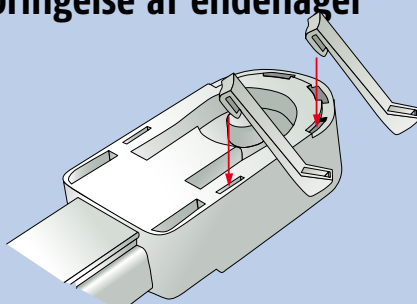


3 Sæt skinnen i støtterne

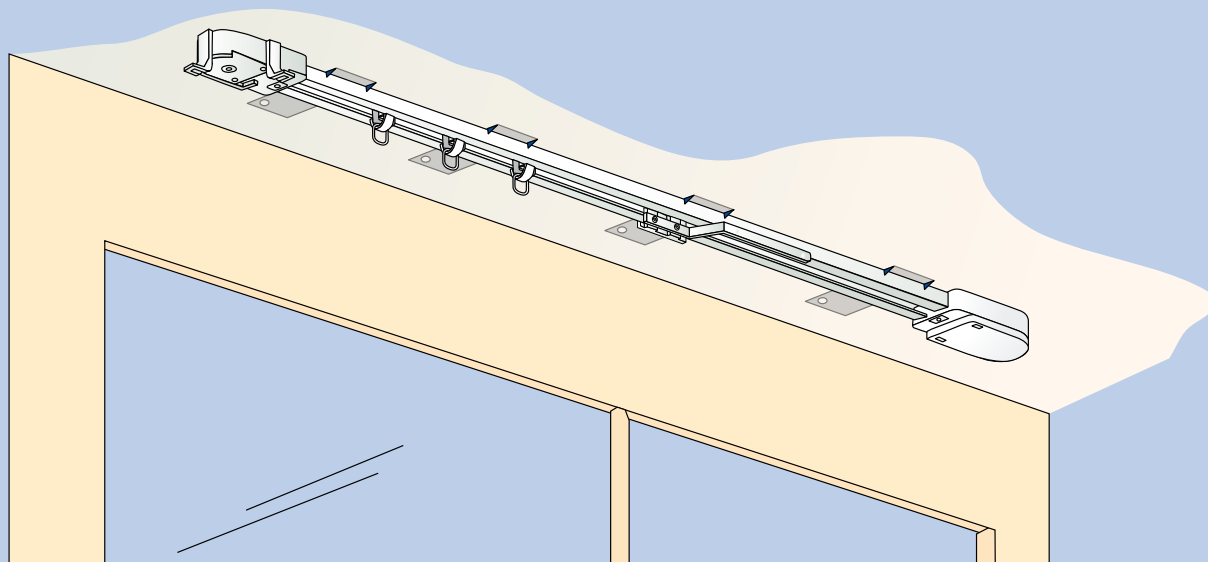

Skrue støtternes skruer fast for at sikre skinnen

4 Monter motoren på skinnen

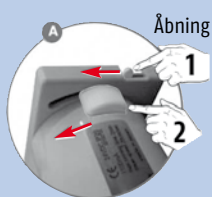

Åbning



Åben lukkemekanismen



Sæt motoren på skinnen




Fastgørelse




Hold motoren fast mens lukkemekanismen lukkes

5 Tilslut transformatoren til motoren og til strømtilførslen på 230 V

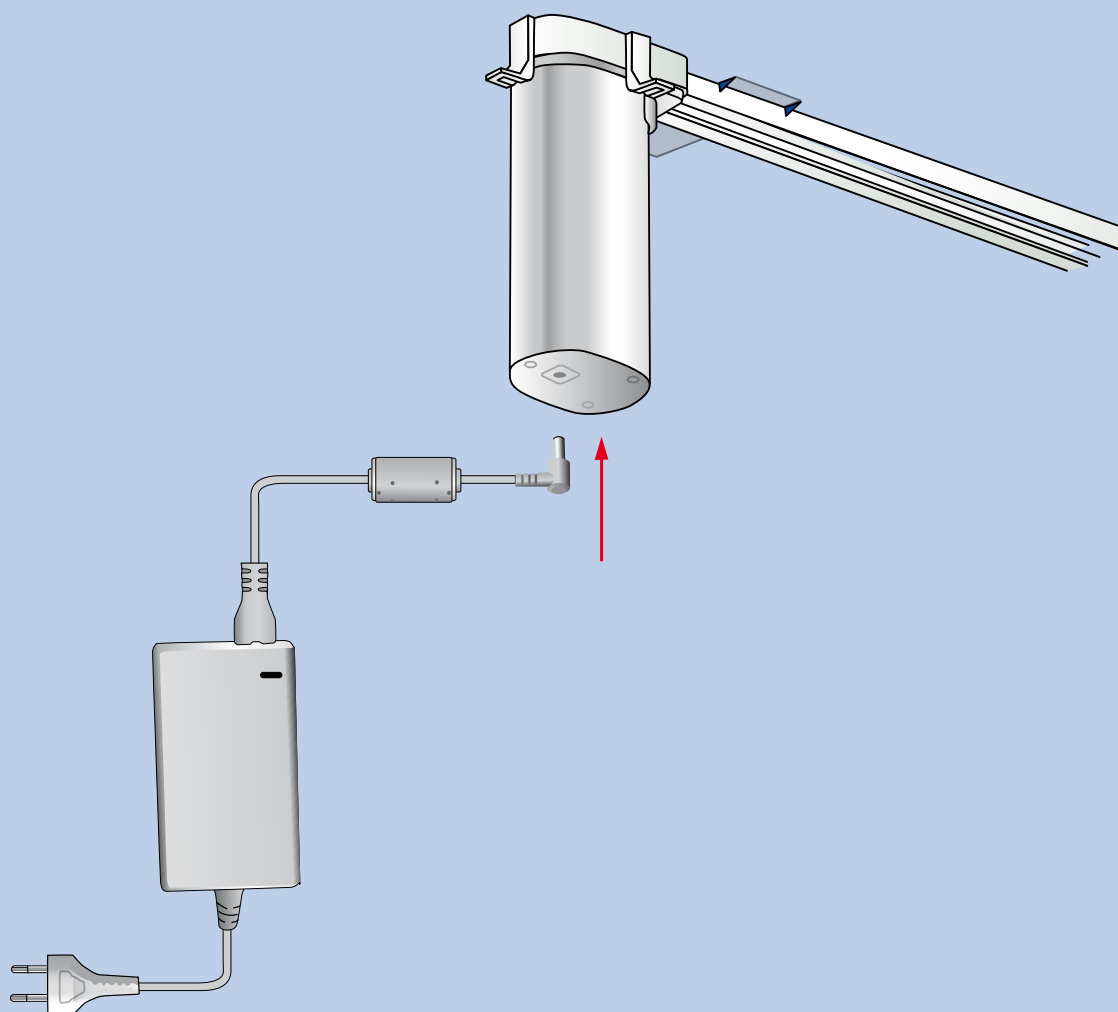


6 Den medfølgende RTS-betjening er allerede programmeret på Glystro 25 motoren

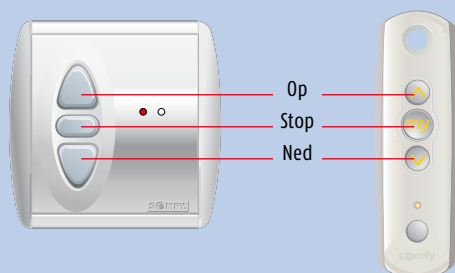

Udskiftning af en RTS-betjening

1 Udskiftning af en mistet RTS-betjening

eller hvis motoren er blevet tilbagestillet (reset)

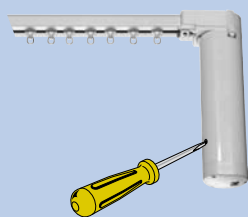

Tryk programmeringsknappen
KORTVARIGT ind

Enkeltlukning



Midterlukning




Kort bevægelse




Programmeringsknap
trykkes KORT ind

Enkeltlukning




Midterlukning



Kort bevægelse → ok

Tilbage til fabriksindstilling

1 Reset Glystro motor

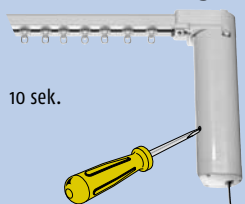


10 sek.

Hold trykket ind i 10 sek.

Enkeltlukning



Midterlukning




Kort bevægelse

Efter 7 sek. igen
en kort bevægelse

Enkeltlukning




Midterlukning




Kort bevægelse → ok

2 Spændingsafbrydelse

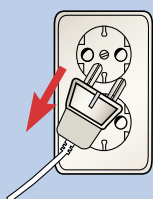


Afbryd spændingen
i mindst 20 sekunder

1 Tilslut transformatoren til motoren og til strømtilførslen på 230 V

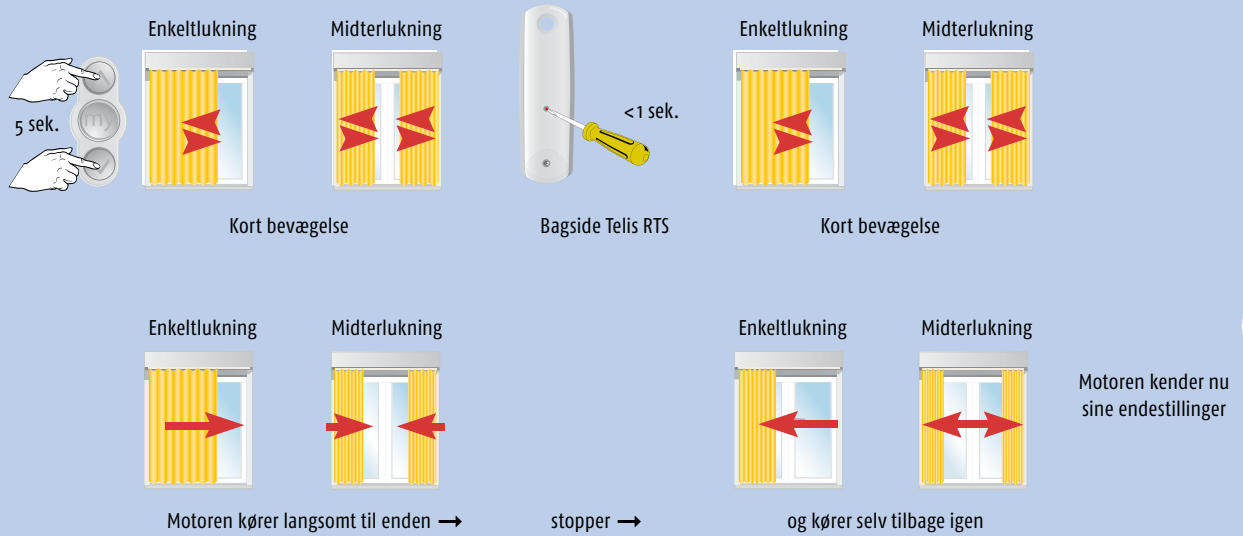


Ændring af drejeretning

1

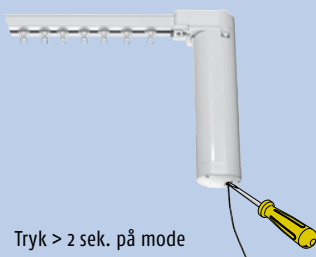


LED-lampen lyser grønt

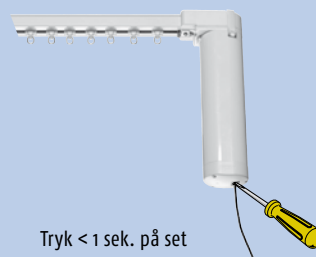

Grøn LED-lampe blinker


2

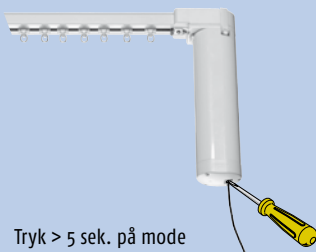

Grøn LED-lampe slukker

Slet eller programmer en RTS-sender

1

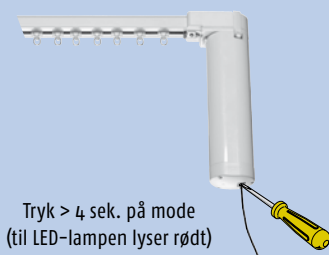

LED-lampen lyser grønt
og derefter rødt

Efter > 8 sek.

Enkeltlukning



Midterlukning



Kort bevægelse

2



Bagside Telis RTS

Enkeltlukning




Midterlukning



Kort bevægelse

Slet endestillingerne




1

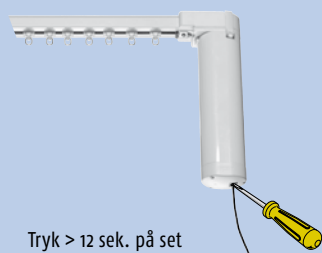


Efter > 12 sek.

LED-lampen lyser rødt

1 Indstilling af en mellemstilling, kun muligt med åbent gardin

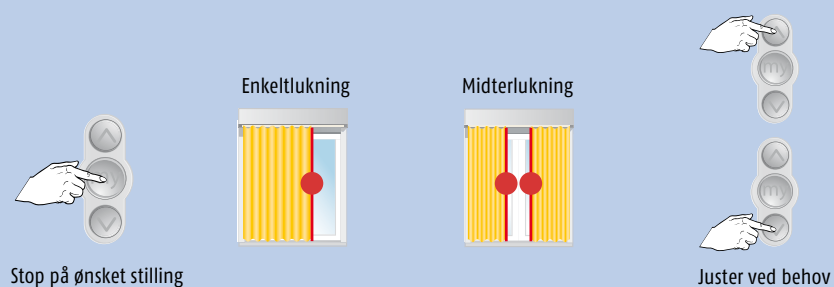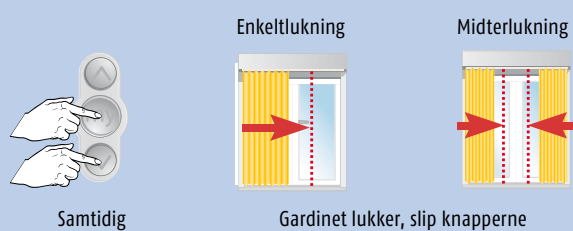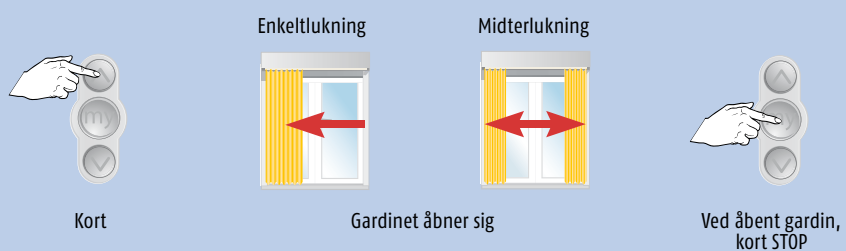

2 Idriftsætning af mellemstilling, kun muligt med åbent gardin

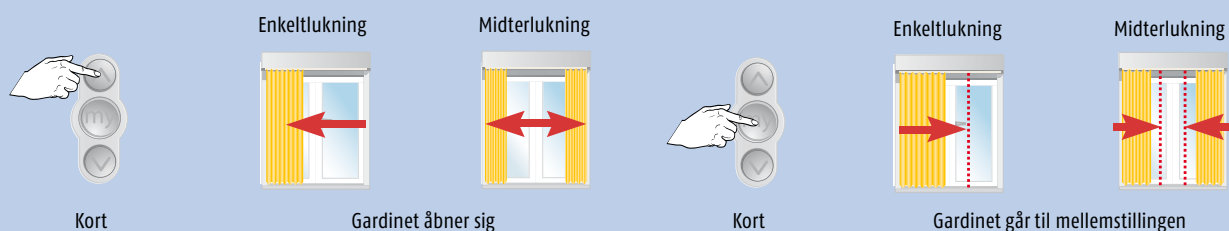

3 Sletning af mellemstilling, kun muligt med åbent gardin



Kort

Enkeltlukning




Gardinet åbner sig

Midterlukning




Kort

Enkeltlukning



Gardinet går til mellemstillingen

Midterlukning

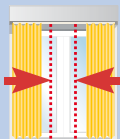

5 sek.




Hold inde

Enkeltlukning




Kort bevægelse → ok

Midterlukning



Hvis et gardin ikke åbner eller lukker fuldstændigt, er det muligt, at styretiden er indstillet til under 3 minutter.

1

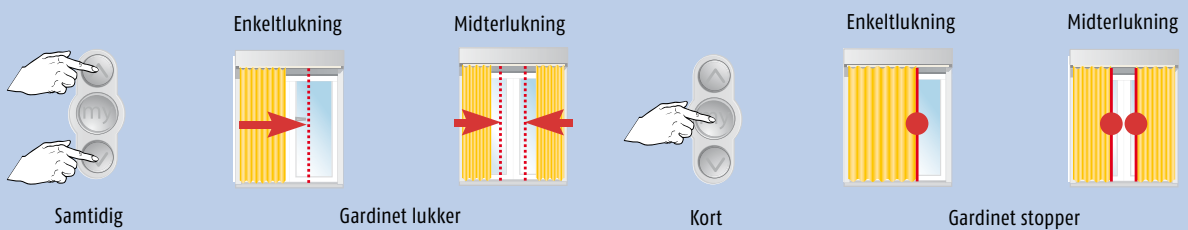


2



Den maksimale styretid er nu indstillet igen. Den er 3 minutter.

1 Motor på netspænding

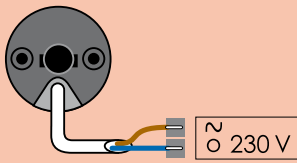

Kun 1 motor ad gangen til netspændingen (230 V)



Kort bevægelse

Hvis motoren bevæger sig kort frem og tilbage, er endejusteringerne allerede indstillet. Gå videre ved punkt 2.

Hvis motoren ikke reagerer:

- 1 Motoren er endnu ikke justeret og programmeret: gå til side 16
- 2 Motoren er allerede programmeret med den medfølgende RTS-betjening: test ved at trykke knappen NED ind
- 3 Motoren er programmeret med en RTS-betjening, som ikke blev leveret med motoren: gå til side 65 (tilbage til fabriksindstilling)

2 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren



Kort bevægelse

3 Programmering af RTS-betjening på motoren



Bagside Telis RTS







Kort bevægelse ok

4 Kontrollér slutjusteringen

Hvis ikke OK, gå til side 18


1 Dobbelt spændingsafbrydelse

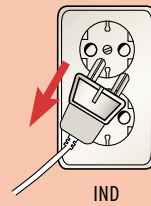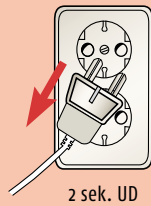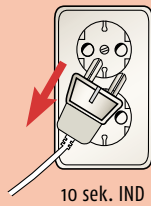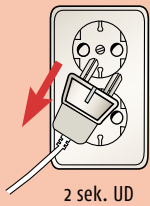

eller







2 Tag en ny RTS-betjening

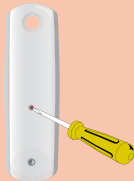

➔ **TRYK IND, HOLD INDE TIL BEVÆGELSE, SLIP DEREFTER**

Tilbage til fabriksindstilling


1 Dobbelt spændingsafbrydelse

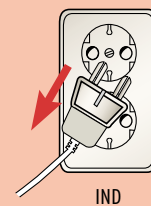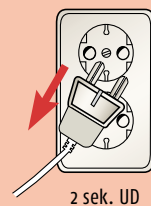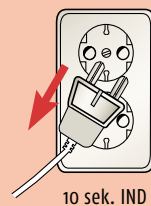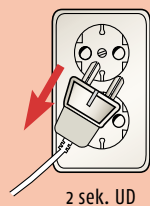

eller




2 Tag den allerede programmerede RTS-betjening

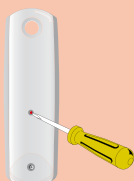


Efter 5 sek.
endnu en kort bevægelse




➔ **TRYK IND OG HOLD INDE I 10 SEK.**

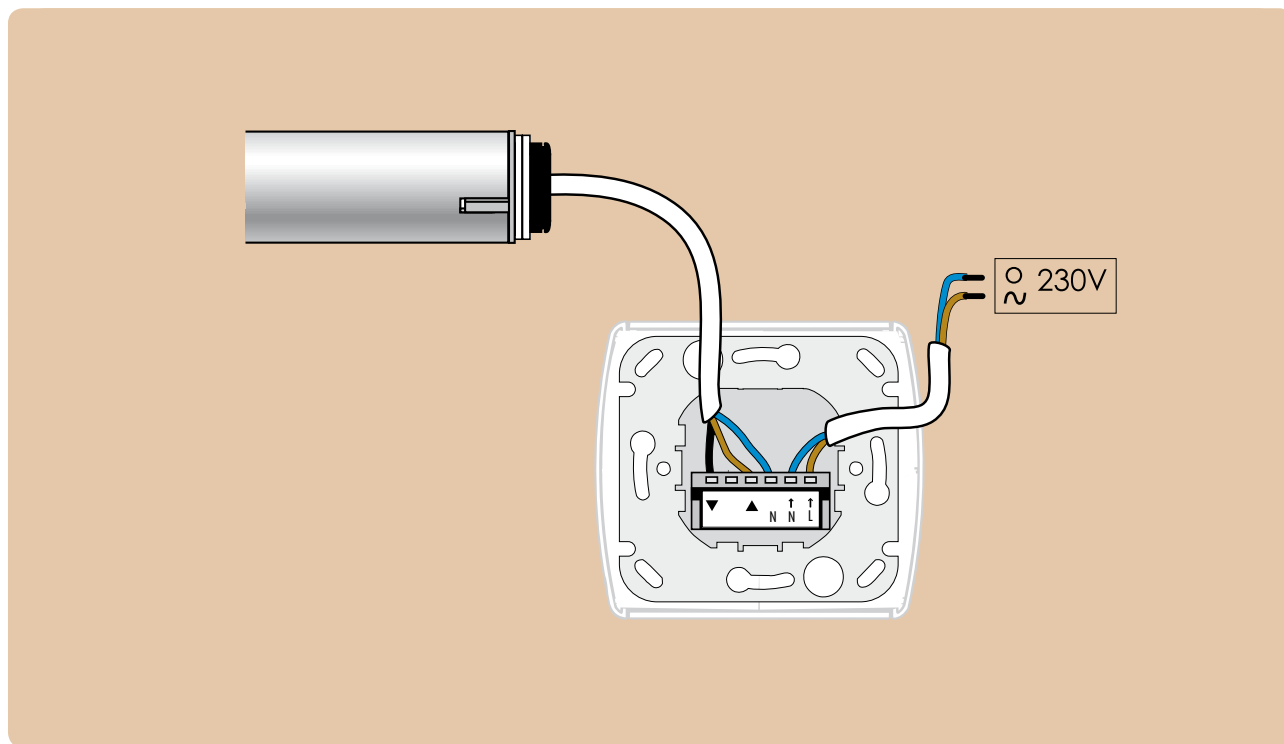

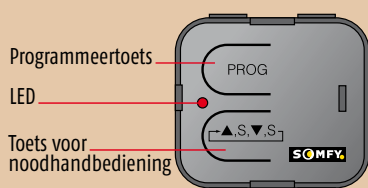

1 Åbn modtageren

3 sek.

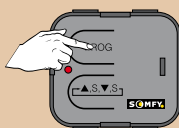

Tryk 3 sek. på programmeringsknappen



LED-lampe på modtageren lyser

2 Programmer RTS-betjening

Når der arbejdes med Telis 4, skal der først vælges korrekt kanal



Bagside Telis RTS

→ TRYK IND OG HOLD INDE I 3 SEK.




LED-lampe på modtageren blinker

Kontrollér RTS-betjeningens virkning


Hvis drejeretningen er forkert:

ombyt den brune og sorte motorledning på Centralis Indoor RTS Drape.

1 Oprulningsrørets drejeretning bestemmer hvilken justeringsstift der skal bruges

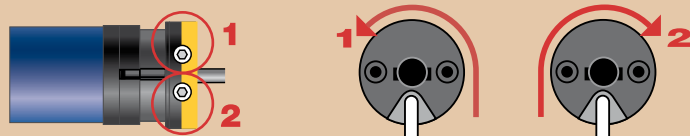

2 Justering af nederste endestilling: tre muligheder

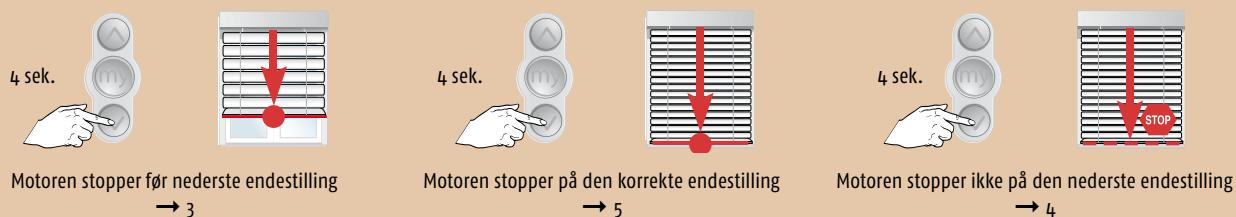

3 Nederste stilling for høj



4 Nederste stilling for lav



5 Justering af øverste punkt: tre muligheder



6 Øverste stilling for lav



Drej den relevante stift mod +




ok → 8

7 Øverste stilling for høj



Drej den relevante stift mod -




Tilbage til punkt 5

8 Test




4 sek.

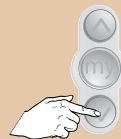

4 sek.




Udskiftning af en RTS-betjening

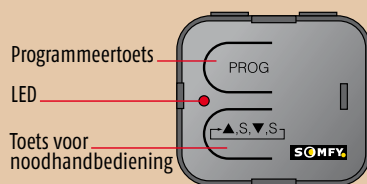

1 Åbn modtageren

3 sek.

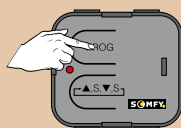

Tryk 3 sek. på programmeringsknappen



LED-lampe på modtageren lyser

2 Programmer RTS-betjening

Når der arbejdes med Telis 4, skal der først vælges korrekt kanal



3 sek.

Bagside Telis RTS


→ TRYK IND OG HOLD INDE I 3 SEK.



LED-lampe på modtageren blinker

Tilbage til fabriksindstilling

10 sek.

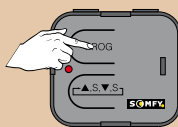

Hold inde



LED-lampen blinker og stopper derefter med at blinke

Alle RTS-betjeneringer er nu fjernet fra modtagerens hukommelse


1 Begynd med den allerede programmerede RTS-betjening

Når der arbejdes med Telis 4, skal der først vælges korrekt kanal




Bagside Telis RTS

Enkeltlukning



Kort bevægelse

Midterlukning



eller




Kort bevægelse

2 Tag derefter RTS-betjeningen som skal tilføjes




Bagside Telis RTS

Enkeltlukning



Kort bevægelse → ok

Midterlukning



eller



Kort bevægelse → ok

Fjern RTS-betjening


1 Begynd med RTS-betjeningen som IKKE må fjernes

Når der arbejdes med Telis 4, skal der først vælges korrekt kanal



Bagside Telis RTS

Enkeltlukning



Kort bevægelse

Midterlukning




eller



Kort bevægelse

2 Tag nu RTS-betjeningen som skal fjernes

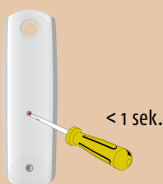


Bagside Telis RTS

Enkeltlukning



Kort bevægelse → ok

Midterlukning



eller




Kort bevægelse → ok


1 Indstilling af en mellemstilling




2 Idriftsætning mellemstilling

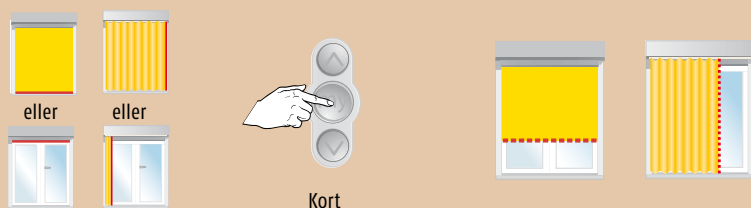


3 Sletning af en mellemstilling

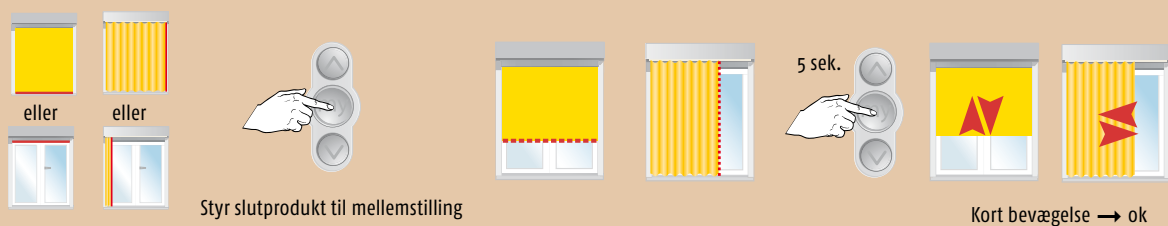

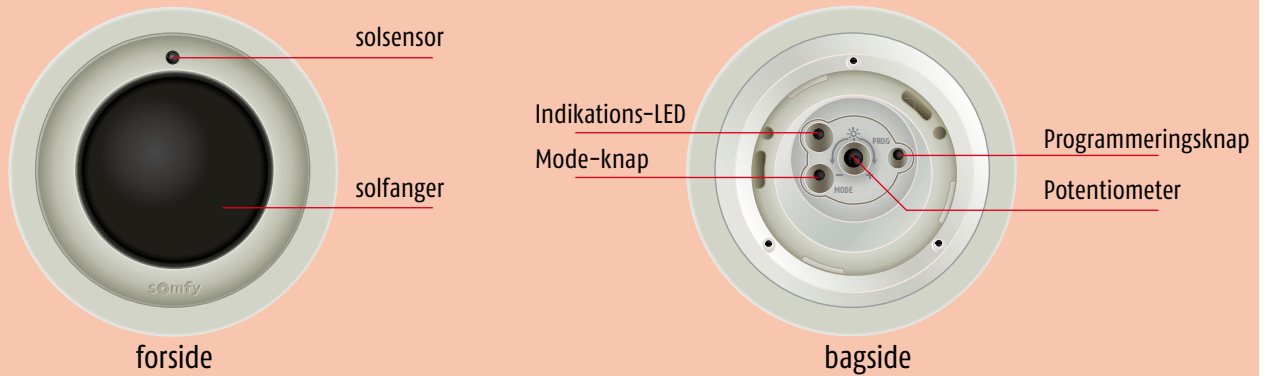

Batteriet skal være opladet, før du kan arbejde med Sunis Sensor RTS.
Læg derfor først Sunis Sensor RTS 30 minutter (udendørs) i fuldt dagslys.

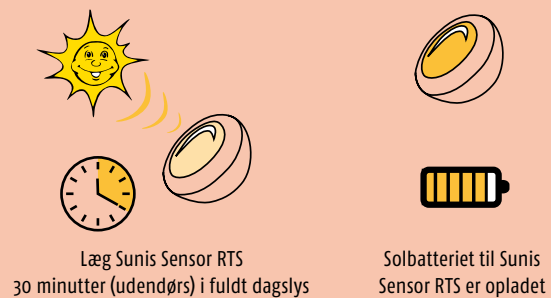

Udgangspunkter:

- Sunis Sensor RTS er opladet
- Tilslut kun motoren/modtageren, som du arbejder med, til spændingen
- De øvrige motorer/modtagere må ikke tilsluttes spændingen
- Motoren/modtageren er allerede justeret
- Motoren/modtageren er allerede programmeret med Telis Soliris RTS
- Slutproduktets korte bevægelse frem og tilbage er en bekræftelse på kommandoerne, som gives med betjeningen Telis Soliris RTS. Se derfor altid på slutproduktet!
- Potentiometeret står på + (sensoren må ikke måle lys, tildæk sensoren med en IKKE lysgennemtrængelig klud)
- Montagepladen er monteret på det korrekte sted

Se altid på slutproduktets bevægelse



Tryk kort på valgknappen



Venstre lampe lyser:
til 1



Højre lampe lyser:
til 2

1



5 sek.

Slip når den
højre lampe lyser



Kun bevægelse hvis
motoren/modtageren endnu
ikke står i "sol og vind"

Tryk knappen ind og hold den
inde

Kort bevægelse → 3

2



5 sek.

Slip når den
venstre lampe lyser



Kun bevægelse hvis
motoren/modtageren endnu
ikke står i "vind"

Tryk knappen ind og hold den
inde

Kort bevægelse → ok



5 sek.


Slip når den
højre lampe lyser



Tryk knappen ind og hold den
inde

Kort bevægelse → 3


3

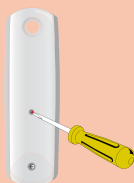

Tryk på programmer-knappen
Telis Soliris RTS



Kort bevægelse → ok

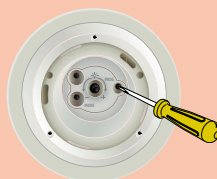

Tryk på programmer-knappen
på Sunis Sensor RTS.




Kort bevægelse → ok

Kontrollér om potentiometeret står mod + (højre)




Brug kun en passende skruetrækker!

Sæt systemet I demo

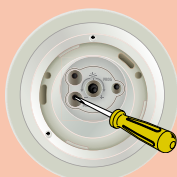

5 sek.

Tryk på Mode-knappen

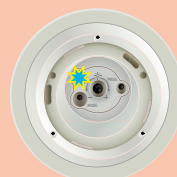


Slutproduktet bevæger sig kort **OG** LED-lampen blinker rødt eller grønt (30 sek.)

Kontrollér om potentiometeret står mod - (venstre)



Brug kun en passende skruetrækker!


Monter Sunis Sensor RTS på montagepladen

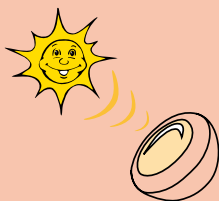

Lad automaten få tilstrækkeligt "lys"
Tag den IKKE lysgennemtrængelige klud



efter ± 10 sek.

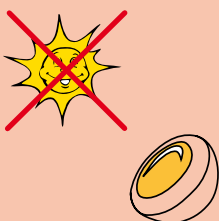

Fjern "solen". Tildæk sensoren igen
med den IKKE lysgennemtrængelige klud



efter ± 10 sek.

Tag Sunis Sensor RTS af montagepladen

Sæt systemet **UD** af demo




5 sek.

Tryk på Mode-knappen



Slutproduktet bevæger sig kort

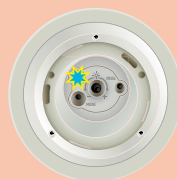

Juster nu Sunis Sensor RTS til de ønskede værdier, som er passende til typen af solafskærmning og de aktuelle forhold.

Ønsker du at indregulere endnu en motor med Sunis Sensor RTS, begynd da igen på side 74

Monter Sunis sensor RTS på montagepladen



kort

Tryk kort på MODE-knappen

Brugsstand



LED-lampen lyser grønt i 5 sek.
Lysmængden er over den indstillede værdi.
Det er tilstrækkeligt lys til en NED styring

DEMO-stand



LED-lampen blinker grønt i 30 sek.
Lysmængden er over den indstillede værdi. Det er tilstrækkeligt lys til en NED styring

Brugsstand



LED-lampen lyser rødt i 5 sek.
Lysmængden er under den indstillede værdi. Det er utilstrækkeligt lys, der sker INGEN ned-styring.



DEMO-stand





LED-lampen blinker rødt i 30 sek.
Lysmængden er under den indstillede værdi. Det er utilstrækkeligt lys, der sker INGEN ned-styring.


Står Sunis Sensor RTS i demostand?


- Tryk kort på mode-knappen.
- Hvis LED-lampen blinker, så står Sunis Sensor RTS i demostand.
- Efter 5 minutter går Sunis Sensor RTS automatisk over i brugsstand, og altså ud af demostand.



















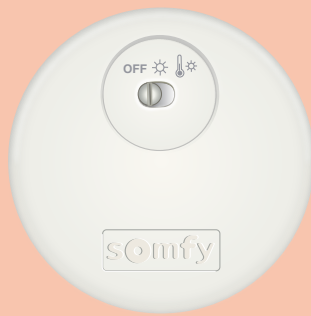


Forside




Set fra siden



Dæksel

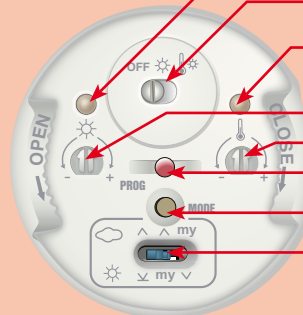

- LED, solsensor
- Tænd/Sluk-kontakt
- LED, temperatursensor
- solpotentiometer
- temperaturpotentiometer
- programmeringsknap
- Mode-knap
- 3-stillingskontakt*
- ^ øverste endepunkt
- ∨ nederste endepunkt
- ✕ sensorens stilling
- my favoritstilling ("my")

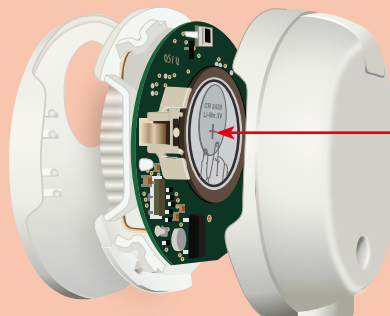

batteri, type CR 2430

Hvis batteriet er tomt, så lyser
solsensor LED-lampen og temperatursensor LED-lampen
orange samtidig.

(Bemærk: ved udskiftning af batteriet
må der IKKE anvendes værktøj!)

*Anvendelse



Stand 1 En sensor til en rulleskodde



Stand 2 En sensor til flere solafskærmninger



Stand 3 En sensor til en indvendig solafskærmning

Fastgørelse af sugekop



Anbring solsensoren så den er vender udendørs.

Skru sugekoppen fast på undersiden ved fastgørelse på vindueskarmen



Skru sugekoppen fast på bagsiden ved fastgørelse på vinduets inderside

Thermosunis skal altid fastgøres indendørs.

Altså IKKE udendørs.


En sensor til en rulleskodde



Sæt 3-stillingskontakten på stilling 1.
Fastgørelse under den ønskede skyggezone på rulleskodden.




En sensor til flere solafskærmninger

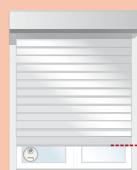

Sæt 3-stillingskontakten på stilling 2.
Fastgørelse ved én rulleskodde, under favoritstillingen 'my'.



En sensor til en indvendig solafskærmning

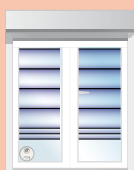

Sæt 3-stillingskontakten på stilling 3.
Fastgørelse mellem vinduet og den indvendige solafskærmning, på indersiden.



BEMÆRK:

- Hvis temperaturen er lavere end den indstillede tærskelværdi, så er sol-funktionen FRA.
- Hvis temperaturen er højere end den indstillede tærskelværdi, så er sol-funktionen TIL.
- Hvis sensoren tildækkes, fordi solafskærmningen er lukket, så FRAKOBLES sensoren.

Stand 1



Ingen sol



Hvis solintensiteten ikke overskrides i løbet af 30 minutter, så ÅBNER rulleskodden til det øverste endepunkt.

Sol



Hvis tærskelværdien for solintensitet overskrides i 5 minutter, så lukker rulleskodden forbi sensoren. Derefter åbnes det en smule, for at fristille sensoren.

Stand 2



Ingen sol



Hvis solintensiteten ikke overskrides i løbet af 30 minutter, så ÅBNER rulleskodderne til det øverste endepunkt.

Sol



my

Hvis tærskelværdien for solintensitet overskrides i 5 minutter, så lukker rulleskodderne ved favoritstillingen "my"

Stand 3



Ingen sol

my

Hvis solintensiteten ikke overskrides i løbet af 30 minutter, så ÅBNER solafskærmningen til favoritstillingen "my"

Sol



Hvis tærskelværdien for solintensitet overskrides i 5 minutter, så lukker solafskærmningen ved det nederste endepunkt.

Tilkobling og programmering af Thermosunis Indoor WireFree RTS

Tilkobling af sensoren



Sensoren er frakoblet,
forskyd tænd/sluk-kontakten




Solfunktion er aktiv
Solsensor LED-lampe lyser i 5 sek.

eller



Sol- og temperaturfunktion er aktiv
Solsensor LED-lampe lyser i 5 sekunder

1 Sæt RTS-motoren/modtageren i programmeringsstillingen

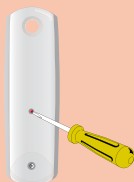


Tryk ind i 2 sekunder



Kort bevægelse

2 Programmer sensoren

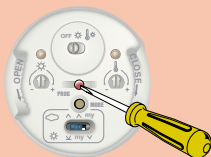


Tryk kortvarigt ind



Kort bevægelse

Sensoren er nu aktiv

1 Sæt RTS-motoren/modtageren i programmeringsstillingen

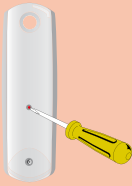


Tryk ind i 2 sekunder



Kort bevægelse

2 Slet sensoren

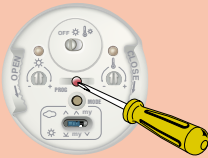

Tryk kortvarigt ind




Kort bevægelse

Sensoren er nu slettet

Indstilling af følsomhed (=tærskelværdi)

1

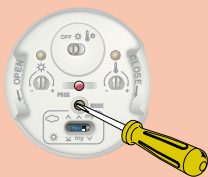

Tryk kortvarigt på Modeknappen. Sol LED-lampen og temperatur LED-lampen lyser rødt



Drej potentiometeret for solen eller temperaturen helt mod højre



Sol LED-lampen og temperatur LED-lampen lyser rødt


2



Drej potentiometeret for solen langsomt mod venstre...



...til sol LED-lampen lyser grønt

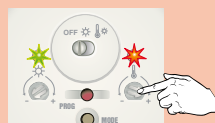

Drej potentiometeret for temperaturen langsomt mod venstre...



...til temperatur LED-lampen lyser grønt


- Lysfølsomhedens/temperaturesens aktuelle værdi er indstillet som tærskelværdi (handling udføres ud fra tærskelværdi).
- LED-lamperne slukker, når potentiometrene ikke drejes i cirka 15 sekunder.

US-vinklingsmode er især egnet til indvendige persienner.


1



Fabriksindstillingen er US-stilling

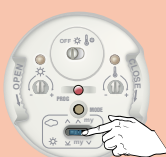


Sæt 3-stillingskontakten på stilling 2 eller 3



Frakobl sensoren

2^a Fra US-stilling til EU-stilling

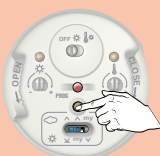

Tryk modeknappen ind...
HOLD DEN INDE



...og tilkobl sensoren.
Sol LED-lampen lyser rødt



Hold stadig Modeknappen inde




Sol LED-lampen lyser grønt



Slip Modeknappen
Sensoren står nu i EU-stilling

2^b Fra EU-stilling til US-stilling

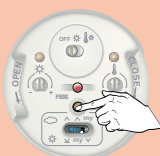

Tryk modeknappen ind...
HOLD DEN INDE



...og tilkobl sensoren.
Sol LED-lampen lyser grønt



Hold stadig Modeknappen inde



Sol LED-lampen lyser rødt



Slip Modeknappen
Sensoren står nu i US-stilling

Demonstrationsstilling

- Demonstrationsstillingen kan bruges til at give en demonstration og til justering af tærsklen. Reaktionsstiderne er kortere i demonstrationsstillingen.
- Hvis du ikke bruger sensoren i 3 minutter, går den automatisk tilbage i brugsstillingen
- Hvis potentiometeret for solen drejes helt mod venstre, både i demonstrationsstillingen og i brugsstillingen, simuleres solen. Solafskærmningen bevæger sig til det nederste endepunkt eller til 'my'-stillingen og stopper.

Tilkobling af demonstrationsstilling



Tryk på modeknappen
i 2 sekunder



Sol LED-lampen og temperatur
LED-lampen blinker i 30 sekunder

Demonstrationsstillingen er nu aktiv

Tilkobling af brugerstilling



Tryk på modeknappen
i 2 sekunder





Sol LED-lampen og temperatur
LED-lampen lyser vedvarende


Brugsstillingen er nu aktiv

Funktionsfejl	Årsag	Løsning
Produktet reagerer ikke på solen og/eller temperaturen	Sensoren er frakoblet	Tilkobl sensoren → se side 88
	Sensoren er ikke programmeret	Programmer sensoren → se side 88
	Tærskelværdierne er ikke korrekt indstillet	Korriger tærskelværdierne → se side 90
	Batteriet er tomt	Udskift batteriet → se side 85
	Soldetektorens hus er snavset	Rens huset
	Sensoren er ikke korrekt placeret	Placer sensoren korrekt → se side 86
Produktet reagerer ikke korrekt	Der skinner skarpt lys på sensoren	Frakobl lyskilden, vælg et andet sted
Produktet reagerer ikke på solen eller flytter sig kun i én retning	Ingen favoritstilling ('my-stilling') programmeret i motoren	Programmer først 'my-stillingen' i den anvendte motor (evt. modtager) eller sæt sensoren i stilling 1

Chronis RTS (trådløst kontaktur)

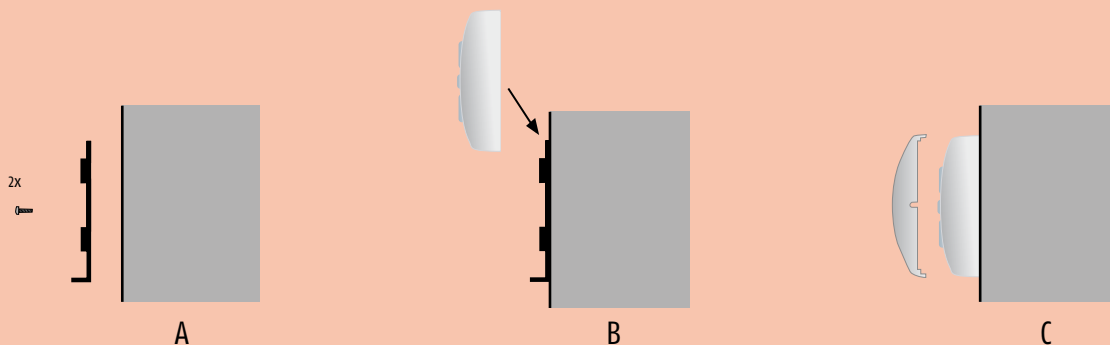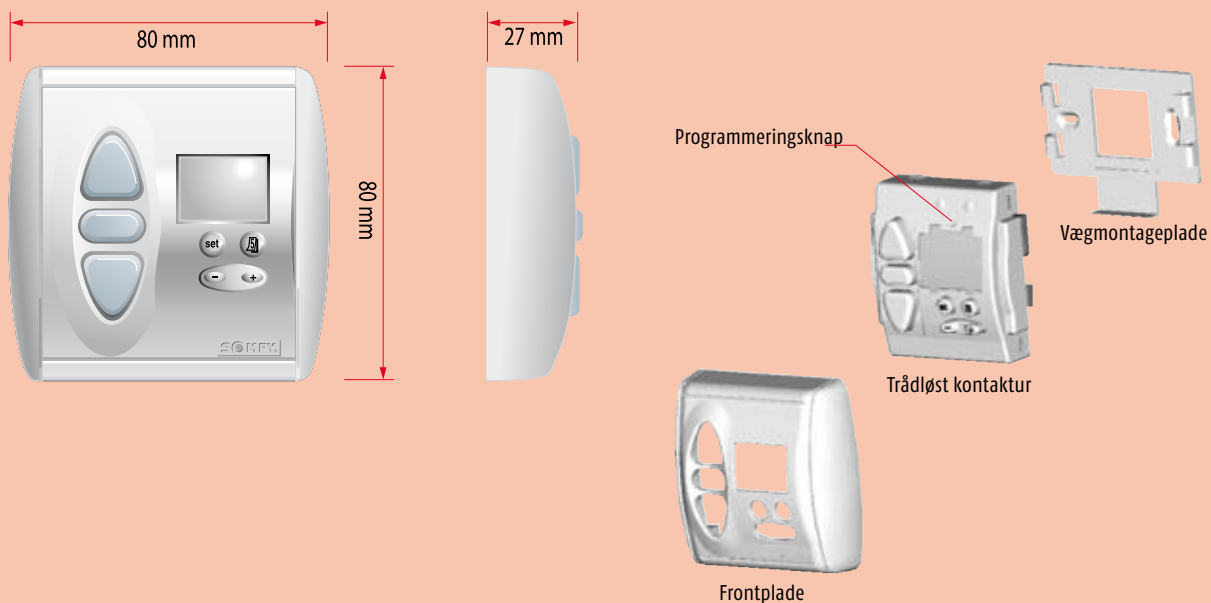

- Monter vægmontagepladen på det ønskede sted med de medfølgende skruer og pløkker. Sørg for at vægmontagepladens læbe sidder på undersiden.
- Skyd det trådløse kontaktur ovenfra i vægpladen.
- Sæt frontpladen på det trådløse kontaktur.

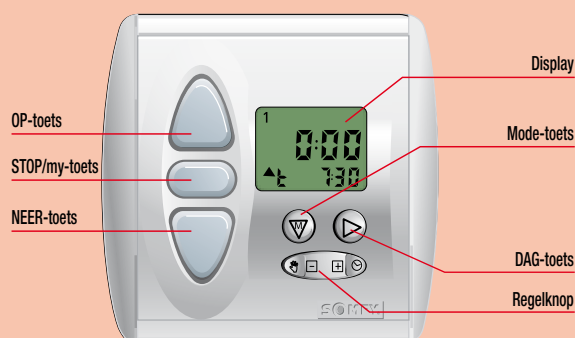

Standardskærm

Ugedag (Day of week)

Time (Time)

Retning af følgende opgave (Direction of following task)

Minut (Minute)

Kontaktid eller valgmode (Contact time or selection mode)

Virkning iht. cosmic funktion (Effect according to cosmic function)

Virkning iht. indstillede tider (Effect according to set times)

Ugedag
 1 = mandag
 2 = tirsdag
 3 = onsdag
 4 = torsdag
 5 = fredag
 6 = lørdag
 7 = søndag

Datoskærm

Dag i måneden (Day of month)

Måned (Month)

År (Year)

Programmeringsvalg




Standard ugeprogram

Mode hvor der for hver dag kan programmeres én tid til OP og én tid til NED.



SEC (Security) funktion


Funktion hvor dag- og ugeprogrammering bruges, og som får de programmerede tider til at afvige med - 15 til + 15 min. for at simulere tilstedeværelse.

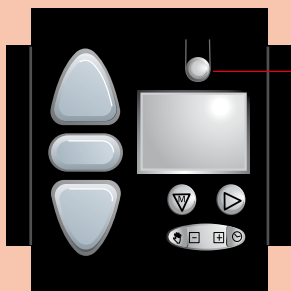

Programmeertoets

- Motorerne er allerede justeret
- Motorerne er allerede programmeret på kontakturet Chronis RTS Smart.

Chronis Smart RTS (trådløst kontaktur)

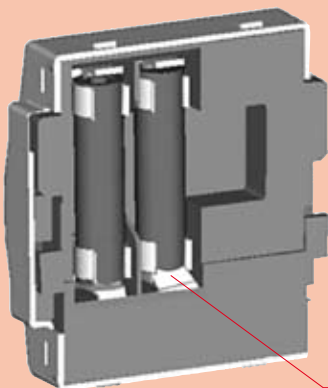

Isoleringsstrimmel

- Det trådløse kontaktur leveres med batterierne installeret.
- Der er anbragt en isoleringsstrimmel mellem batteripolen og kontakten.
- Denne strimmel skal fjernes for at anordningen kan bruges.


- Fjern frontpladen og skyd det trådløse kontaktur opad, ud af vægpladen.
- Fjern nu isoleringsstrimlen. Klokkeslættet vises på displayet.

	Side
1 Indstilling af klokkeslæt	97
2 Indstilling af aktuel dato	97
3 Indstilling af OP-tid	98
4 Indstilling af NED-tid	98
Via Cosmic styring:	
4.1 Indstilling forskydning Cosmic NED-tid	99
Via tidsstyring:	
4.2 Frakobling af Cosmic funktion	99
4.3 Indstilling af NED-tid	100
4.4 Tilkobling af Cosmic funktion	100
5 (in) aktivering af Sec. funktion	101
6 Til- og frakobling af programmerede OP- og NED-tider	101
8 Speciel indstilling for Chronis Smart RTS i.f.m. den løse RTS-modtager (24 volt) til indvendig solafskærmning	102


1 Indstilling af klokkeslæt



Startskærm

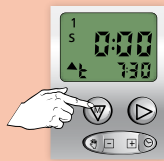

Fasthold til CLOC vises

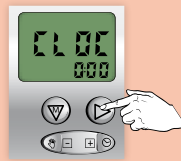


Tryk kort på dagknappen



Klokkeslættet blinker



Indstil klokkeslættet

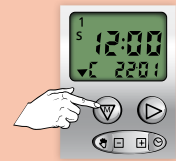


Fasthold til startskærmen vises


2 Indstilling af aktuel dato




Startskærm

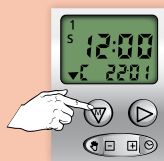

Fasthold til CLOC vises

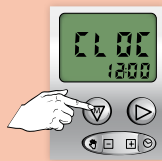

Tryk kortvarigt ind

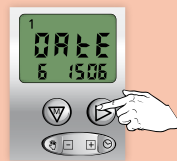


Tryk kortvarigt ind



Dagen blinker



Indstil dagen

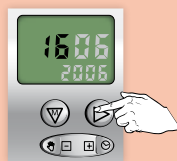

Tryk kortvarigt ind



Månedens blinker



Indstil måneden



Tryk kortvarigt ind



Året blinker



Indstil året




Fasthold til startskærmen vises

3 Indstilling af OP-tid



Startskærm

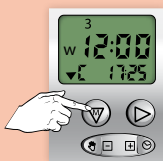


Fasthold til CLOC vises



Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind

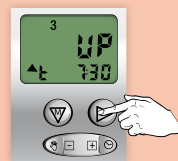

Tryk kortvarigt ind



Dagen og OP-tiden blinker

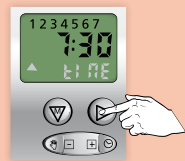

Vælg en dag eller alle dage samtidig




Indstil tiden for OP



Vælg en følgende dag med:
Indstil tiden med:

Gentag dette for alle ønskede OP-tider

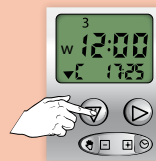

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

INGEN OP-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

4 Indstilling af NED-tid

- Uret står som standard på NED-tiden fra COSMIC funktionen
- COSMIC er NED-styring omkring tidspunktet for SOLNEDGANG
- Tidspunktet NED stemmer ikke altid overens med tidspunktet for den lokale solnedgang
- Tidspunktet NED kan justeres ved at "forskyde" de forprogrammerede tider.
- Forskydningen er maksimalt - 1 time 59 til + 1 time 59 minutter


Ønsker du NED-tiden tidligere:	forskyd tiden til -
Ønsker du NED-tiden senere:	forskyd tiden til +
- Indstilling forskydning Cosmic NED-tid se punkt 4.1
- Frakobling af COSMIC tid og erstatning med en NED-tid:

Frakobling af Cosmic funktion	se punkt 4.2
Indstilling af NED-tid	se punkt 4.3

4.1 Indstilling forskydning Cosmic NED-tid




Startskærm

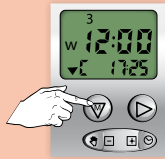
Fasthold til CLOC
vises


Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

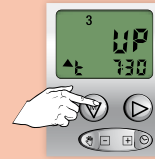

Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind


Tiden for "forskydning"
blinker


Indstil forskydnings-tid




Tryk kortvarigt ind

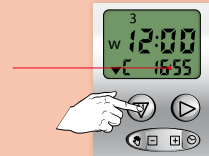
Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

4.2 Frakobling af COSMIC funktion




Startskærm

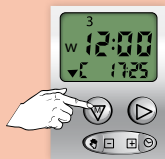
Fasthold til CLOC
vises


Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

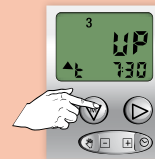

Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind


Tiden for "forskydning"
blinker

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Markering nedstyring
på TID

4.3 Indstilling af NED-tid

Dette er kun muligt, hvis COSMIC funktionen er frakoblet, og NED-styringen er aktiv (4.2).



Startskærm




Fasthold til CLOC vises



Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

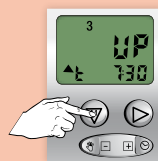

Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind



Dagen og NED-tiden blinker



Væg en dag eller alle dage samtidig



Indstil tiden for NED



Gentag dette for alle ønskede NED-tider



Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Vælg en følgende dag med:
Indstil tiden med:

INGEN NED-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

4.4 Tilkobling af COSMIC funktion



Startskærm



Fasthold til CLOC vises



Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind



COS funktionen blinker

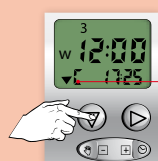


Fasthold til startskærmen vises

Ændret til COSMIC funktion

5.1 Aktivering af SEC funktionen



Startskærm

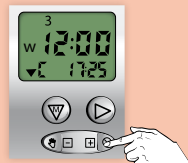

Fasthold til SEC
vises

SECURITY funktion
aktiv

5.2 Frakobling af SEC funktionen



Startskærm

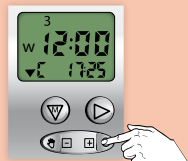

Fasthold til
tid vises

Standardfunktion
aktiv

6.1 Frakobling af de programmerede OP- og NED-tider



Startskærm

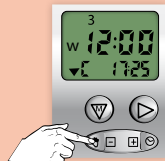
Fasthold til OFF
vises

Automatiske styringer
frakoblet

6.2 Tilkobling af de programmerede OP- og NED-tider



Startskærm



Fasthold til tid
vises

Automatiske styringer
tilkoblet

8 Specielle indstillinger til brug i.f.m. den løse RTS modtager (integrerede) DC RTS Receiver



Startskærm

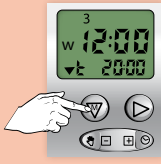


Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind

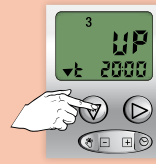

Tryk kortvarigt ind

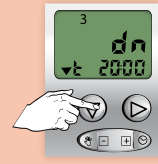

Tryk kortvarigt ind

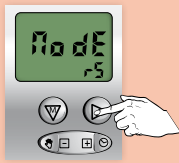

Tryk kortvarigt ind



Vælg vbUS mode



Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt


Der bruges som standard "rs"-virkning: denne mode er især egnet til rulleskodder.

Mode vbUS (US ergonomi) er især egnet til (indvendige og udvendige) persienner.

Udgangspunkter:

- Motorene er allerede justeret.
- Motorene er også tilsluttet/programmeret på kontakturet Chronis Comfort.
- Indstillingstider for OP og NED.

Forklaring af display og knappernes funktioner

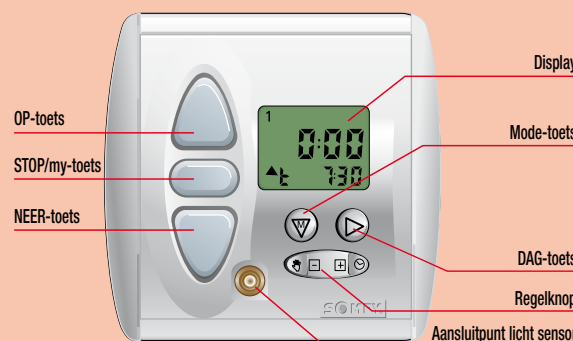

OP-toets
STOP/my-toets
NEER-toets
Display
Mode-toets
DAG-toets
Regelknop
Aansluitpunt licht sensor

Standardskærm



Ugedag
Time
Retning af følgende opgave

3
15:06
20:00

Minut
Kontakttid eller valgmode

Virkning iht. cosmic funktion
Virkning iht. indstillede tider

Datoskærm



Dag i måneden
Måned
År

3
0501
2006

Ugedag

1 = mandag	4 = torsdag	6 = lørdag
2 = tirsdag	5 = fredag	7 = søndag
3 = onsdag		

Programmeringsvalg




Mode hvor der for hver dag kan programmeres tider for OP og to tider for NED.



SEC (Security) funktion


Funktion hvor dag- og ugeprogrammering bruges, og som får de programmerede tider til at afvige med - 15 til + 15 min. for at simulere tilstedeværelse.

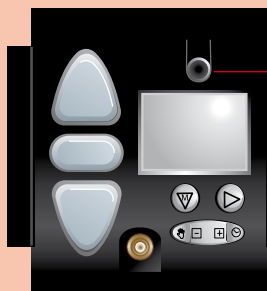

Programmeertoets

- Motorerne er allerede justeret
- Motorerne er allerede programmeret på kontakturet Chronis Comfort RTS.

Chronis Comfort RTS (trådløst kontaktur)

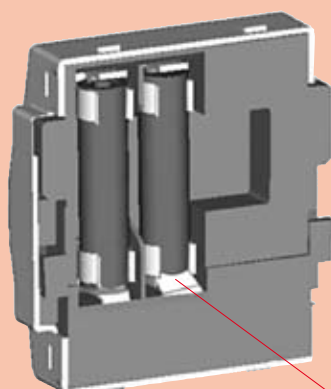

Isoleringsstrimmel

- Det trådløse kontaktur leveres med batterierne installeret.
- Der er anbragt en isoleringsstrimmel mellem batteripolen og kontakten.
- Denne strimmel skal fjernes for at anordningen kan bruges.


- A. Fjern frontpladen og skyd det trådløse kontaktur opad, ud af vægmontagepladen.
- B. Fjern nu isoleringsstrimlen. Klokkeslættet vises på displayet.

	Side
1 Indstilling af klokkeslæt	106
2 Indstilling af aktuel dato	106
3 Indstilling af OP-tid	107
3.1 Indstilling 1. OP-tid	108
3.2 Indstilling 2. OP-tid	108
3.3 Tilkobling af Cosmic OP-funktion	109
3.4 Indstilling forskydning og blokeringstid Cosmic OP-tid	109
3.5 Frakobling af Cosmic OP-funktion	110
4 Indstilling af NED-tider	111
4.1 Indstilling forskydning og blokeringstid Cosmic NED-tid	112
4.2 Frakobling af Cosmic NED-funktion	112
4.3 Indstilling af den 1. NED-tid på fast tid	113
4.4 Indstilling af den anden NED-tid på fast tid	114
4.5 Tilkobling af Cosmic NED-funktion	114
5 Lyssensor	115
5.1 Tilkobling af lyssensor	115
5.2 Frakobling af lyssensor	116
6.1 Aktivering af Security funktionen	117
6.2 Frakobling af Security funktionen	117
7.1 Frakobling af de programmerede OP- og NED-tider	117
7.2 Tilkobling af de programmerede OP- og NED-tider	117
8 Specielle indstillinger for Chronis Comfort RTS i.f.m. den løse modtager (24 volt) til indvendig solafskærmning	118
9 Tidsstyring kombineret med mellemstillinger	119
9.1 Tidsstyring til Mellemstillingen kombineret med OP-tiden, NED-tiden og "lyskommandoen"	120


1 Indstilling af klokkeslæt



Startskærm

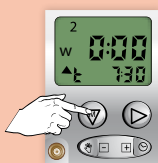


Fasthold til CLOC vises

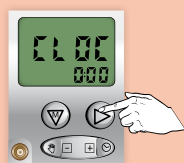


Tryk kort på dagknappen



Klokkeslættet blinker

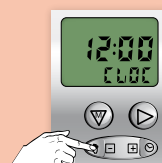

Indstil klokkeslættet

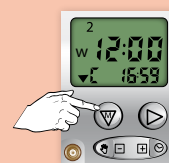


Fasthold til startskærmen vises


2 Indstilling af aktuel dato



Startskærm

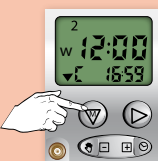

Fasthold til CLOC vises

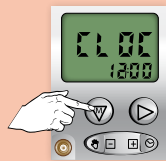


Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind



Dagen blinker

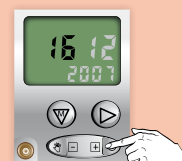

Indstil dagen




Tryk kortvarigt ind



Måneden blinker



Indstil måneden

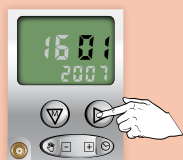


Tryk kortvarigt ind



Året blinker



Indstil året

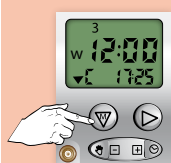

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

3 Indstilling af OP-tid

Standardstyringen for OP er via tidsfunktionen.

Du kan højst indføre 2 tidspunkter for OP-styringen

1. OP-tid er et fast tidspunkt og kan ændres i en Cosmic funktion

2. OP-tid er altid en styring på et fast tidspunkt (denne er som standard frakoblet)

- Cosmic OP-funktionen er en OP-styring omkring tidspunktet for solopgang.
- Tidspunktet for OP stemmer ikke altid overens med tidspunktet for den lokale solopgang.
- Tidspunktet OP kan justeres ved at "forskyde" de forprogrammerede tider.
- Forskydningen er maksimalt - 1 time 59 til + 1 time 59 minutter
 - Ønsker du OP-tiden tidligere: forskyd tiden til -
 - Ønsker du OP-tiden senere: forskyd tiden til +
- Du kan indstille en blokeringstid ved brug af Cosmic funktionen. Hvis du f.eks. indstiller blokeringstiden til kl. 6.30, så gives der ingen OP-styring før kl. 6.30.
Hvis Cosmic OP-styringen er EFTER den indstillede blokeringstid, så udføres Cosmic OP-tiden.
Hvis Cosmic OP-styringen er FØR den indstillede blokeringstid, så udføres blokeringstiden.
- Du kan indføre en blokeringstid mellem kl. 5.00 og 9.00.
- Der er som standard ikke indført nogen blokeringstid.

Indstilling af den 1. OP-tid	3.1
Indstilling af den 2. OP-tid	3.2
Tilkobling af Cosmic OP-funktion (1. OP-tid)	3.3
Indstilling forskydning og blokeringstid Cosmic OP-tid	3.4
Frakobling af Cosmic OP-funktion (1. OP-tid)	3.5

3.1 Indstilling af den første OP-tid på fast tid

Startskærm

Fasthold til CLOC vises

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

Bemærk: brug DAG-knappen
Tryk kortvarigt ind

Time blinker

Dagene og OP-tiden blinker

Vælg en dag eller alle dage samtidig

Indstil tiden for OP

Vælg en følgende dag med:

Indstil tiden med:

Gentag dette for alle ønskede OP-tider

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

INGEN OP-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

3.2 Indstilling af den anden OP-tid på fast tid

Startskærm

Fasthold til CLOC vises

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

Bemærk: brug DAG-knappen
Tryk kortvarigt ind

UP 2

Dagene og OP-tiden blinker

Vælg en dag eller alle dage samtidig

Indstil tiden for OP

Vælg en følgende dag med:

Indstil tiden med:

Gentag dette for alle ønskede OP-tider


Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

INGEN OP-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

3.3 Tilkobling af COSMIC OP-funktion



Startskærm

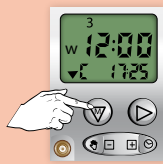


Fasthold til CLOC vises



Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind

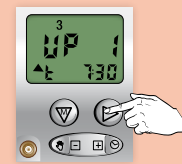
Bemærk: brug
DAG-knappen
Tryk kortvarigt ind


Time blinker


Vælg COSMIC funktion,
tryk kortvarigt ind

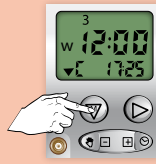
Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt


3.4 Tilkobling af forskydning og blokeringstid COSMIC OP

Dette er kun muligt, hvis funktionen COSMIC OP er tilkoblet (3.3)



Startskærm

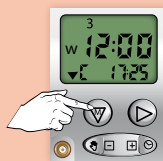


Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

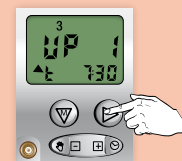
Bemærk: brug
DAG-knappen
Tryk kortvarigt ind



COS blinker

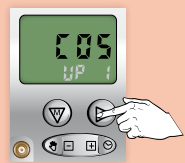



Tryk kortvarigt ind




Tiden for forskydning blinker

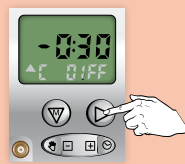
Indstil forskydningen
med:


Tryk kortvarigt ind

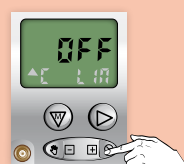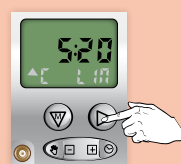
OFF blinker, blokerings-
tiden er frakoblet

Indstil blokeringstiden
med:

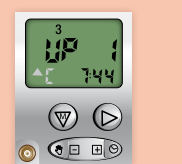
Tryk kortvarigt ind


Fasthold til startskærmen
vises
Indstillingerne er nu gemt


Ønsker du ikke
at indtaste blokeringstid,
gå videre ved den
sidste illustration.



3.5 Frakobling af COSMIC OP-funktion



Startskærm

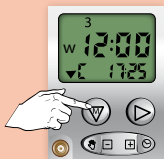


Fasthold til CLOC vises



Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

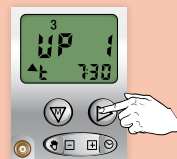

Bemærk: brug
DAG-knappen
Tryk kortvarigt ind




COS blinker



Tryk kortvarigt ind



Time blinker

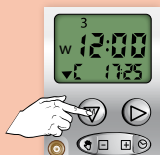

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

4 Indstilling af NED-tid

Standardstyringen for NED er via COSMIC funktionen.

Du kan højst indføre 2 tidspunkter for NED-styringen

1. NED-tid er en styring via COSMIC funktionen og kan ændres til et fast tidspunkt

2. NED-tid er altid en styring på et fast tidspunkt (denne er som standard frakoblet)


- Cosmic NED-funktionen er en NED-styring omkring tidspunktet for solnedgang.
- Tidspunktet for NED stemmer ikke altid overens med tidspunktet for den lokale solnedgang.
- Tidspunktet NED kan justeres ved at "forskyde" de forprogrammerede tider.
- Forskydningen er maksimalt - 1 time 59 til + 1 time 59 minutter
 - Ønsker du NED-tiden tidligere: forskyd tiden til -
 - Ønsker du NED-tiden senere: forskyd tiden til +
- Du kan indstille en blokeringstid ved brug af Cosmic funktionen. Hvis du f.eks. indstiller blokeringstiden til kl. 21.00, så gives der en NED-styring kl. 21.00.
Hvis Cosmic NED-styringen er FØR den indstillede blokeringstid, så udføres Cosmic NED-tiden.
Hvis Cosmic NED-styringen er EFTER den indstillede blokeringstid, så udføres blokeringstiden.
- Du kan indføre en blokeringstid mellem kl. 18.00 og 22.00.
- Der er som standard ikke indført nogen blokeringstid.

Indstilling forskydning og blokeringstid Cosmic NED-tid	4.1
Frakobling af Cosmic NED-funktion (1. NED-tid)	4.2
Indstilling af den 1. NED-tid	4.3
Indstilling af den 2. NED-tid	4.4
Tilkobling af Cosmic NED-funktion (1. NED-tid)	4.5

4.1 Indstilling forskydning og blokeringstid COSMIC NED-tid



Startskærm

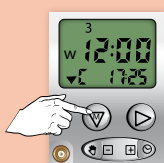


Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

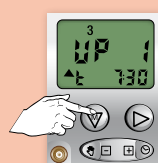

Tryk kortvarigt ind

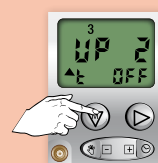

Tryk kortvarigt ind



Bemærk: brug DAG-knappen Tryk kortvarigt ind



COS blinker



Tryk kortvarigt ind



Tidsforskydning blinker



Indstil forskydningen med:

Ønsker du ikke at indtaste blokeringstid, gå videre ved den sidste illustration.




Tryk kortvarigt ind



OFF blinker, blokerings-tiden er frakoblet



Indstil blokeringstiden med:

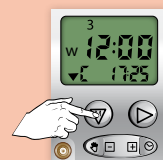


Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

4.2 Frakobling af COSMIC NED-funktion



Startskærm

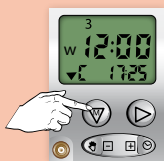


Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

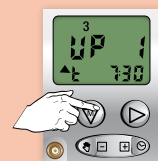

Tryk kortvarigt ind

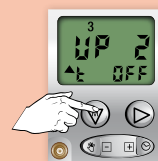

Tryk kortvarigt ind



Bemærk: brug DAG-knappen Tryk kortvarigt ind




COS blinker



Tryk kortvarigt ind



Time blinker

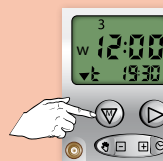

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

4.3 Indstilling af den 1. NED-tid på fast tidspunkt

Dette er kun muligt, hvis COSMIC NED-funktionen er frakoblet (4.2)



Startskærm




Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind

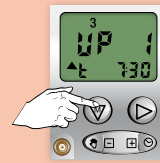

Tryk kortvarigt ind

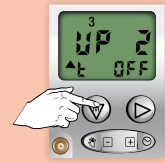


Tryk kortvarigt ind

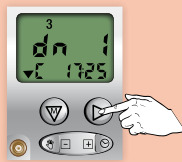

Tryk kortvarigt ind




TIME blinker

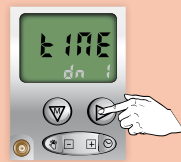

Tryk kortvarigt ind



Dagene og
NED-tiden blinker

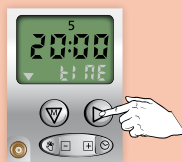

Vælg en dag eller
alle dage samtidig




Indstil tiden for
NED



Vælg en følgende dag med:
Indstil tiden med:

Gentag dette for alle
ønskede NED-tider

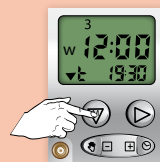


Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

INGEN NED-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

4.4 Indstilling af den anden NED-tid på fast tid



Startskærm

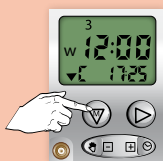


Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

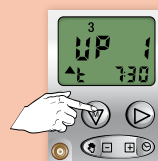


Tryk kortvarigt ind

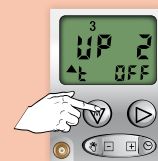

Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind

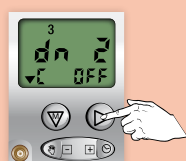

Bemærk: brug
DAG-knappen
Tryk kortvarigt ind



Dagene og
NED-tiden blinker

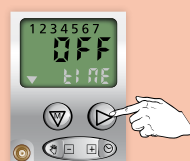

Vælg en dag eller
alle dage samtidig




Indstil tiden for
NED



Vælg en følgende dag
med: Indstil tiden
med:

Gentag dette for alle
ønskede NED-tider

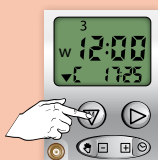


Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

INGEN NED-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

4.5 Tilkobling af COSMIC NED-funktion (for den 1. NED-tid)



Startskærm

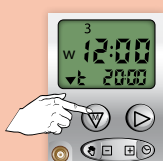


Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind

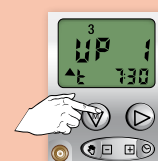

Tryk kortvarigt ind

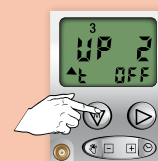

Tryk kortvarigt ind

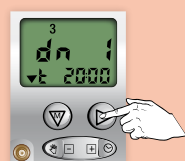

Bemærk: brug
DAG-knappen
Tryk kortvarigt ind





Tryk kortvarigt ind





COS blinker



Fasthold til
startskærmen vises
Indstillingerne er nu
gemt






6.1 Aktivering af SECURITY funktionen



Startskærm

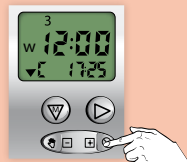

Fasthold til SEC
vises

SECurity funktion
aktiv

6.2 Frakobling af SECURITY funktionen



Startskærm

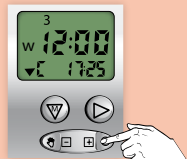

Fasthold til
tid vises

Standardfunktion
aktiv

7.1 Frakobling af de programmerede OP- og NED-tider



Startskærm

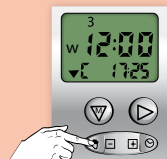
Fasthold til OFF
vises

Automatiske styringer
frakoblet

7.2 Tilkobling af de programmerede OP- og NED-tider



Startskærm



Fasthold til tid
vises

Automatiske styringer
tilkoblet

8 Specielle indstillinger til brug i.f.m. den løse RTS modtager (integrerede) DC RTS Receiver



Startskærm

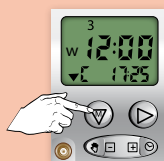


Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

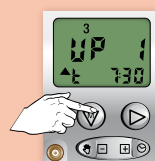

Tryk kortvarigt ind

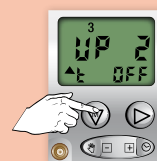

Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

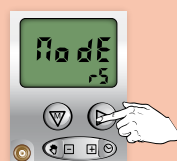

Bemærk: brug
DAG-knappen
Tryk kortvarigt ind



r5 blinker



Tryk kortvarigt ind



Vælg vbUS eller vbEU mode



Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Der bruges som standard "rS"virkning: denne mode er især egnet til rulleskodder.

Mode vbUS (US ergonomi) er især egnet til (indvendige og udvendige) persienner.

9 Tidsstyring for Mellemstillingen (MY-stilling)

Det er muligt, via Chronis Comfort RTS, at styre et produkt på en tidsstyring til den indstillede mellemstilling.

For Chronis Comfort RTS gælder:

- Antallet af mellemstillinger bestemmes af modtageren, som du har tilpasset.
(f.eks. Oximo RTS motor eller (integreret) DC RTS Receiver)

Der kan gives en styring til mellemstillingen i kombination med følgende tidspunkter


- 1^e OP-tid med et fast tidspunkt eller 1^e OP-tid med COSMIC funktionen
- 2^e OP-tid med et fast tidspunkt
- 1^e NED-tid med COSMIC funktionen eller 1^e NED-tid med et fast tidspunkt
- 2^e NED-tid med et fast tidspunkt
- Styring til mellemstillingen via en "lyskommando" er også muligt



Tidsstyring til Mellemstilling, via en OP-tid, er IKKE aktiv



Tidsstyring til Mellemstilling, via en NED-tid, er AKTIV

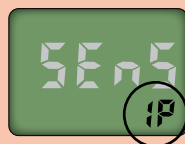


Tidsstyring til Mellemstilling, via en lysstyring, er aktiv

9.1 Tidsstyring til Mellemstillingen kombineret med OP-tiden, NED-tiden og "lyskommandoen"



Startskærm

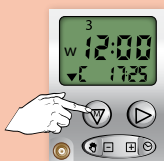


Fasthold til CLOC vises




Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind

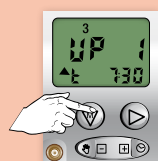

Tryk kortvarigt ind

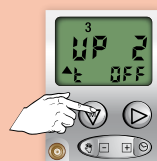

Tryk kortvarigt ind

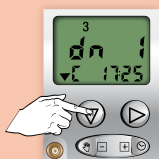


Tryk kortvarigt ind




Tryk kortvarigt ind



Tryk kortvarigt ind

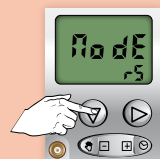

Tryk kortvarigt ind

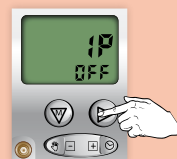

Bemærk: brug DAG-knappen Tryk kortvarigt ind




UP blinker




Ønsker du IKKE at bruge tidspunktet for den første OP-styring

Tryk kort på

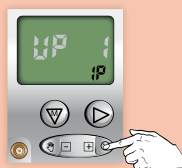

Vil du GERNE bruge tidspunktet for den første OP-styring

Tryk kort på

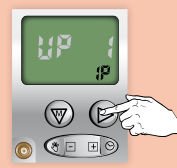

Tryk kortvarigt ind




Ønsker du IKKE at bruge tidspunktet for den anden OP-styring

Tryk kort på




Vil du GERNE bruge tidspunktet for den anden OP-styring

Tryk kort på

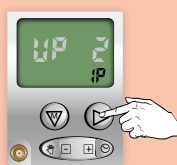


Tryk kortvarigt ind

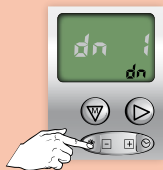


Ønsker du IKKE at bruge tidspunktet for den første NED-styring

Tryk kort på

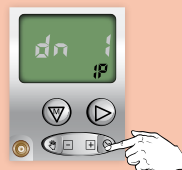


Vil du GERNE bruge tidspunktet for den første NED-styring

Tryk kort på

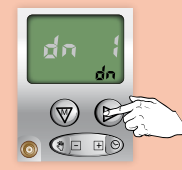


Tryk kortvarigt ind

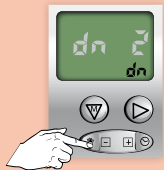


Ønsker du IKKE at bruge tidspunktet for den anden NED-styring

Tryk kort på

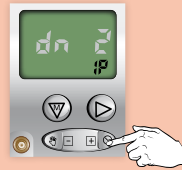


Vil du GERNE bruge tidspunktet for den anden NED-styring

Tryk kort på

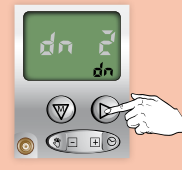


Tryk kortvarigt ind

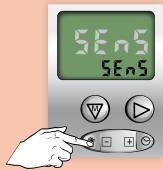


Ønsker du IKKE at bruge muligheden for en styring fra lys

Tryk kort på

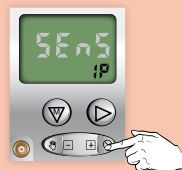

Vil du GERNE bruge muligheden for en styring fra lys


Tryk kort på

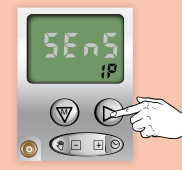

Tryk kortvarigt ind



1P er tilkoblet.
Nederst til venstre ser du antallet af indstillede "My-stillinger"

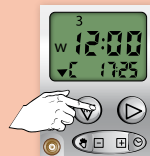

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

www.somfy.com

SOMFY NORDIC DANMARK.

Grønlandsgade 3
5300 Kerteminde
+45 65 32 57 93
www.somfy.dk

Værdi: 15 euro

somfy®