


Betjening


Utspente plissegardiner betjenes ved hjelp av betjeningsgrepet.

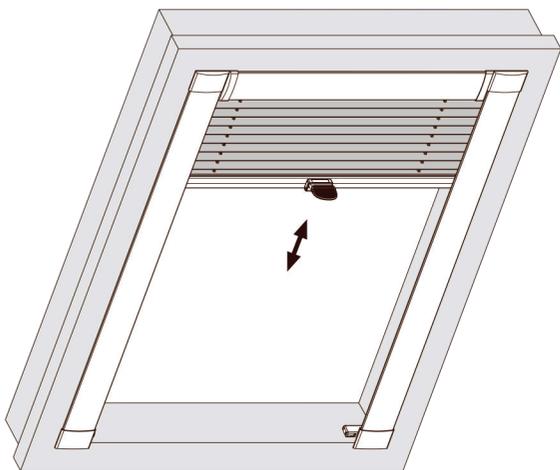

Korreksjon av unøyaktig oppmåling
Ved å løsne skurene kan
snorspenningen endres.


Justeringsmulighet max +/- 20 mm.

Merk: Endring av snorspenningen skal
være ensartet og må kun foretas av
fagmann.

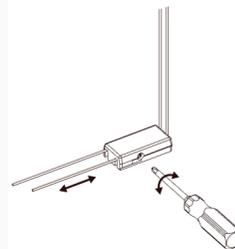

Montering - Betjening - Pleie


Model V601, V616

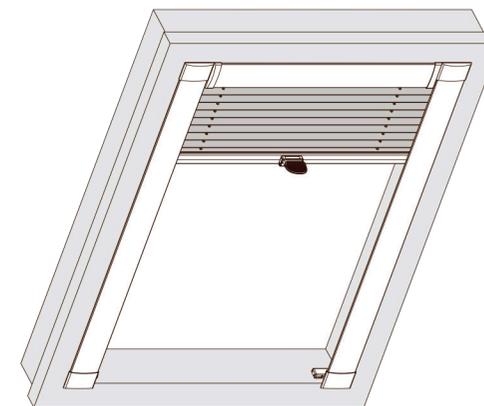

Model V601, V616

Fastlåsing

Klikk betjeningslisten fast på bunnbeslaget.

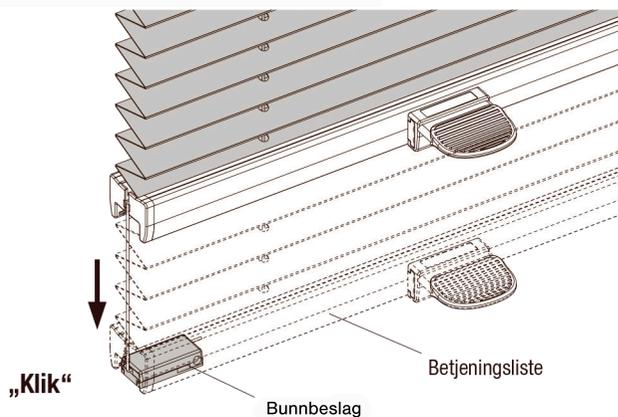

Pleie

Våre stoffkvaliteter har en antistatisk overflate som er støv- og skittavvisende.

Jevnlig avbørstning med en myk børste eller fjærkost er som regel nok. Merk: Ved rengjøring av selve vinduet må vann og etsende rengjøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevne systemer må motorens deler ikke komme i kontakt med vann, basiske oppløsninger eller syre.

Når du har sjekket at plissegardinen
fungerer som den skal, kan
overskytende snorender klippes av.



Kjære kunde
Denne plissegardinen er spesialfremstilt etter mål. Alle materialer er av høy kvalitet i et elegant design med perfekt funksjon.




Vennligst les denne veiledningen grundig før produktet monteres



Montering av fagmann anbefales.
Feil montering kan medføre uhell.
Endringer på produktet må kun foretas etter avtale med produsenten.
Monteringsskruer til festing medfølger ikke. Anvend alltid skruer og pluggere som passer til vinduet eller som er beregnet for det vegg- eller takmateriale hvor produktet skal monteres og som har tilstrekkelig styrke!

Montering

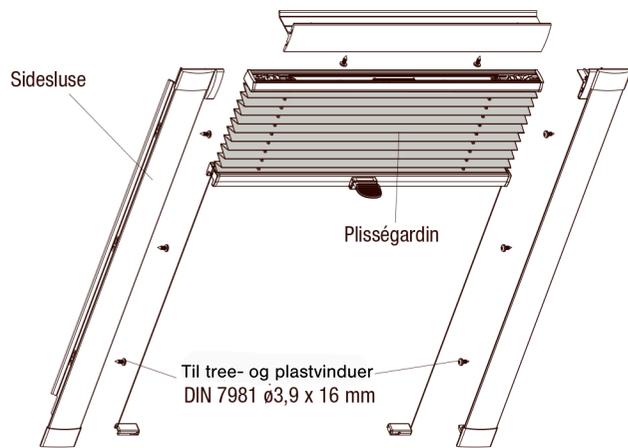

I et VELUX vindu:
Vindu av den nye generasjon med avrundede beslag.




Beslaget kan bli i vinduet.
Gå til pkt. 1.

Vindu av eldre generasjon med kantede beslag.
Beslaget må fjernes!




Løft forsiktig ut beslaget med en skruetrekker.

Pass på å ikke skade vinduet.

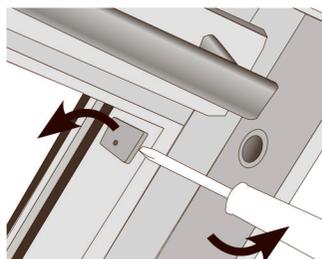


Montering


1. Monter sideslusene
a) Sett de to sideslusene og toppprofilen sammen.

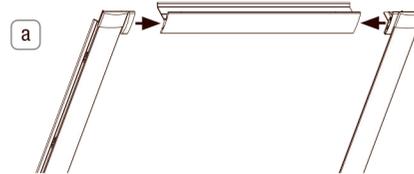

b) Sett de samlede profilene inn i vindusrammen. Topprofilen skal slutte tett på toppen.

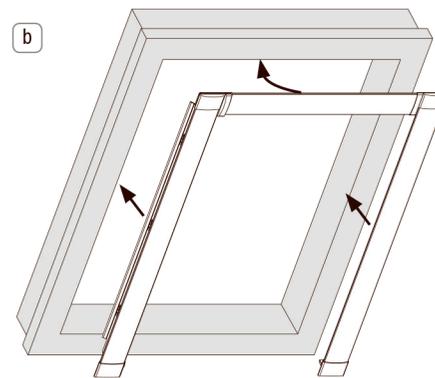


c) Skru slusene fast i vindusrammen
d) Rett ut endekappene nede. Løsne skruene (1) og skyv endekappene til kanten av vindusfløyen (2). Stram skurene igjen (3).

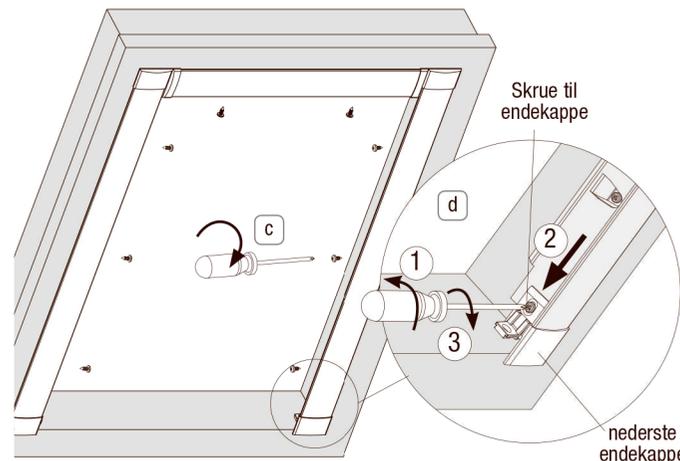


Montering

2. Monter plissegardinen
a) Fjern gummibåndet og vikle av snoren inkl. bunnbeslaget.

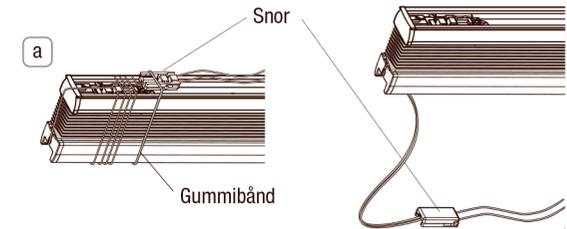

b) Før plissegardinen inn bak sideslusene og trykk det oppover i beslagene.

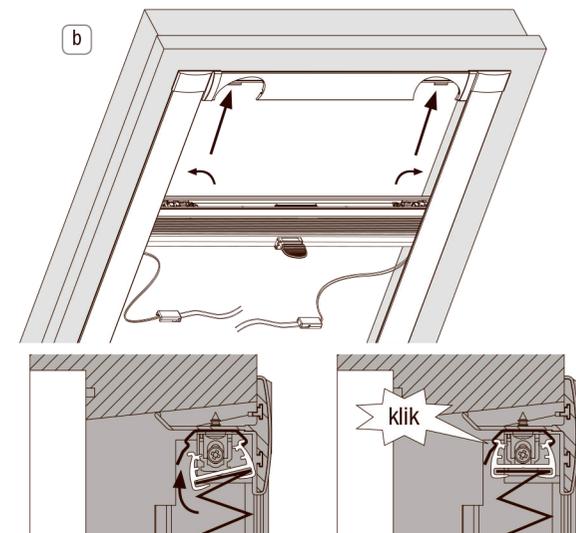

c) Skyv bunnbeslagene ut over endekappene nede

