




När du ska mäta upp till dina nya insektsnät är det viktigt att du följer denna vägledning. Genom att använda vägledningen kommer du guidas genom måtttagning och därmed vara säker på att du får det helt riktiga insektsnätet till ditt hem. Skriv ut denna guide så du kan använda den när du mäter.

Måttagningsvägledning till insektsnät

För att vara säker på måtten, ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du sedan ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden - så är du säker på att insektsnätet får plats i t.ex fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga mått som insektsnätet kommer få.

(Röda streck är de ställen du ska mäta upp ditt fönster)

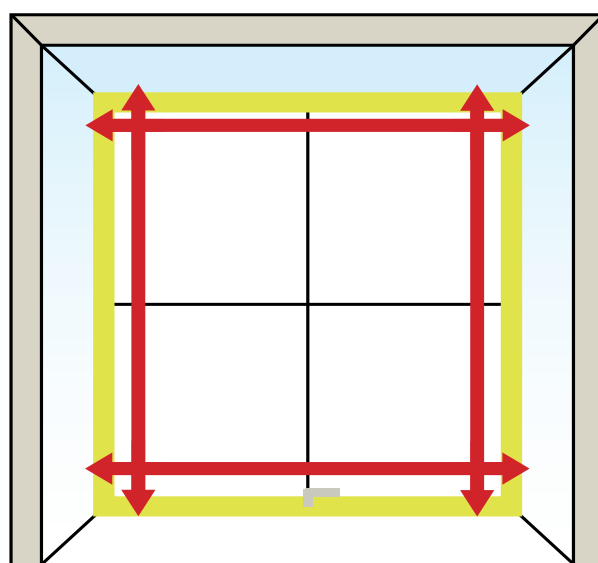

1. Måtttagning av bredd

Bredden mäts och beställs som det totala måttet i cm med en decimal.

Utanpå fönsterramen:

Ska insektsnätet sitta utanpå en fönsterram /vägg/tak, så ska du beställa insektsnätet i det totala måttet du önskar.

Inne i fönsterramen:

Ska insektsnätet sitta innanför en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån 3 mm. så du är säker på att det finns plats i karmen till insektsnätet.

2. Måtttagning av höjden

Höjden mäts upp som det färdiga måttet i cm, som persiennen ska ha.

3. Stängning

Du kan välja stängning med ett snöre som kräver att snöret kan sättas fast för att hålla insektsnätet nere. Eller du kan välja magnetstängning. Där det sitter en magnet på bottenlistan och den nedersta delen av insektsnätet.

Måttagningschema

Bredd*	Höjd	Stängning	Antal

*Kom ihåg att dra ifrån 3 mm från ditt mått om insektsnätet ska sitta i en karm.

Obs: Unig insektsnät tillverkas exakt utifrån de mått som du anger.

Du kan nu beställa ditt nya Insektsnät på uniggardin.se