



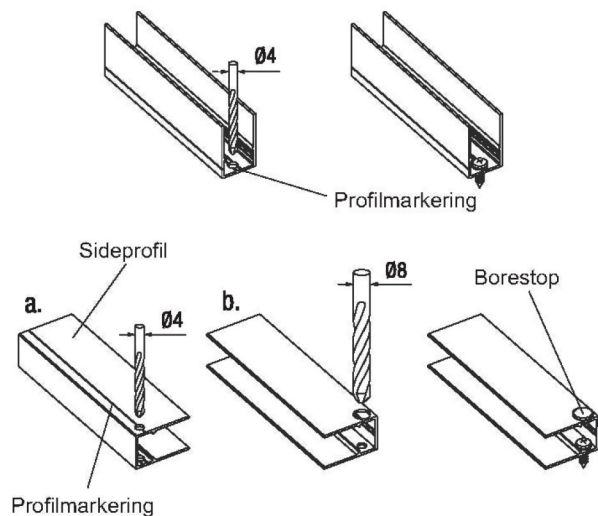

- Bor i profilen, skru den på.
- Bor yderste del af profilen med 8mm og sær borstop i.

Bemærk: Se efter at profilerne løber parallelt med hinanden og i en ret vinkel til rullegardinskassetten. Sideprofilens yderside løber i niveau med rullekassetts yderside.

Endekapperne sættes på profilen ved at spænde snoren.

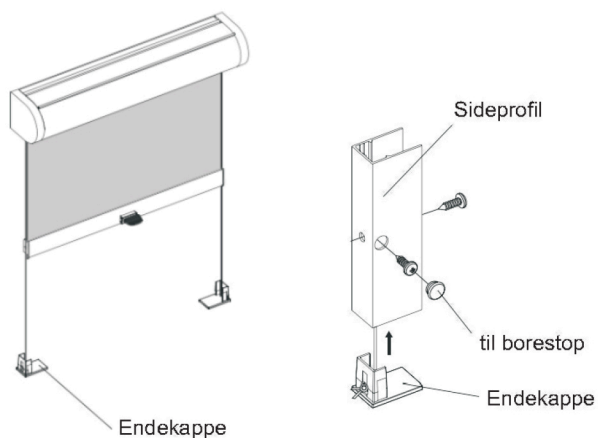

Lukning af rullegardinet:


Træk rullegardinet nedad i gribeelementet til den ønskede position.

Træk softrullegardinet langsomt nedad og hold kortvarigt positionen.

Åbning af rullegardinet:

Låsen slås fra ved at trække gardinet et lille stykke nedad i gribeelementet og derefter rulle gardinet langsomt op.


Softrullegardinet ruller kontrolleret op af sig selv, efter at låsen er slået fra.

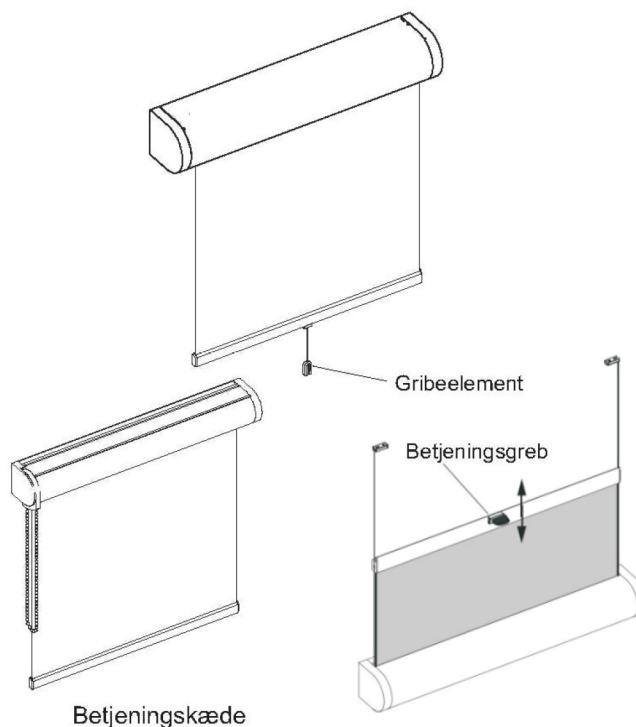

Pleje


Let snavs tørres af med en fugtig klud, og stoffet tørres forsigtigt af. Støv børstes af med en blød børste.

Montering - Betjening - Pleje Type 3 / 3B

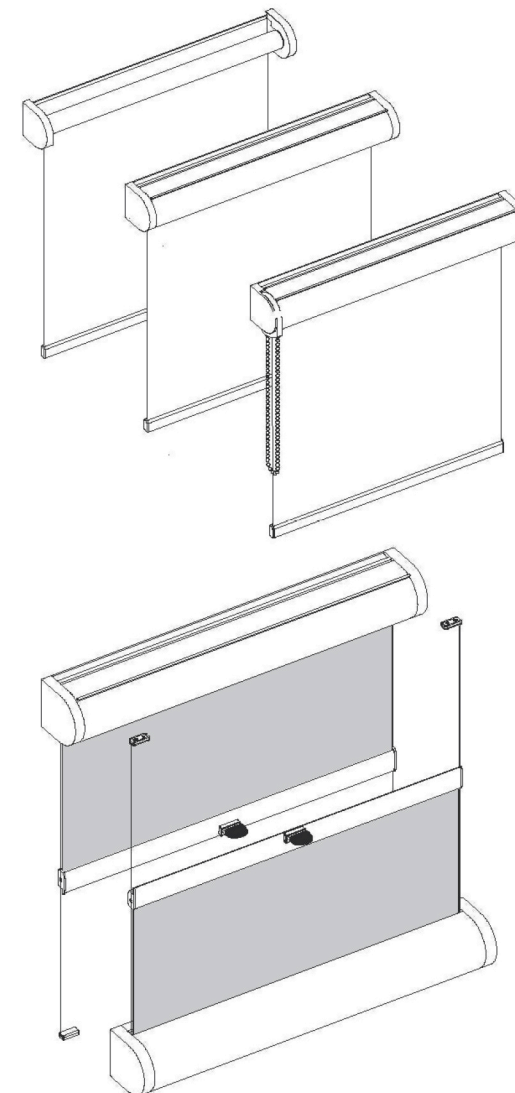


Montering med clips/vinkelbeslag

Ved montering med clips el. vinkelbeslag til beslag eller kassetteprofil skal du passe på, at afstanden mellem holderen og enden af rullegardinet udgør 50-150 mm. Rullegardinet skal monteres vandret.

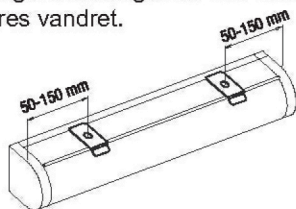


Vægmontering med clips

Kassette
rund



Loftmontering med clips


Kassette
rund




Clips rullegardinet ind

Vægmontering

Sæt til

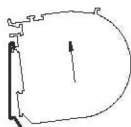


clips on

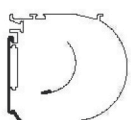


Loftmontering


Sæt til

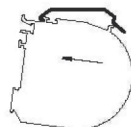

clips on

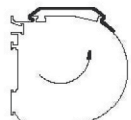


Montering af klemmebeslag

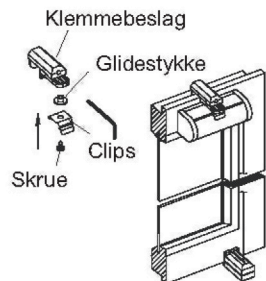

Montering på vinduesrammen med klemmebeslag

Fastgør clipsen på klemmebeslaget, læg derefter glidestykket i klemmebeslaget og skru clipsen fast. Sæt klemmebeslaget på vinduesrammen med en unbraco nøgle.

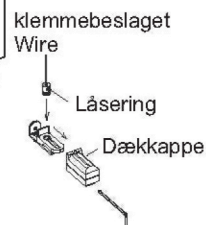

Montering med wire

Træk wiren på begge sider gennem øskenerne i endekapperne. Lad rullegardinet falde ned, og marker den nederste position for wireføringen på vinduesrammen, i karmen el. i lysningen. Wiren skal løbe midt igennem øskenerne i endekapperne.

Ved montering af wirerne på vinduesrammen eller i lysningen monteres beslaget nærmest ved vægbeslaget på det ønskede sted og fastgøres.

Ved montering på vindueskarmen skrues holderen direkte fast på denne.

Først trækkes afskærmningen og dernæst låseringen på wiren. Skru låseringen løst på den nederste ende af wiren.


Hæng wiren med låsering op holderen a)

Sæt klemmebeslaget b) og kort wiren af under låseringen til den ønskede længde.

Korriger wirespændingen ved at forskyde låseringen.

Stram låseringen fast.

Skub afskærmningen på.

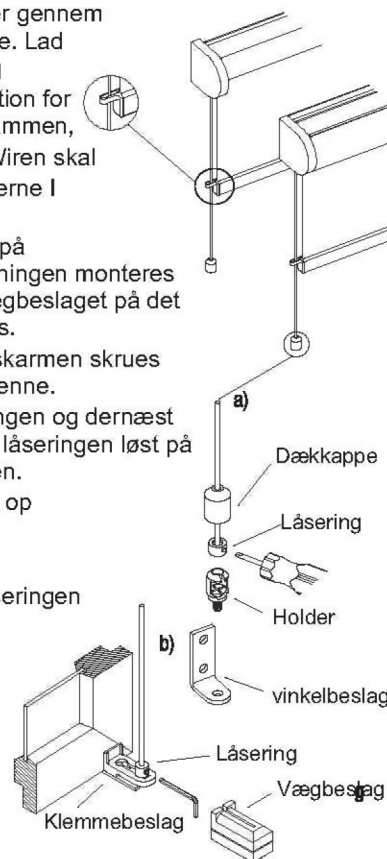

Montering af bundbeslag

Rul gardinet ned, og marker positionen hvor spændskoene skal fæstnes, Skru holderplader på.

Skub dækkapper på holderpladerne.

Spændpladen korrigerer snorens spænding.

