


Betjening/pleje

Rullegardin af **Type 4B** bringes i den ønskede position ved hjælp af betjeningsgrebet.

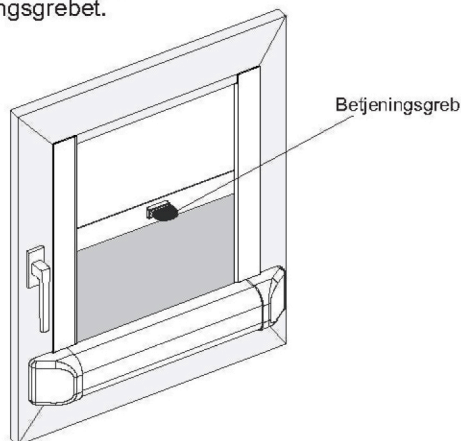

Pleje


Let tilsmudsning af rullegardinet tørres af med en fugtig klud.
Til slut tørres stoffet forsigtigt af med en frottéklud el.lign.
Støv børstes af.

▲ **Vigtigt!** Drivværket der driver kæden er vedligeholdelsesfrit og må ikke smøres.

Rullegardin



Montering - Betjening - Pleje Type 4 und Type 4B

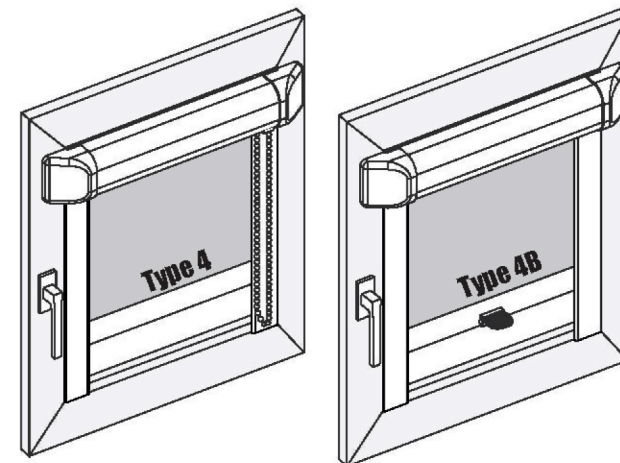

Kære kunde

Dette rullegardin er syet efter mål og specielt tilpasset dine behov.

Første klasses materialer et formfuldendt design garanterer lang levetid og glæde over det produkt, du har erhvervet dig.


Læs venligst de efterfølgende anvisninger grundigt igennem, inden du monterer gardinet.
Alt nødvendigt materiale til monteringen er vedlagt.

Din
Rullegardin
Producent


Montering af rullegardinet

1. Montering


a. Monter først fastspændingsbeslagene på rullegardinet.

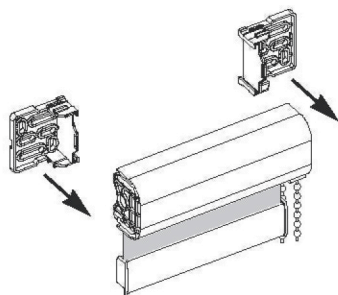

b. Hold rullegardinet op mod vinduet, og marker hvor fastspændingsbeslagene skal sidde.

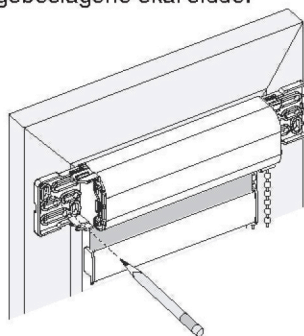

c. Sæt fastspændingsbeslagene i og monter rullegardinet i beslagene. Skub endekapperne på beslagene.

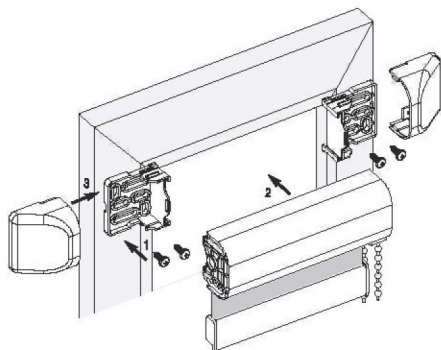


Montering af bundbeslag

2. Montering af bundbeslag til Type 4B

Træk rullegardinet ned, og marker hvor spændbeslaget (spændsko) skal sidde. Skru holderpladen på.


Skub dækkappen på holderpladen.

Spændpladen korrigerer snorens spænding.

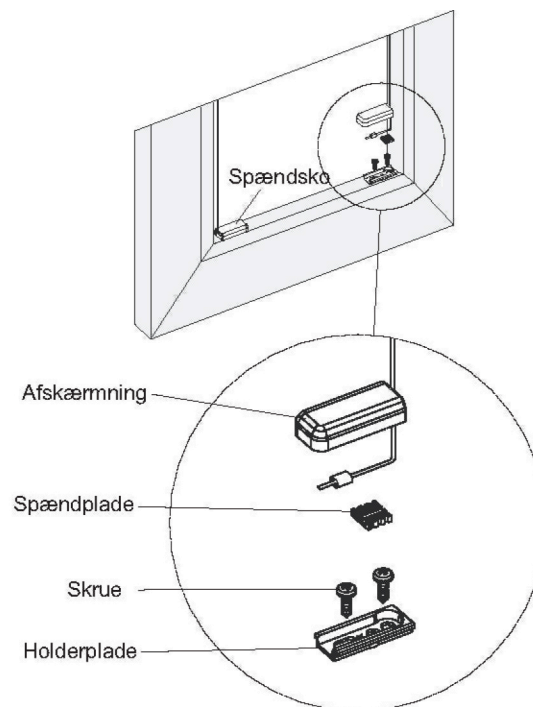

Afstandsstykke

Afstandsstykke skal anvendes ved stofkvaliteter med belægning, black-out stoffer og lignende stoffer. Det sørger for ventilation bag gardinet samt varmereduktion.

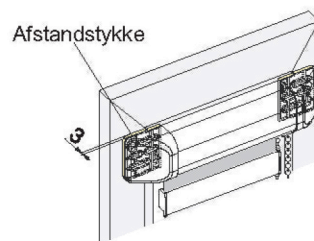

Selvklæbende afskærmningsliste til sideføring

3.a Montering af påklæbet afskærmningsliste

Efter at rullegardinet er monteret som anvist, følger montering af den selvklæbende afskærmningsliste.

a. Fjern afskærmningens profilrunding omkring målet "X".

b. Træk tapens beskyttelsesfolie af, og klæb afskærmningslisten på vinduesrammen.

Bemærk: Støttefladen skal udgøre en bredde på min. 11 mm.

▲ **Vigtigt!** Støttefladen skal være fri for støv, skillemiddel og andre urenheder. Se tillægget „Forarbejdning af klæbebånd“.

