


Monteringsvejledning

Rullegardin i rund kassette med kædetræk

Mange tak, fordi du har valgt et kvalitetsprodukt fra Luxaflex®.

Luxaflex®-produkter er udviklet på baggrund af høje kvalitetsstandarder. Produktionsprocessen gennemgår hele tiden en omfattende kvalitetskontrol i forhold til de anvendte materialer og deres forarbejdning.


For at kunne sikre en problemfri funktion er det påkrævet, at produktet monteres korrekt i henhold til denne monteringsvejledning. Der gives ingen garanti i tilfælde af monterings- og/eller betjeningsfejl.

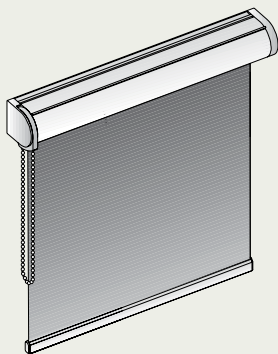

The Art of Window Styling

1 Montering af clips/vægbeslag

Når du monterer clipsen eller vægbeslaget til en kassette, skal du sørge for, at afstanden mellem beslaget og rullegardinets afslutning er 50–150 mm.

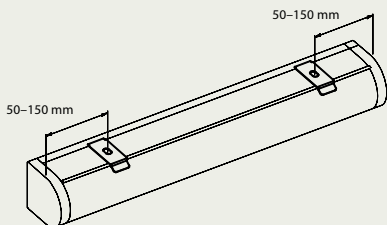

Rullegardinet SKAL monteres vandret og i vater.

Fig. 1a – Vægmontering med clips

Ved vægmontering af clipsene skal du sikre dig, at afstanden mellem loft og borehul er min. 32 mm (**Fig. 2a**).

Indsæt kassetten i clipsene skråt fra neden (**fig. 2b**), og tryk kassetten ind i clipsene, indtil du kan høre et klik (den griber fat) (**fig. 2c**).

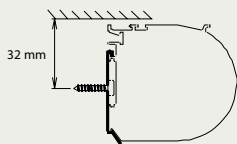


Fig. 2a

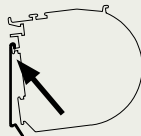


Fig. 2b

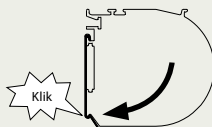


Fig. 2c

Fig. 1b – Loftmontering med clips

Ved loftmontering af clipsene skal du sikre dig, at afstanden mellem væg og borehul er min. 32 mm (**fig. 3a**).

Indsæt kassetten i clipsene skråt fra neden (**fig. 3b**), og tryk kassetten ind i clipsene, indtil du kan høre et klik (den griber fat) (**fig. 3c**).

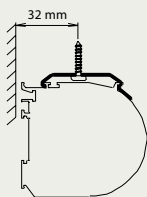


Fig. 3a

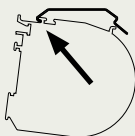


Fig. 3b



Fig. 3c

1 Montering af clips/vægbeslag

Fig. 1c – Montering med beslag i nedhængte lofter

Beslagene skrues fast i loftskinnen ved hjælp af en undersænket skrue (fig. 4a). Kassetten indsættes i beslagene nedefra (fig. 4b), og kassetten skrues fast ved hjælp af en unbrakonøgle (fig. 4c).

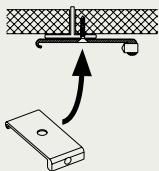


Fig. 4a

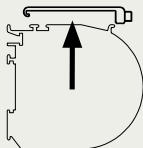


Fig. 4b

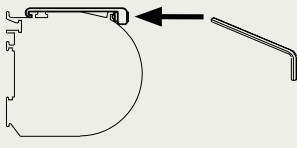


Fig. 4c

Fig. 1d – Montering med klemmebeslag

Klemmebeslagene skrues fast på vinduesrammen (fig. 5a). Kassetten indsættes i klemmebeslagene nedefra, hvorefter kassetten skrues fast på klemmebeslaget ved hjælp af en unbrakonøgle (fig. 5b).

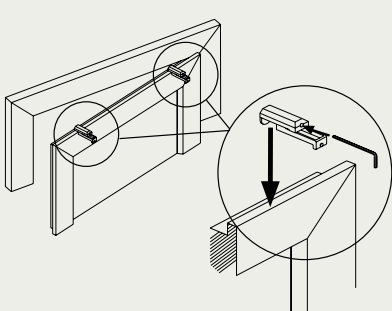


Fig. 5a

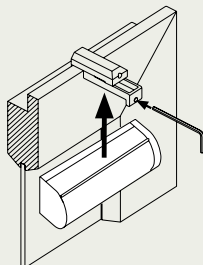


Fig. 5b

2 Montering af wireføring (udspændt)

Wiren føres igennem endekappens øsken på begge sider.

Rullegardinet rulles ned, og den nederste position på wireføringen markeres på vinduesrammen, i lysningen eller vindueskarmen. Wiren skal således kunne løbe i midten gennem endekappens øsken.

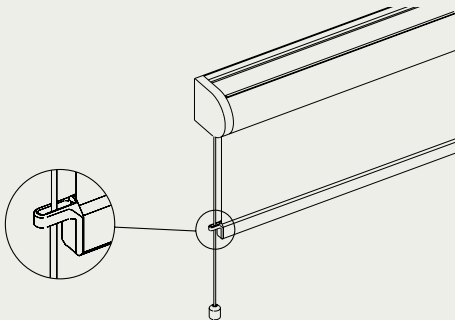


Fig. 6

Fig. 2a – Fastskruning af wireføring (udspændt)

Ved montering af wireføringen i vinduesrammen eller i lysningen (**fig. 7a**) monteres vægvinklen først på det ønskede sted.

Ved montering på vindueskarmen (**fig. 7b**) skrues holderen direkte fast dér.

Først trækkes afdækningen og dernæst positioneringsringen på wiren.

Positioneringsringen skrues let fast på den ønskede placering på den nederste wireende.

Wiren hænges ind i holderen sammen med positioneringsringen.

Wires spænding korrigeres ved at skubbe positioneringsringen.

Positioneringsringen skrues fast.

Wiren afkortes under positioneringsringen til den ønskede længde.

Afdækningen påsættes.

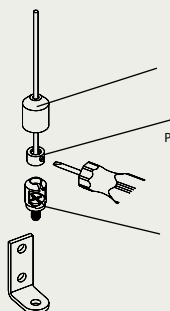


Fig. 7a

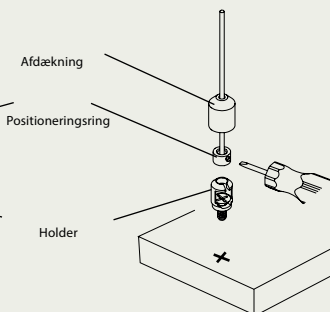


Fig. 7b

2 Montering af wireføring (udspændt)

Fig. 2b – Wireføring med klemmebeslag

Hvis wireføringen monteres ved hjælp af klemmebeslag på vinduesrammen (**fig. 8**), fastgøres klemmebeslaget først på det ønskede sted.

Først sættes positioneringsringen på wiren. Positioneringsringen skrues let fast på den ønskede placering på den nederste wireende. Wiren og positioneringsringen føres ind i klemmebeslaget på den runde åbning ovenfra (1) og fastgøres ved at skubbe på længdeaksen (2).

Wiren trækkes stramt under positioneringsringen, indtil den ønskede wirespænding er nået. Positioneringsringen skrues fast, og wiren afkortes til den ønskede længde.

Afdækningen påsættes.

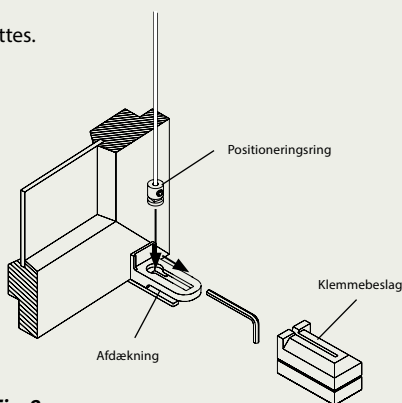


Fig. 8

3 Montering af sidelister (tilvalg)

Efter at rullegardinet er blevet monteret eller fastspændt (jf. tidligere beskrivelse), monteres sidelisterne.

I den forbindelse skal du sørge for, at sidelisterne løber **parallel** med hinanden og i **højre** vinkel til rullegardinets kassette.

Gå til punkt

3A og 3B for 2-delte sidelister

3C og 3D for sidelister uden samling

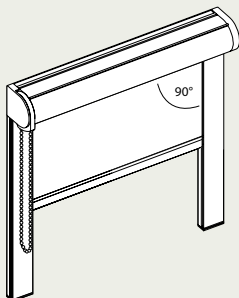


Fig. 9

Fig. 3a – Påskruining af sidelister (2-delt)

Bestem antallet af borer i „basis-sidelisterne“ (afhænger af underlaget). Boringerne placeres i den dertil tiltænkte rille (**fig. 10b**).

„Basis-sidelister“ skrues på, og evt. ujævnheder i væggen udlignes.

Inden montering af afdækningen til sidelisterne, rulles med rullegardinet. Hvis stoffet løber uregelmæssigt, skal du tjekke sidelister og kassetten (**fig. 10c**).

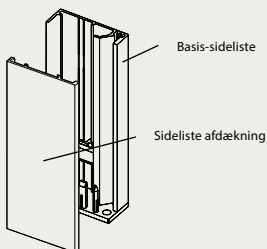


Fig. 10a

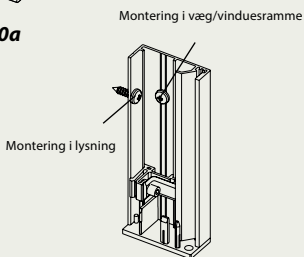


Fig. 10b

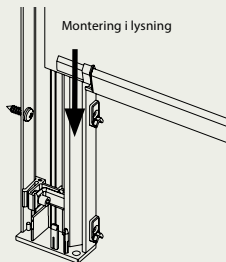


Fig. 10c

3 Montering af sidelister (tilvalg)

Fig. 3b – Fastgørelse af afdækning til sidelisten.

„Sideliste afdækningen“ clipses på, og holderen fastskrues let ved hjælp af en unbrakonøgle.

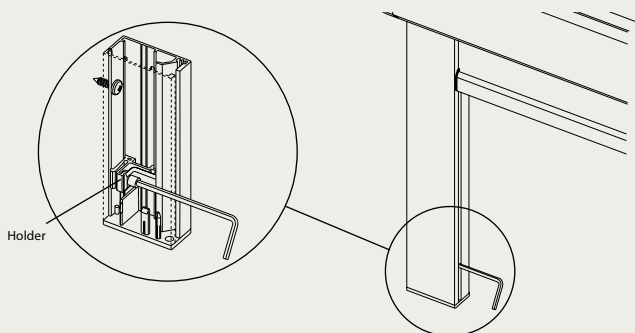


Fig. 11

Fig. 3c – Klargøring af sidelister

Bestem antallet af borer i sidelisten (afhænger af underlaget).

Boringerne (Ø 4 mm) placeres i den dertil tiltænkte rille

(**fig. 12a** – montering i lysning).

Ved montering i væg/vinduesramme bores også rumsiden på profilet (Ø 8 mm) (**fig. 12b**) – det samme gøres ved en midterprofil ved sammensætning af to rullegardiner (**fig. 12c**).

Fig. 12a

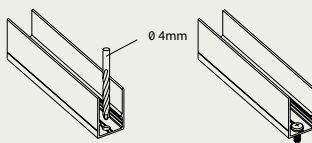


Fig. 12b


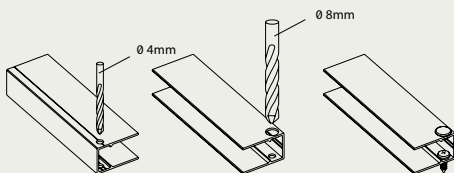


Fig. 12c

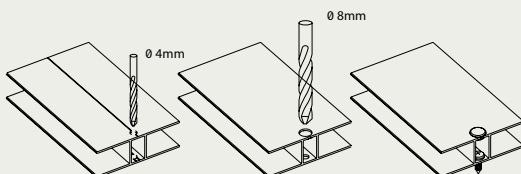

3 Montering af sidelister (tilvalg)

Fig. 3c – Montering af sidelister

Endekappen skubbes ind i sidelisten og skrues fast.

Sidelisten skrues på, og ved montering i væg/vinduesramme lukkes borerne Ø8 mm med endepropper.

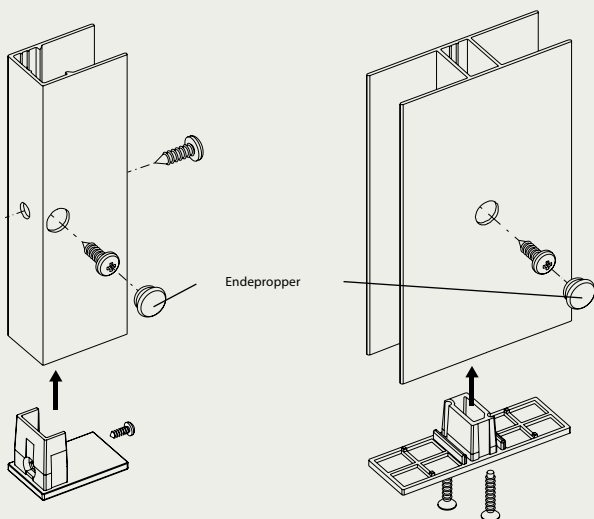


Fig. 13

4 Montering af bundliste (tilvalg)

Bestem antallet af fastgørelsesboringer.

Vigtigt! Borningsafstand 25 mm fra profilenden, yderligere boringer fordeles regelmæssigt.

Et bor på Ø4 mm placeres på profilmarkeringen, boringen udføres (fig. 14), og bundlisten skrues på (fig. 15).

Bemærk: Undersiden på bundlisten løber lige med sidelisten (undersiden af endekappen).

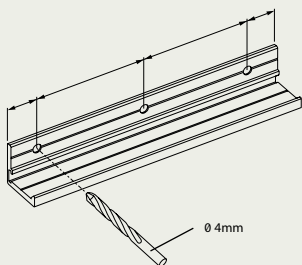


Fig. 14

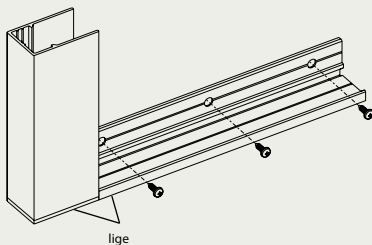


Fig. 15