



Monteringsvejledning til Knækarmsmarkise

Monteringsvejledning til knækarmsmarkise

Vigtigt: En markise er en solafskærmning, ikke en afskærmning mod al slags vejr. Den skal i tilfælde af vind eller storm køres ind, det gælder også ved regnvejr (fare for dannelse af vandlommer) og snevejr.

Markisen leveres uden monteringsmateriale.

Montøren skal undersøge, hvilke opsætningsmuligheder stedet og bygningen tillader, så at stabiliteten af den påmonterede markise er sikret. Valget af materialer til monteringen foretages i henhold til monteringsforholdene på stedet.

Ved montering med træskrue DIN 571-12 x100-Stog Fischer-dyvler S14 skal opsætningsunderlaget svare til min.. B25 beton kvalitet.

Skrueerne skal så svare til min. 4.6 kvalitetsklasse og efterspændes med et drejemoment på 70 Nm.

Anvisning til kunder

Komponenterne i denne markise lever fuldstændigt op til alle tekniske krav og regler. De elektroniske byggede dele er i overensstemmelse med alle de krav og anvisninger (f.eks. forbindelseskabler), der stilles til leverandøren af installationen. Montering af hele systemet skal foretages af en fagligt autoriseret montør.

Advarsel livsfare !

Armene er spændt op i en meget kraftig fjederspænding.

Nødvendigt værktøj:

Slagboremaskine Hårdmetalbor
10 ,14 Centimetermål
Gaffel/ringnøgle SW 17
Vaterpas/murersnor Unbraconøgle
8 mm, 10 mm

Arbejdsgang:

Find monteringsstedet

1. Afmontering af væg-/loftkonsoller
2. Fastgørelse af væg-/loftkonsoller
2. Kun ved motorbetjening:: Boring til gennemføring af kabel gennem muren
3. Ophængning af markisen
4. Indstilling af hældning
5. Ved motorbetjening: Udførelse af den elektriske installation

1. Afmontering af væg-/loftkonsoller

Pas på at beskyttelseskapperne er på armene!!

Løsn skrueerne 1 og 2, og fjern konsollerne fra markisen (A).

Loftmontering:

Skruehovederne indføres i tagets forreste not, og efter at de er skruet fast, sættes markisen op i bærepladen.

2.Opsætning af væg-/loftkonsoller

Hver væg-/loftkonsol skrues fast med to skrue og tilsvarende antal dyvler på væggen el. i loftet (B).

Anvend venligst kun de to yderste konsolhuller, så rullen med dugen ikke kan slæbe på skrueerne. Konsollerne skal flugte i lod med væggen/loftet og være vandret anbragt. Ujævnheder i monteringsunderlaget skal udjævnes.

3.Boring til væggennemføring af kablet

(kun ved motorbetjening)

Svarende til kabeludgangens side på markisen, skal der bores ca. 10 mm gennem væggen til den elektriske tilførselsledning.

4.Ophængning af markisen

Armene og rullen monteres igen i konsollerne og skrues fast med skrueerne 1 og 2.

5. Indstilling af hældning

A) Kør markisen helt ud.

Løsn skrue 2 med 10er unbraconøglen.

B) Ved hjælp af en 8er unbraconøgle stilles armene til den ønskede hældning og skrue 2 skrues igen fast.

Hvis finindstillingen ikke slår til, foretages grovindstilling fig. c

Vigtigt: Hældningen indstilles skiftevis på begge arme og i små etaper.

Ved indstilling af hældningen løftes udfaldsprofilen let for at aflaste.

Kør markisen helt ud, og undersøg med vaterpasset om udfaldsprofilen er i vater.

Hvis det ikke er tilfældet, korrigeres armholderne som beskrevet ovenfor.

6.Ved motorbetjening: Udfør den elektriske installation

Vigtigt !


Tilslutning til elnettet skal udføres af autoriseret el-installatør efter gældende regler. Det frarådes at forbinde en markise direkte til en stikkontakt. Den anvendte afbryder til markisen skal være låst i både tændt og slukket tilstand, ellers går den indlæste programmering tabt. Begrænsning på ud- og indkørsel af markisen er indstillet fra fabrikken..

Ændringer kan foretages direkte på motoren efter den medfølgende vejledning. Den elektriske ledning tilsluttes i henhold til det medfølgende forbindelsesdiagram.


Find monteringssted

(Konsollernes yderkanter er lig med bestillingsbredden)




Afmontering af konsollerne

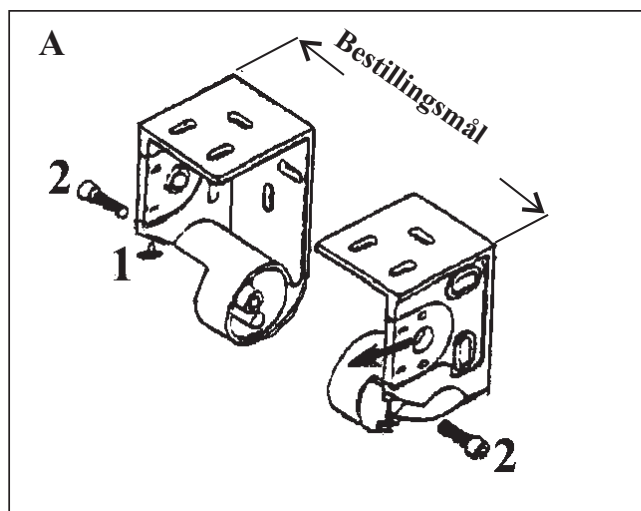

Montering på væg

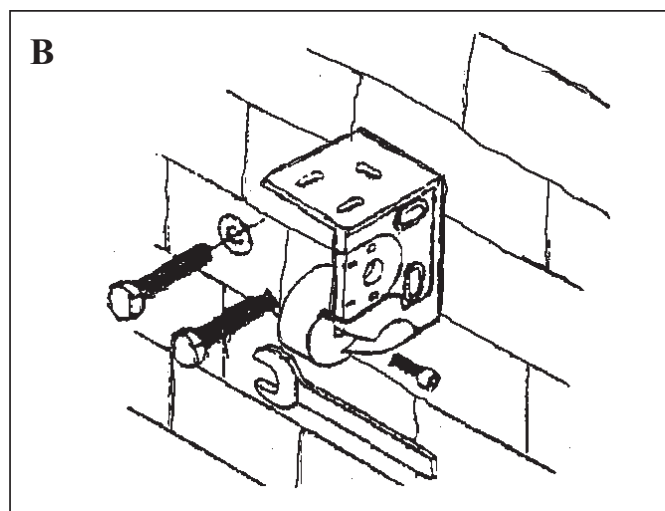

Indstilling af hældning

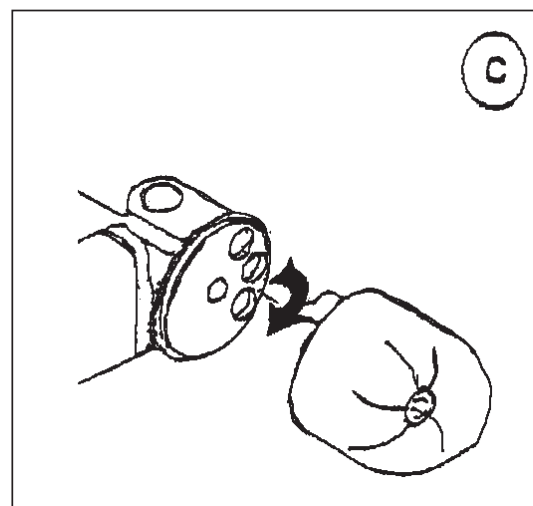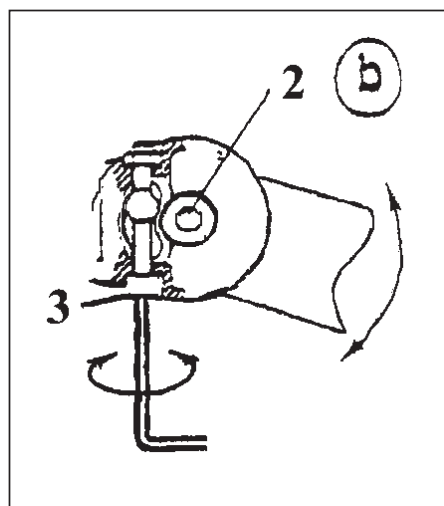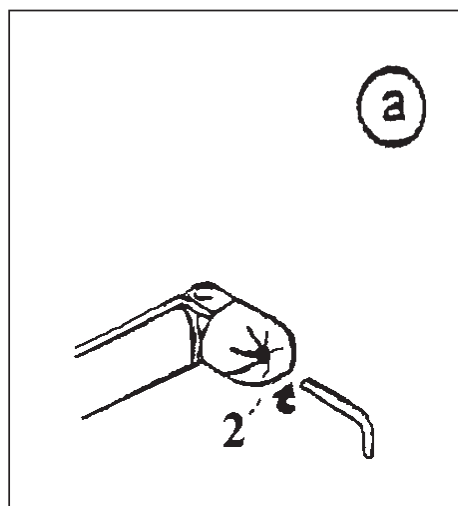

* Vigtigt: Hældningen skal indstilles i små etapper og skiftevis på begge arme.