

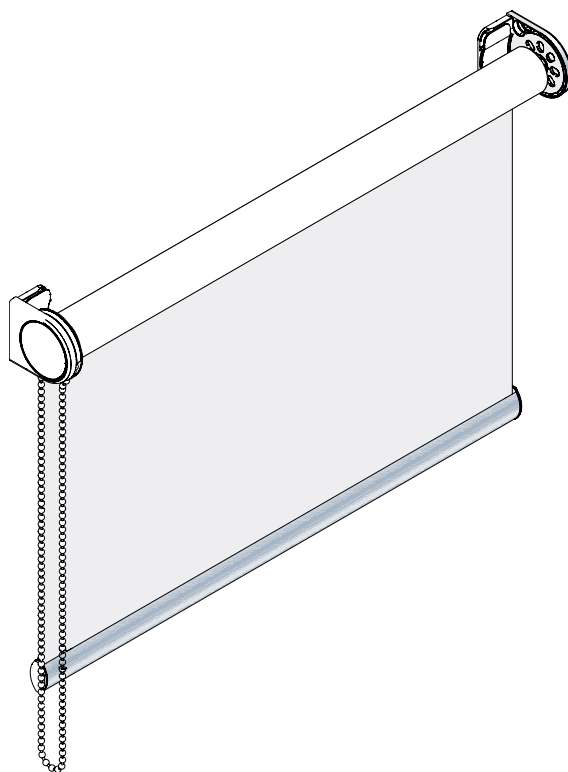
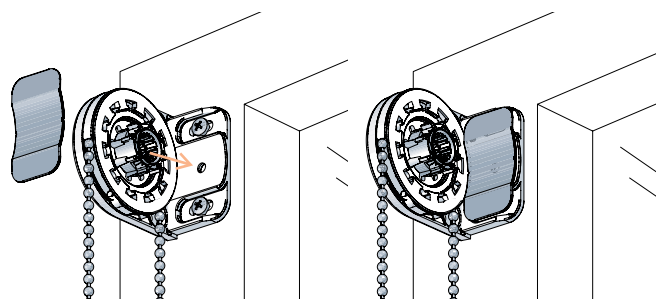


unig


RULLEGARDIN PREMIUM

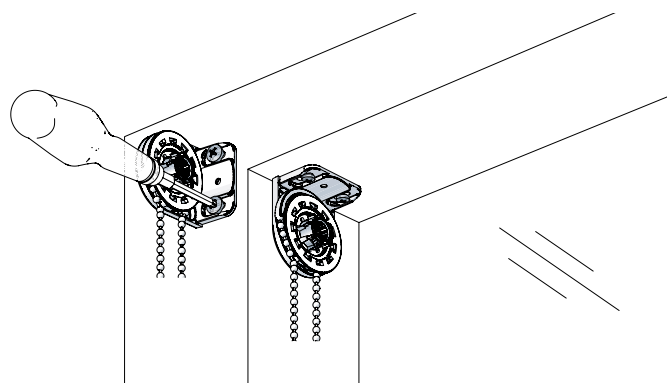

1 Montering af beslag

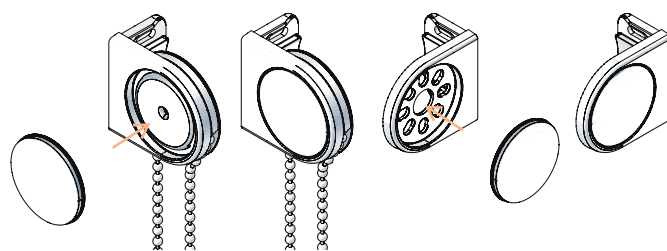


2 Ændring af kædetræk

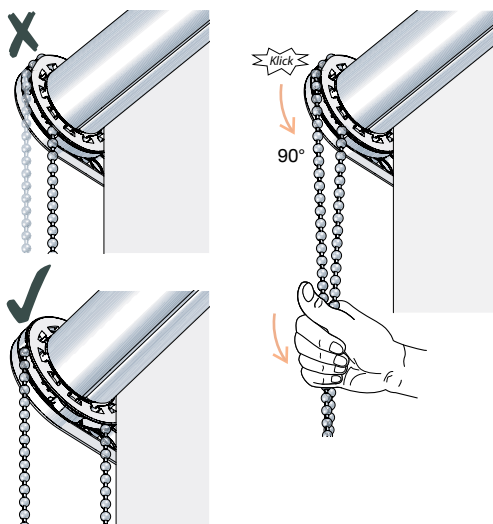


3 Ophængning af rullegardinet

Anlægs mål = Bestillings mål


Den fjedrende endeprop er indstillet til rullegardinets bestillingsbredde!

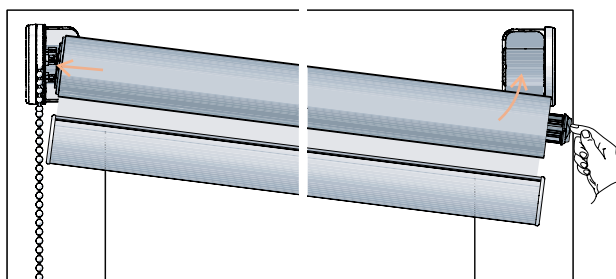

4 Montering af kædestrammer

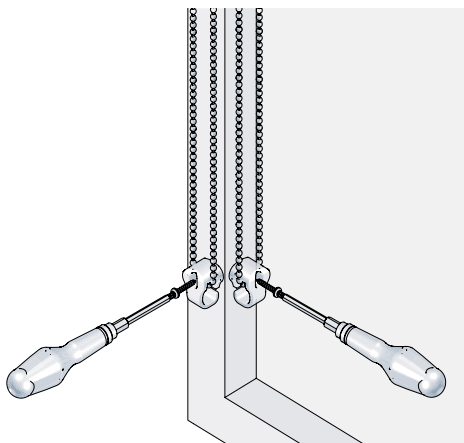


5 Afmontering

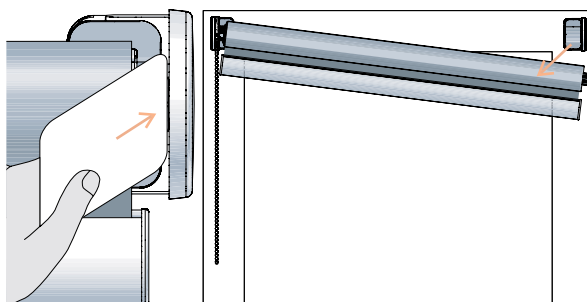


unig

RULLEGARDIN STANDARD UDSPÆNDT

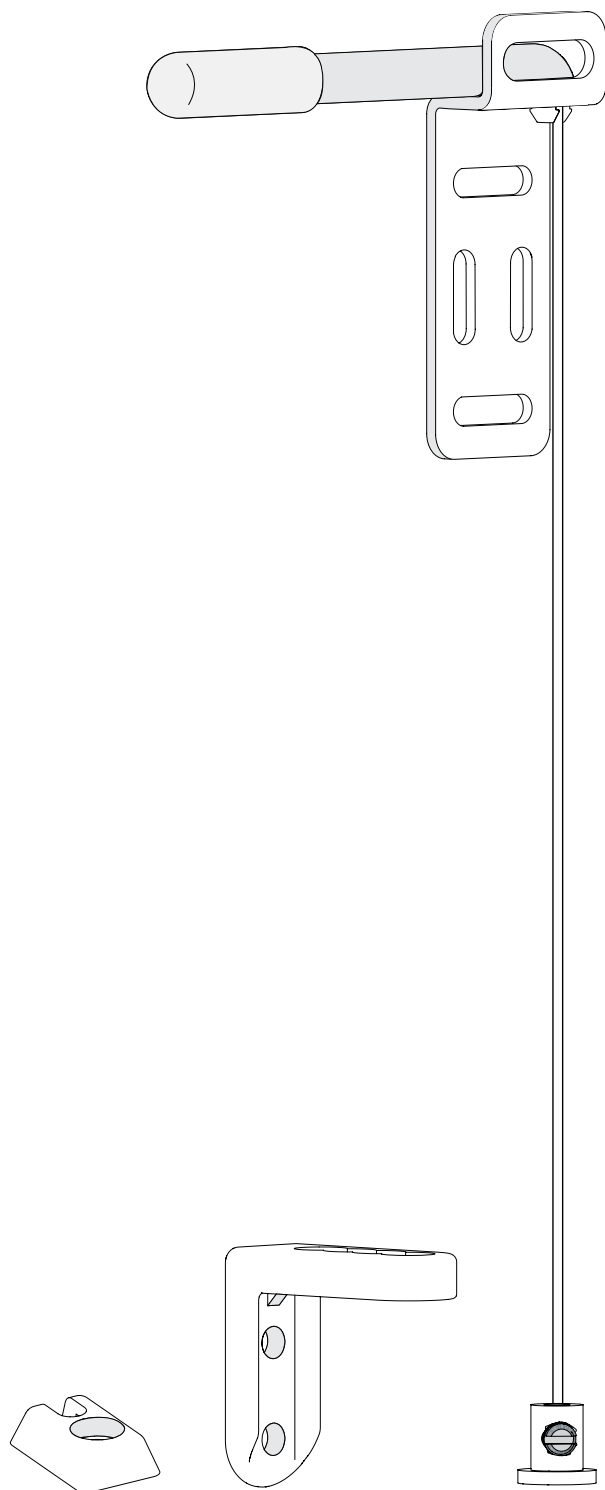


1

Monteringstype: Væg

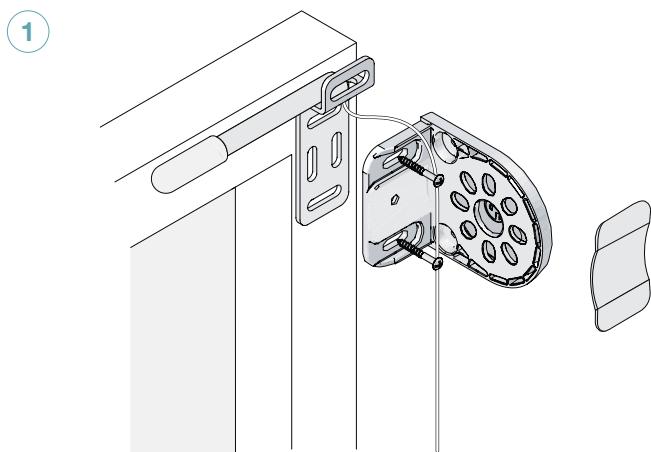


2


Monteringstype: Loft

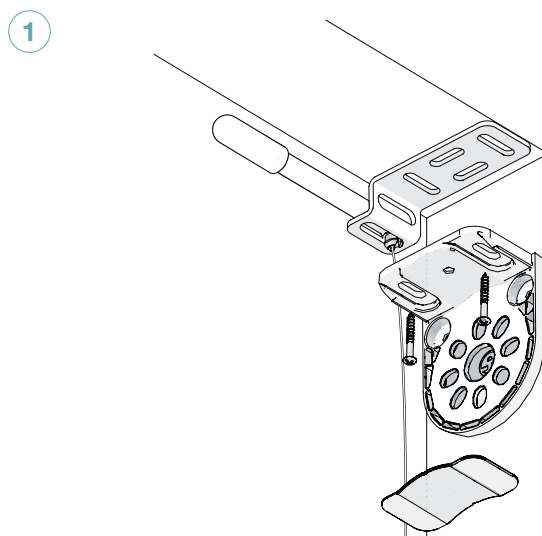

2

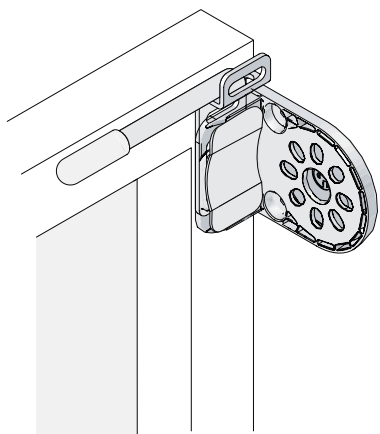

2

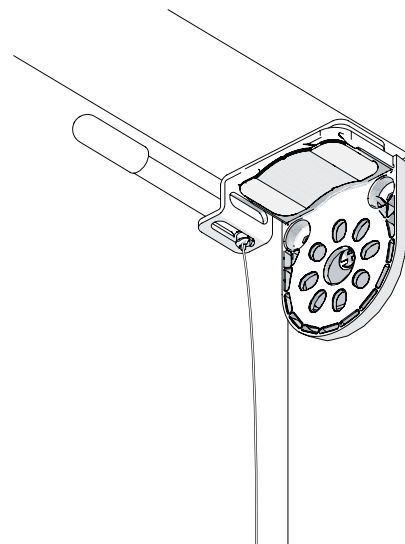




3

Monteringstyper

A = Til montering i vinduesfals eller lysning



B = Til montering i vinduesramme eller på væg

C = Til montering i vinduesramme med klemmebeslags

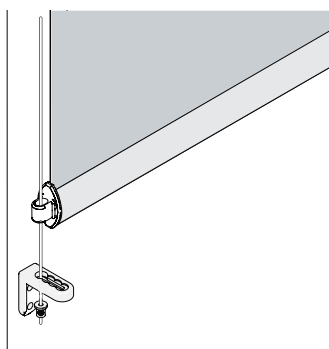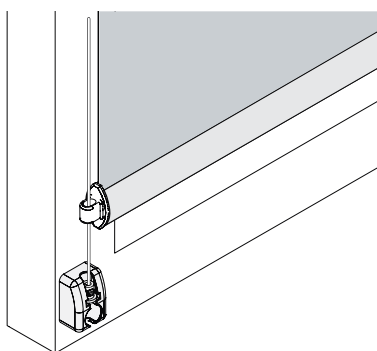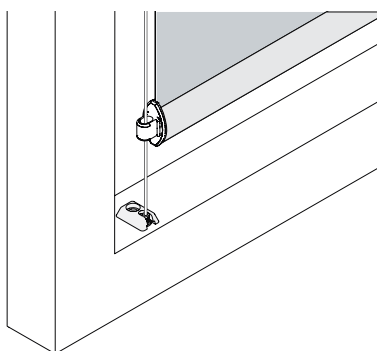A**B****C**

unig

RULLEGARDIN STANDARD XL

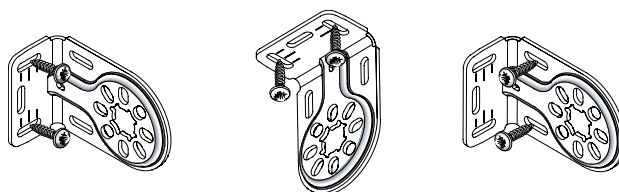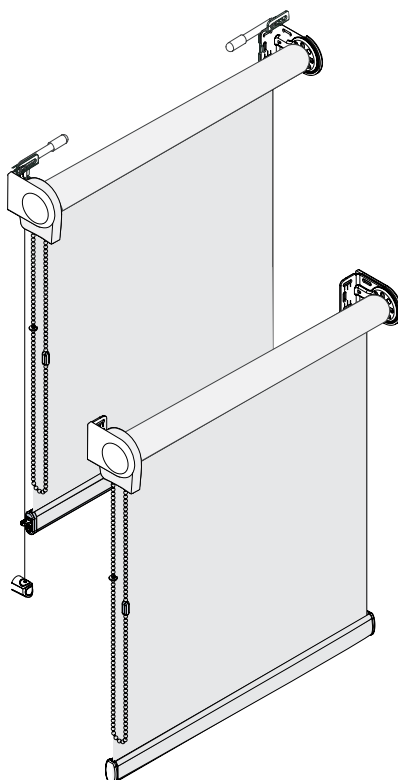

Beslagene til venstre og højre er identiske.

1

Markering af monteringsposition

Fig. 1a



For at finde beslagenes position markeres rullegardinets ydermål, inkl. beslag og afdækningskapper. Ydermålet er det bestilte mål.

Vigtigt: Fig. 1b

For at kunne sikre at rullegardinet fungerer korrekt, skal rullegardinet monteres vandret og i vater.

Fig. 1c

Beslagene med afdækningskapper holdes lige på markeringerne, og skruehullerne markeres.

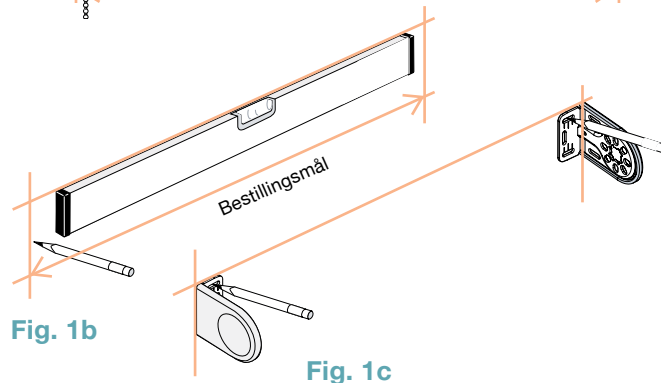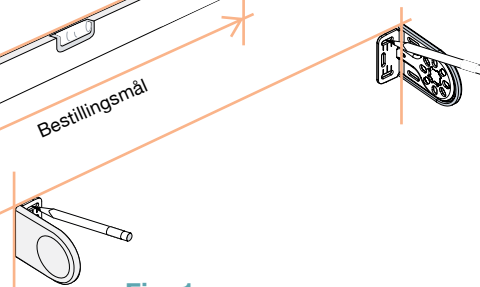Fig. 1a**Fig. 1b****Fig. 1c**

2

Montering af beslag

Vigtigt

Inden du vælger skruer og dyvler, skal du tjekke væggens beskaffenhed/materiale.

Bemærk

Ved model med wireføring skal vinklerne til wireføringen fastgøres sammen med beslagene. Bemærk, at der her skal anvendes tilsvarende længere skruer.

Fig. 2a




Skruehullerne forbores.

Fig. 2b

Beslagene skrues fast.

Fig. 2a

Udlignes vandret.

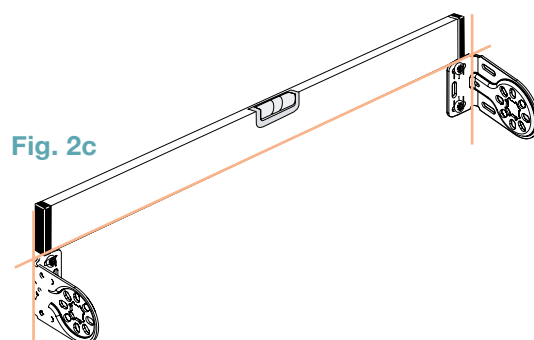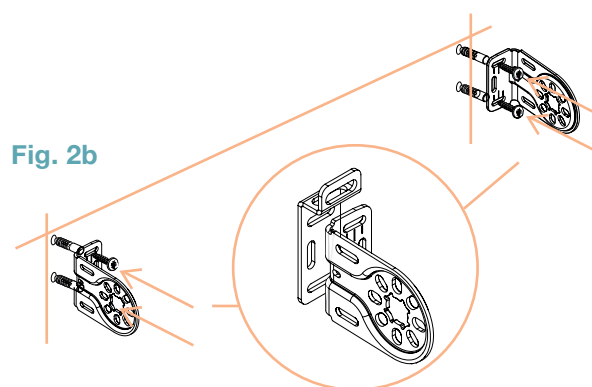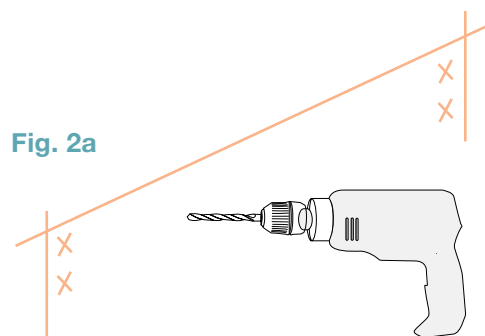

3


Fastgørelse af kædetræk

Fig. 3a

Kædetrækket anbringes i beslagene på den ønskede betjeningsside, til højre eller venstre.

Fig. 3b

Kædetrækket trykkes nedad, indtil du kan høre et klik (den griber fat).

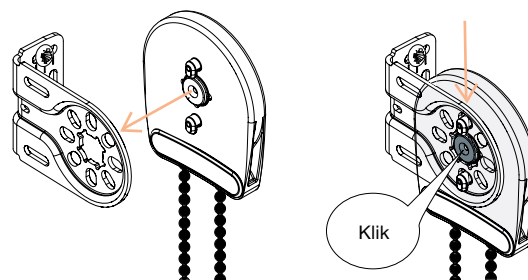

4

Ophængning af rullegardinet

Fig. 4a

Rullegardinet bøjes let og sættes op på kædekassen.

Fig. 4b

Den fjederende endeprop trykkes ind på den modsatte side (1), lad den herefter gribe fat i beslaget (det siger klik) (2).

Fig. 4c

Til sidst sættes endekapperne på beslagene.

Fig. 4a

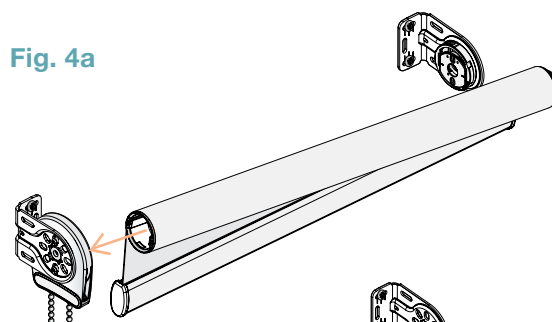


Fig. 4b


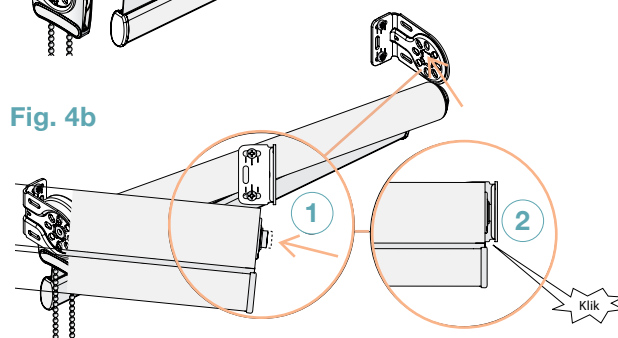



Fig. 4c

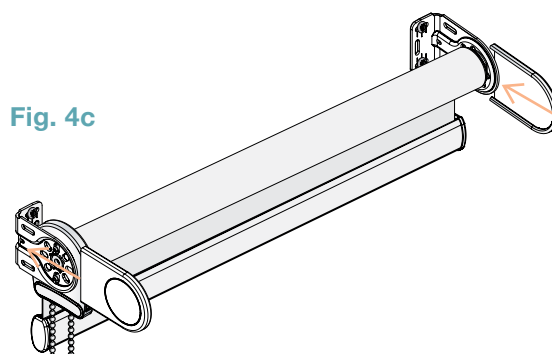

5a

Fastgørelse af wireføring (udspændt)

Wiren føres på begge sider igennem vinklen, og fjederstrammeren trykkes ind i vinklen (1). Derefter føres wiren igennem øskenerne i underskinnen (2).

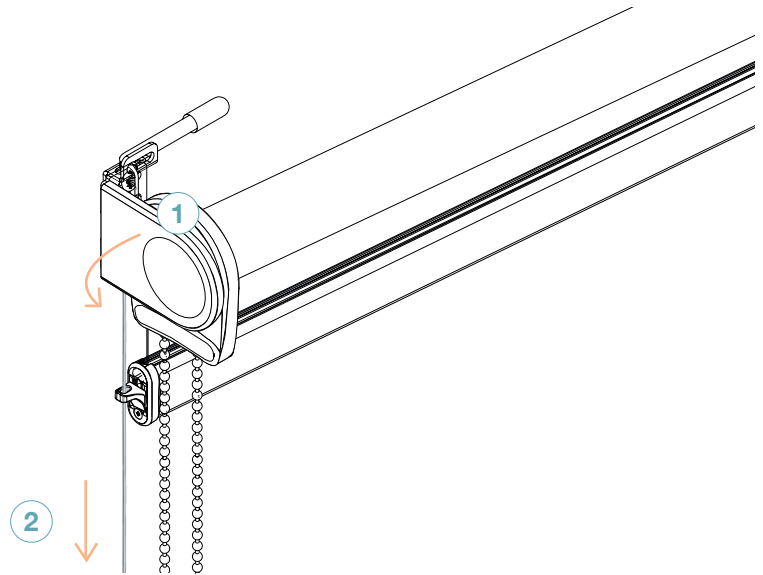

5b

Fastgørelse af wireføring (udspændt)

Fig. 5a

Ved vægmontering skal du sørge for at montere universalholderen, så denne afsluttes lige med underskinnen på begge sider. Wiren skal gå lodret gennem åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5b

Ved montering i bunden/i vinduesnichen skal du sørge for at montere universalholderen, så wiren passere lodret gennem åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5c

Wiren føres så langt ind i wireklemmen, at den når ned til underkanten. Wiren fastgøres ved hjælp af unbrakonøglen.

Fig. 5a

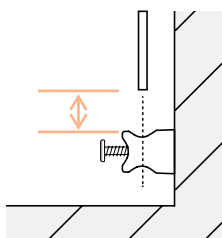


Fig. 5b

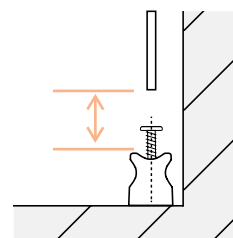


Fig. 5c

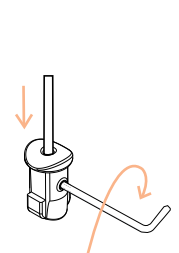


Fig. 5d







Fig. 5e

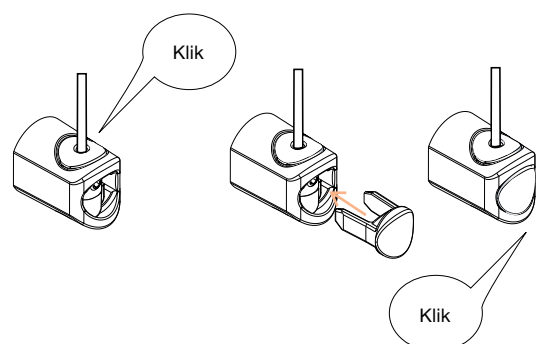

unig

RULLEGARDIN STANDARD PROFIL

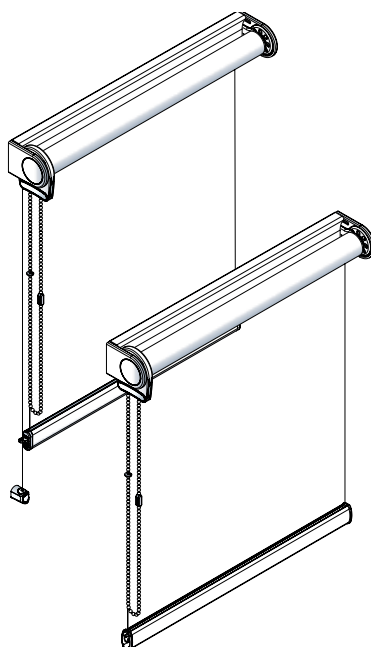

1

Markering af monteringsposition

Fig. 1a

For at finde beslagenes position markeres rullegardinets ydermål. Ydermålet er det bestilte mål.

Vigtigt: Fig. 1b

For at kunne sikre at rullegardinet fungerer korrekt, skal det monteres vandret og i vater.

Fig. 1c

Beslagenes position markeres 60 mm fra yderkanten. Beslagene holdes op til markeringerne, og skruehullerne markeres. Afhængigt af rullegardinets bredde kan der tilføjes flere beslag. Disse anvendes på tilsvarende måde.

Fig. 1a

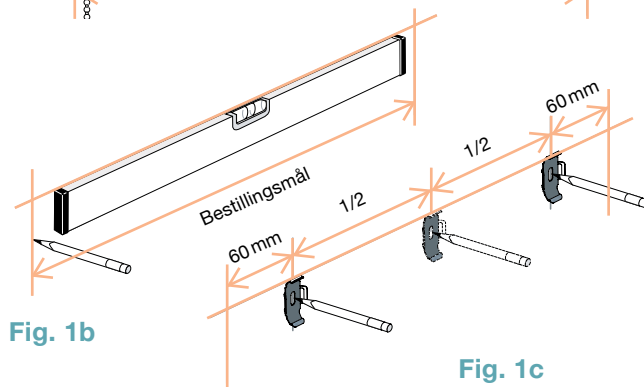
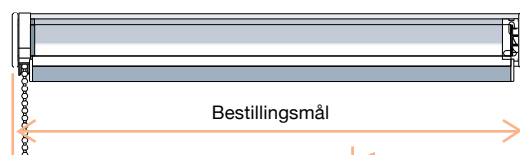


Fig. 1b

Fig. 1c

2

Montering af beslag

Vigtigt

Inden du vælger skruer og dyvler, skal du tjekke væggens/loftets beskaffenhed/ materiale.

Fig. 2a

Skruehullerne forbores.

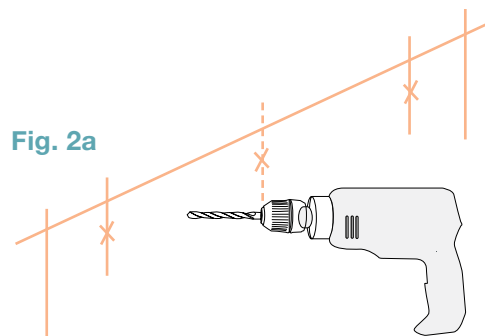


Fig. 2b

Beslagene skrues fast.


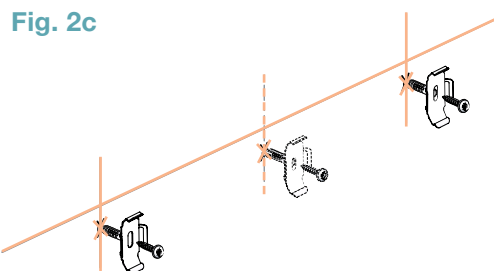


Fig. 2c


Udlignes vandret.

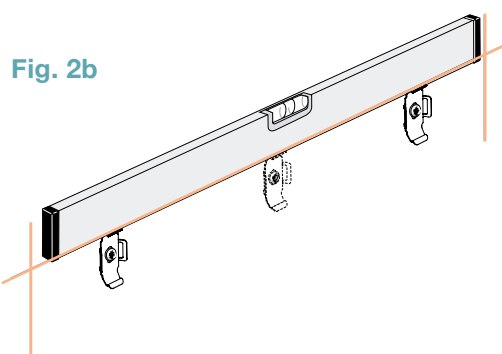

3

Ophængning af rullegardinet

Inden du vælger skruer og dyvler, skal du tjekke Rullegardinet drejes/vinkles let og indsættes i clipsene med bagsiden af skinnen forneden (1). Sørg for, at rullegardinet er placeret i midten. Skinnen ovenfor trykkes ind i clipsene, indtil du kan høre, at den griber fat (siger klik) (2).

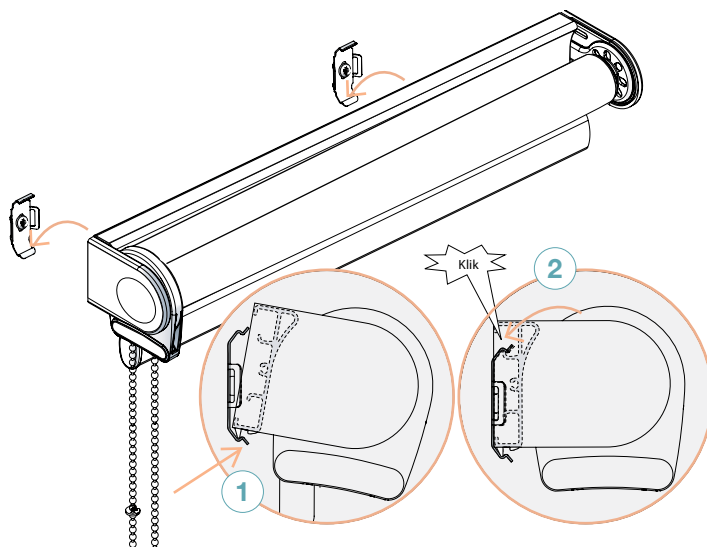

5

Fastgørelse af wireføring (udspændt)

Fig. 5a

På begge sider føres wiren gennem øskenerne i underskinen.

Fig. 5b

Ved vægmontering skal du sørge for at montere universalholderen, så denne afsluttes lige med underskinen på begge sider. Wiren skal gå lodret gennem åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm under universalholderen.

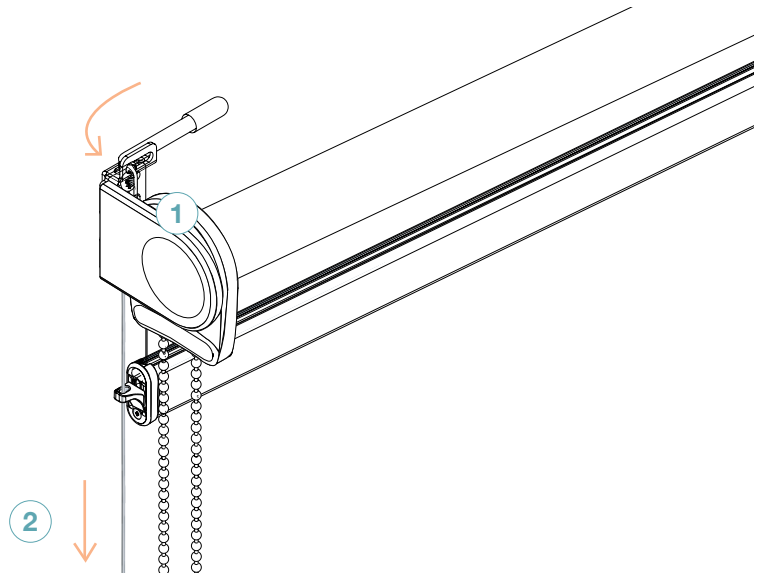


Fig. 5c

Ved montering i bunden/i vinduesnichen skal du sørge for at montere universalholderen, så wiren passer lodret gennem åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5d

Wiren skubbes så langt ind i wireklemmen, at den afsluttes med underkanten. Wiren fastgøres ved hjælp af unbrakonøglen.

Fig. 5e

Wireklemmen trykkes ind i universalholderen.

Fig. 5f

Afdækningskappen trykkes ind i universalholderen

Fig. 5a

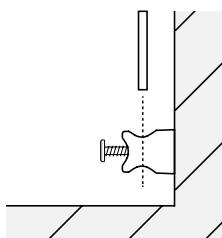


Fig. 5b

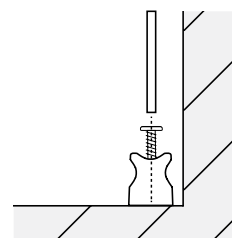


Fig. 5c

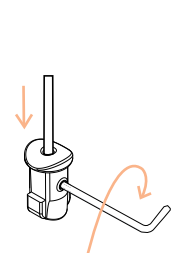


Fig. 5d





Fig. 5e

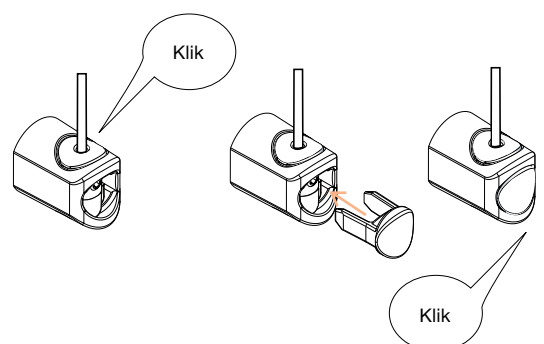

6


Betjening

Rul gardinet ned

Træk i den del af kæden, som peger ind mod væggen.

Rul gardinet op

Træk i den del af kæden, som peger ud mod rummet.

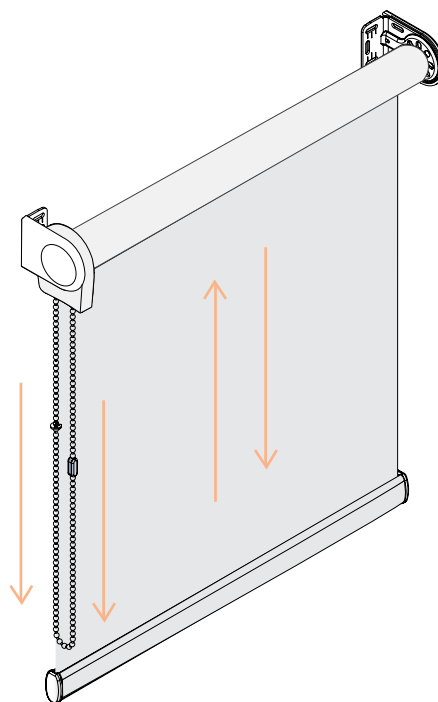**Vigtigt!**

Småbørn kan blive viklet ind i og kvæles i gardinets betjeningssnøre, -kæder og -bånd. Der er således risiko for, at disse kan vikle sig rundt om barnets hals. For at mindske risikoen for ulykker er det vigtigt at sørge for, at barnet ikke kommer i nærheden af betjeningssnøre, -kæder og -bånd. Det er ligeledes vigtigt, at du installerer og anvender de medfølgende sikkerhedsanordninger i henhold til monteringsvejledningen. Senge eller andre møbler må ikke stå i nærheden af vinduet.

Opfylder standard EN 13120