


unig

RULLEGARDIN I RUND KASSETT

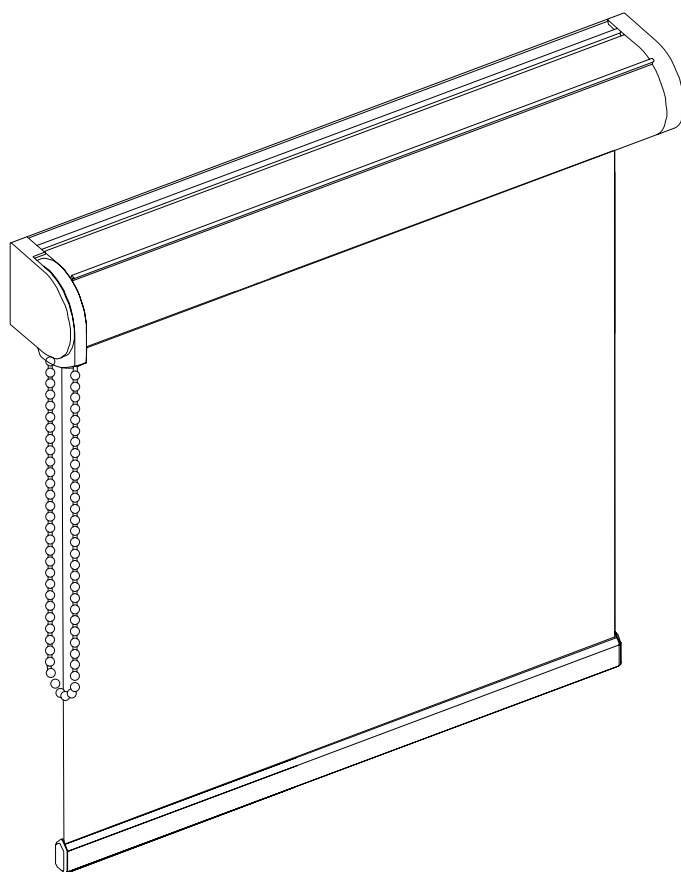

1

Montering av klips/veggbeslag

Når du monterer klipsen eller veggbeslaget til en kassett, må du sørge for at avstanden mellom beslaget og rullegardinens avslutning er 50–150 mm.

Rullegardinen MÅ monteres vannrett og i vater.

Veggmontering med klips

Ved veggmontering av klipsene må du sikre deg at avstanden mellom tak og borehull er min. 32 mm (Fig. 2a). Sett kassetten inn i klipsene skrått nedenfra (fig. 2b), og trykk kassetten inn i klipsene til du kan høre et klikk (den griper fatt) (fig. 2c).

Takmontering med klips

Ved takmontering av klipsene må du sikre deg at avstanden mellom vegg og borehull er min. 32 mm (fig. 3a). Sett kassetten inn i klipsene skrått nedenfra (fig. 3b), og trykk kassetten inn i klipsene til du kan høre et klikk (den griper fatt) (fig. 3c).

Montering med beslag i nedsenkede tak

Beslagene skrues fast i takskinnen ved hjelp av en skrue med undersenket hode (fig. 4a). Kassetten settes inn i beslagene nedenfra (fig. 4b), og kassetten skrues fast ved hjelp av en unbrakonøkkel (fig. 4c).

Montering med klemmebeslag

Klemmebeslagene skrues fast på vindusrammen (fig. 5a). Kassetten settes inn i klemmebeslagene nedenfra, og deretter skrues kassetten fast på klemmebeslaget ved hjelp av en unbrakonøkkel (fig. 5b).

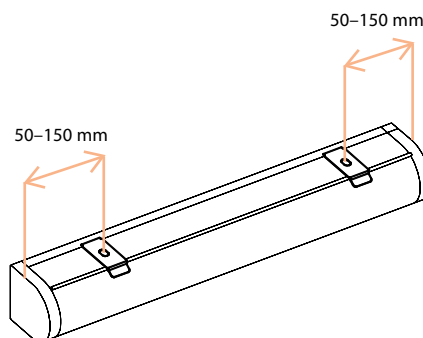


Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c

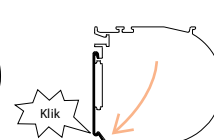
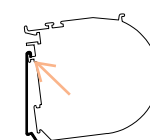
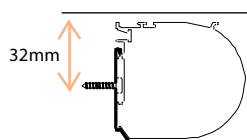


Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

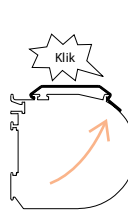
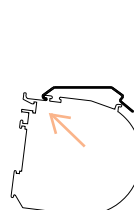
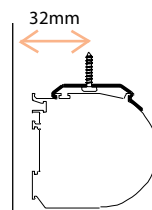


Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c





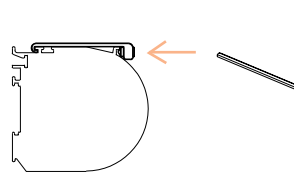


Fig. 5a

Fig. 5b

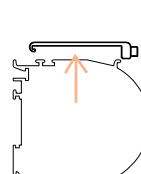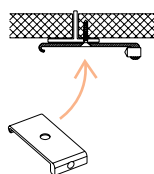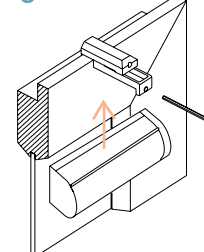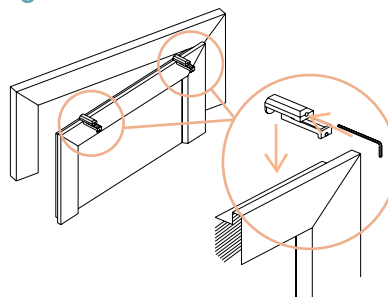

2

Montering av wireføring (utspent)

Wiren føres gjennom endekappens øyeskrue på begge sider. Rullegardinen rulles ned, og nederste posisjon på wireføringen markeres på vindusrammen, i lysåpningen eller vinduskarmen. Wiren skal på den måten kunne løpe i midten gjennom endekappens øyeskrue.

Fastskruing av wireføring (utspent)

Ved montering av wireføringen i vindusrammen eller i lysåpningen (fig. 7a) monteres veggvinkelen først på ønsket sted. Ved montering på vinduskarmen (fig. 7b) skrus holderen direkte fast på denne. Først trekkes avdekningen og deretter posisjoneringsringen på wiren. Posisjoneringsringen skrus lett fast på ønsket plassering på nederste wireende. Wiren henges inn i holderen sammen med posisjoneringsringen. Wirens spenning korrigeres ved at du skyver posisjoneringsringen. Posisjoneringsringen skrus fast. Wiren kuttes under posisjoneringsringen til ønsket lengde. Avdekningen settes på.

Wireføring med klemmebeslag

Hvis wireføringen monteres ved hjelp av klemmebeslag på vindusrammen (fig. 8), festes klemmebeslaget først på ønsket sted. Først settes posisjoneringsringen på wiren. Posisjoneringsringen skrus lett fast på ønsket plassering på nederste wireende. Wiren og posisjoneringsringen føres inn i klemmebeslaget på den runde åpningen ovenfra (1) og festes gjennom å skyve på lengdeaksen (2). Wiren dras stramt under posisjoneringsringen til ønsket wirespennings er nådd. Posisjoneringsringen skrus fast og wiren kuttes til ønsket lengde. Avdekningen settes på.

Fig. 6

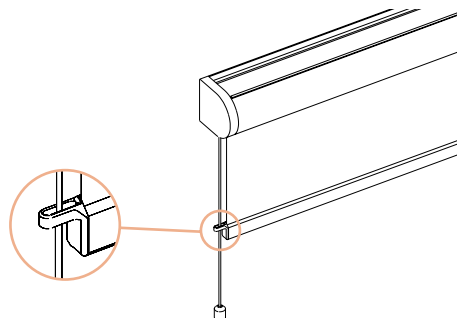


Fig. 7a

Fig. 7b


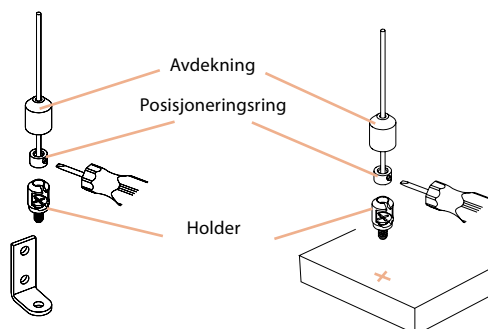


Fig. 8

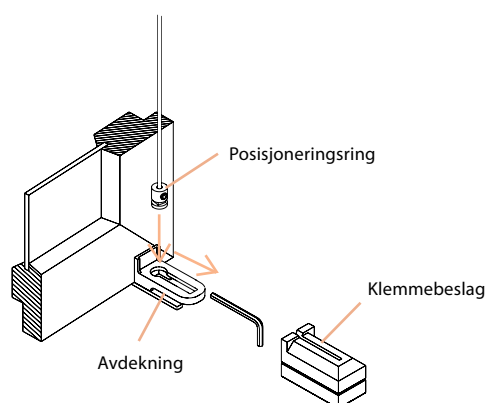

3

Montering av sidelister (tilvalg)

Etter at rullegardinen er montert eller fastspent (jf. tidligere beskrivelse), monteres sidelistene. I den forbindelsen må du sørge for at sidelistene løper parallelt med hverandre og i høyre vinkel til rullegardinens kassett.

Montering av sidelister (2-delt)

Bestem antall borer i «basis-sidelistene» (avhenger av underlaget). Boringene plasseres i tiltenkt rille (fig. 10b). «Basis-sidelistene» skrues på og evt. ujevnheter i veggen utlignes. Før montering av avdekningen til sidelistene sjekker du at gardinen kjører fritt forbi skruer m.m., ved å rulle den opp og ned. Hvis stoffet løper uregelmessig, må du sjekke sidelister og kassett (fig. 10c).

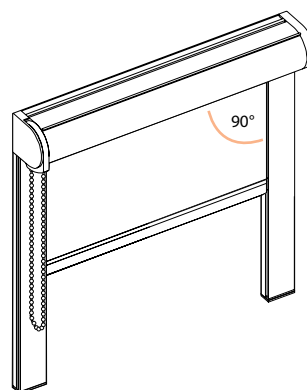


Fig. 10a

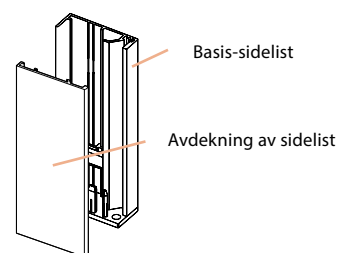


Fig. 10b


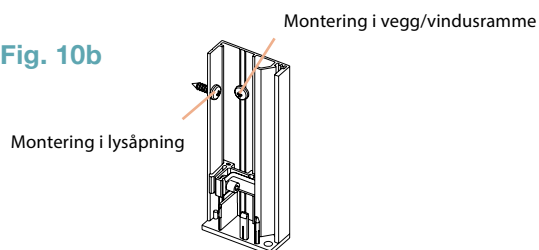


Fig. 10c

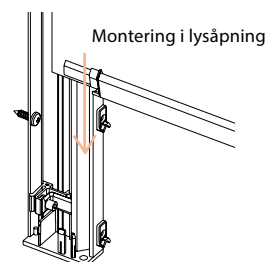

3

Montering av sidelister (tilvalg)

Feste av avdekning til sidelisten.

Avdekningen til sidelisten klipses på og holderen skrues lett fast ved hjelp av en unbrakonøkkel.

Klargjøring av sidelister

Bestem antall boringer i sidelisten (avhenger av underlaget). Boringene (Ø 4 mm) plasseres i ønsket rille (fig. 12a – montering i lysåpning). Ved montering i vegg/vindusramme bores også på den siden som vender mot rommet på profilen (Ø 8 mm) (fig. 12b) – det samme gjør man ved en midtprofil når man setter sammen to rullegardiner (fig. 12c).

Montering av sidelister

Endekappen skyves inn i sidelisten og skrues fast. Sidelisten skrues på, og ved montering i vegg/vindusramme lukkes boringene Ø8 mm med endepropper.

Fig. 11

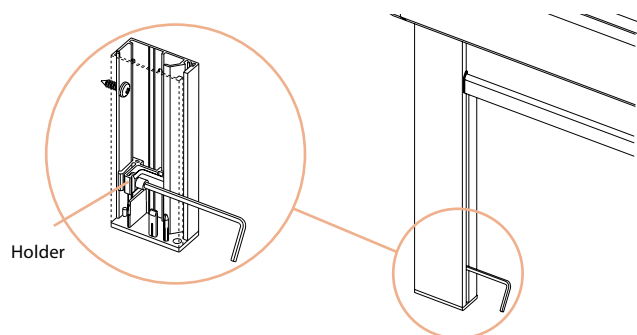


Fig. 12a

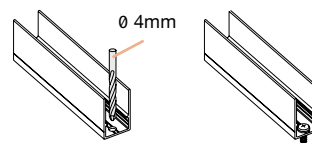


Fig. 12b


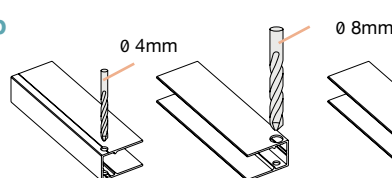


Fig. 13

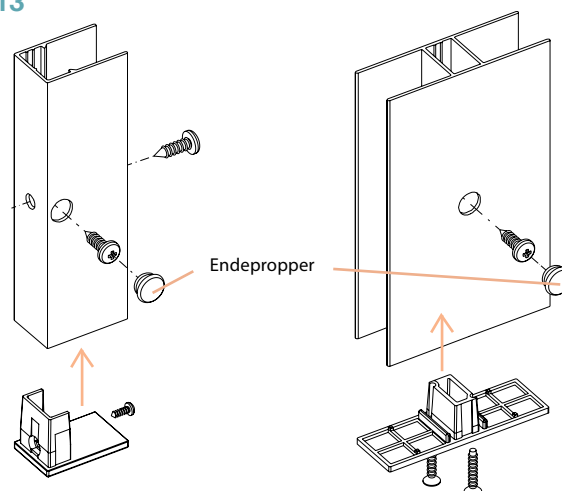

4

Montering av bunnlist (tilvalg)

Bestem antall boringer for innfesting.

Viktig!

Boreavstand 25 mm fra profilenden, flere boringer fordeles regelmessig. Et bor på 4 mm plasseres på profilmarkeringen, boringen utføres (fig. 14), og bunnlisten skrues på (fig. 15).

Merk

Undersiden på bunnlisten løper jevnt med sidelisten (undersiden av endekappen).

Fig. 14



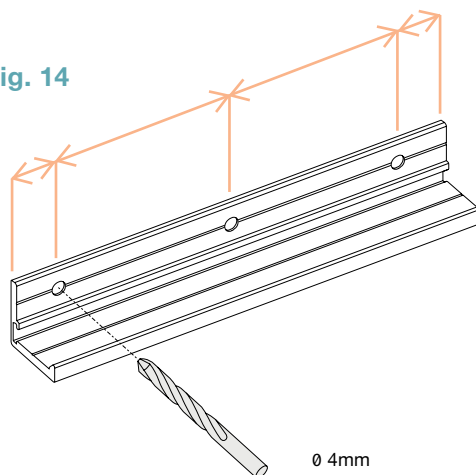


Fig. 15

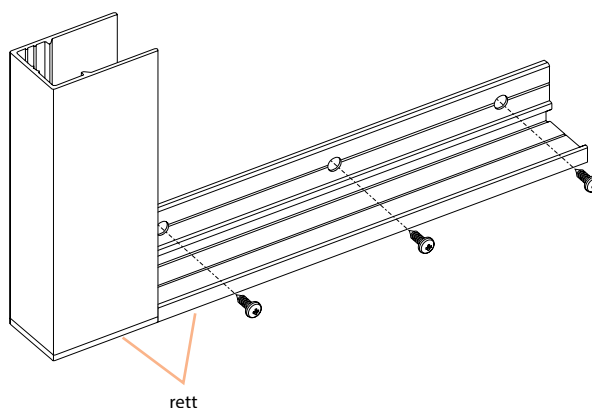


unig


RULLEGARDIN I FIRKANTET KASSETT

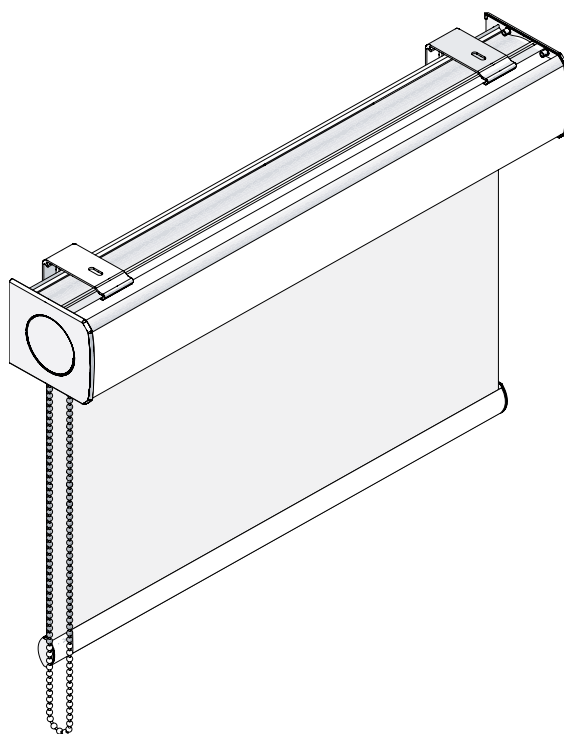


1 Oppmåling før montering

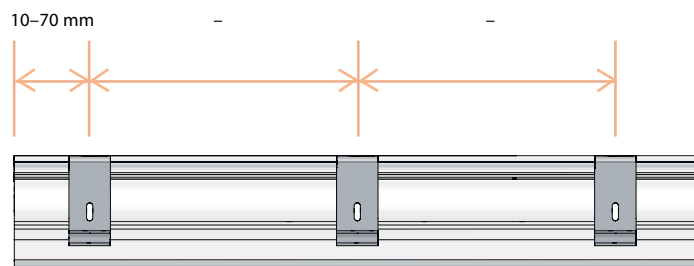


2a Montering på vegg/i tak

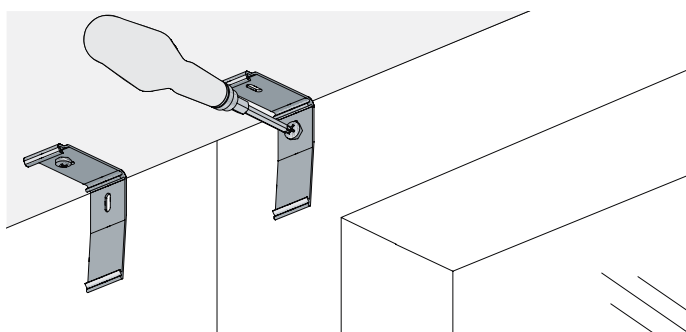


2b Montering på vegg/i tak

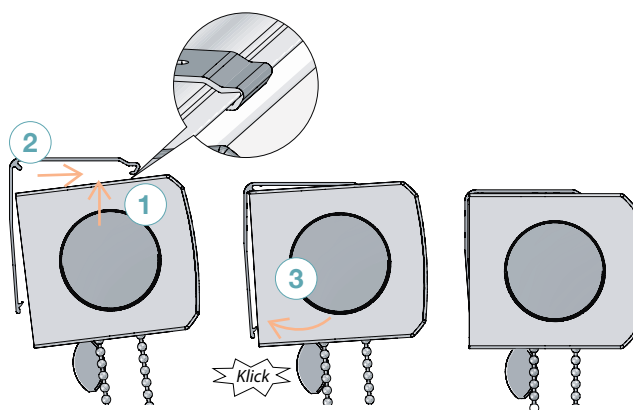

1 Montering av kjedestrammer

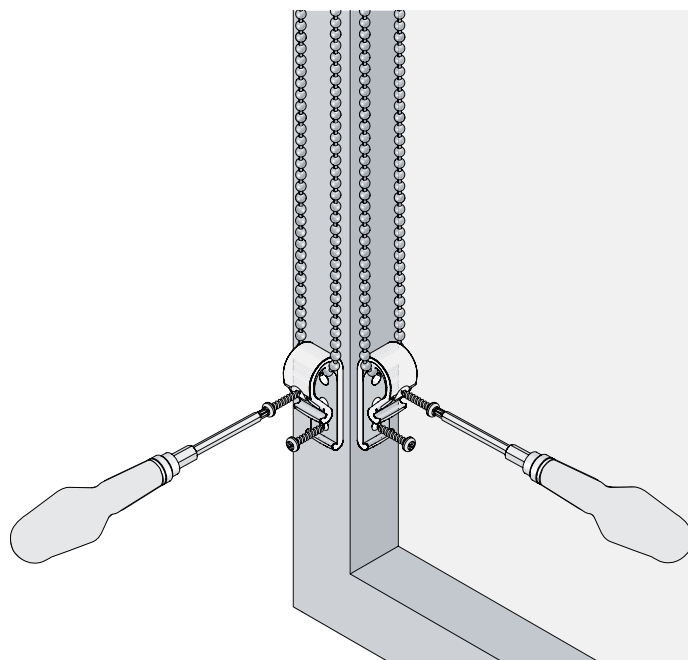


2 Avmontering

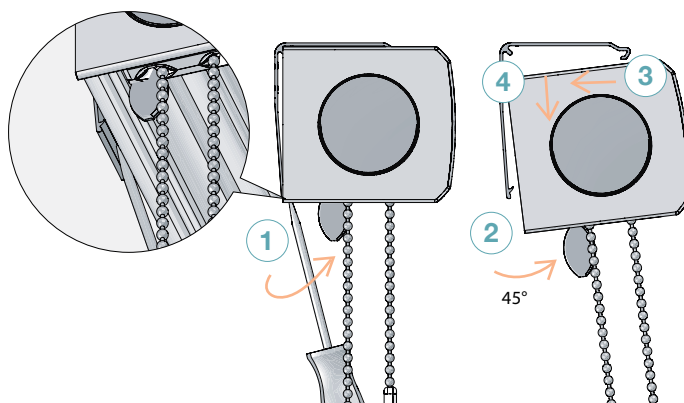

unig

SIDESKINNER TIL RULLEGARDIN I FIRKANTET KASSETT

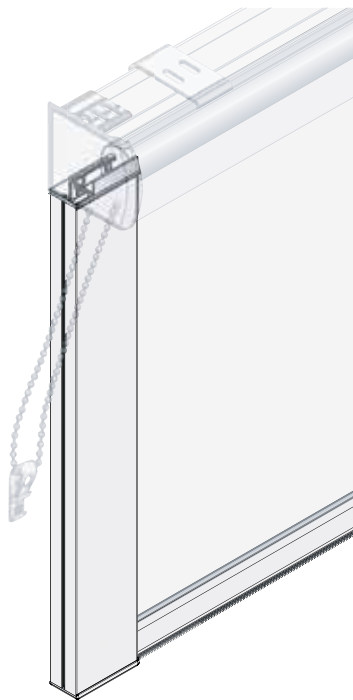

MONTERING MED KLIPS

1

Klargjøring for montering

Først installeres rullegardinen. Klipsen plasseres i nivå med endekappen på underlisten. Marker skruens vannrette posisjon (fig. 1a).

Fest klipsen ved hjelp av skruene som følger med. Avstanden fra klipsens overkant til kassetts endekappe må være 75 mm. De øvrige klipsene settes inn i sideskinnen (fig. 1b).

Legg sideskinnen på siden i den øverste klipsen. Rett ut sideskinnen. Skyv inn en klips i nederste posisjon. Rett nå ut undersiden av klipsen på sideskinnen. (fig. 1c).

Fest den nederste klipsen (fig. 1d).

Fig. 1a

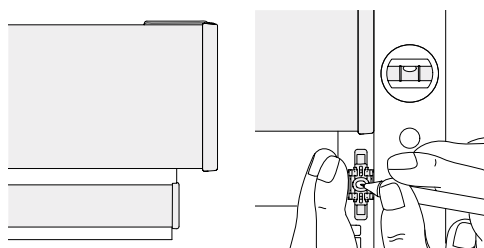


Fig. 1b

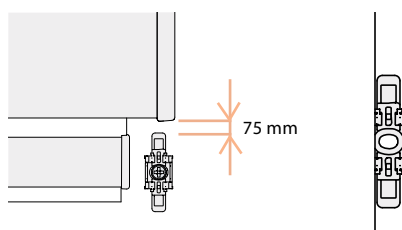


Fig. 1c


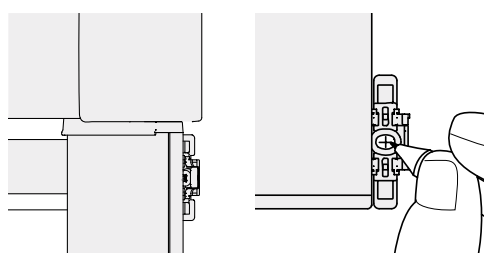


Fig. 1d

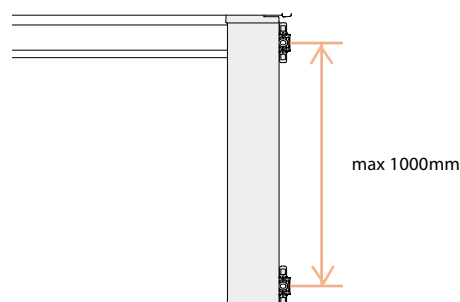



2

**Feste av
sideskinner**

Ta sideskinnen ut av klipsen. Før nå underlisten på rullegardinen inn i sideskinnen (fig. 2a).

Anbring sideskinnen over klipsen og la den gripe fatt i klipsen. Nå festes sideskinnen på venstre side.

Fig. 2a

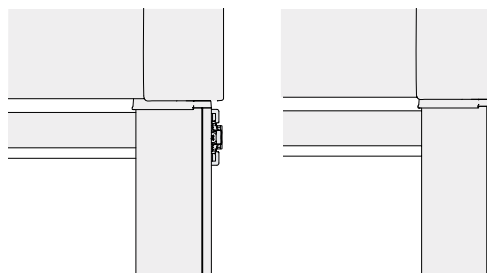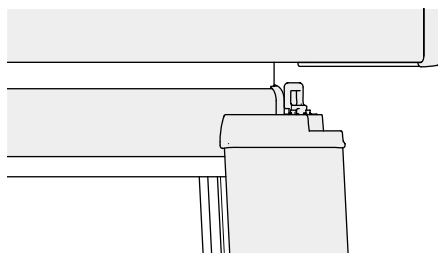


MONTERING MED SKRUER

1

Oppmåling for montering

Først installeres rullegardinene. Rett nå ut sideskinnen på kassetts endekappe og underlistens underkant. Marker boreposisjonen (fig. 1a).

Fig. 1a

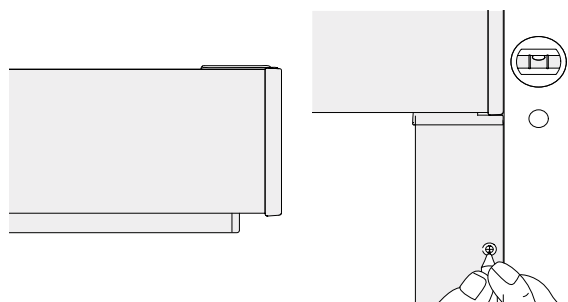


2

Feste av sideskinner


Fest sideskinnene ved hjelp av skruene som følger med på markert posisjon (fig. 1b).

Fig. 1b

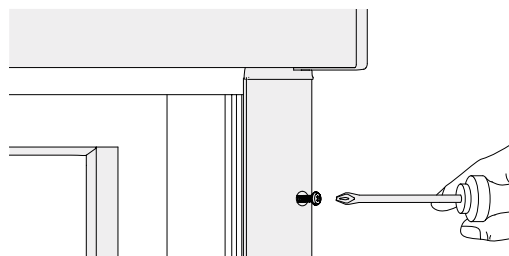

Dekk nå borehullene med dekkappene (fig. 1c).

Fig. 1c

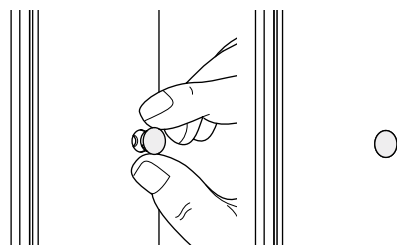

MONTERING I NISJE

1

Klargjøring for montering

Rett nå sideføringen ut i nivå med holderens bakside. Denne festes ved hjelp av skruene som følger med (fig. 1a).

Monter nå hhv. venstre og høyre sideskinne. Du må sikre at underlisten på rullegardinen settes inn i sideskinnen (fig. 1b).

Fig. 1a

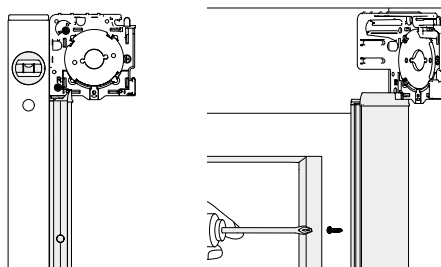


Fig. 1b

