

Monterings- och bruksanvisning


Sidoskenor till rullgardin i fyrkantig kassett med kedja

Tack så mycket för att du har valt en kvalitetsprodukt från Luxaflex®.

Luxaflex®-produkter är utvecklade efter höga kvalitetsstandarder. Produktionsprocessen genomgår hela tiden en omfattande kvalitetskontroll när det gäller de material som används och hur de bearbetas.

För att kunna garantera en problemfri funktion krävs det att produkten monteras korrekt och i enlighet med denna monteringsanvisning.

Det ges ingen garanti vid monterings- och/eller bruksfel.

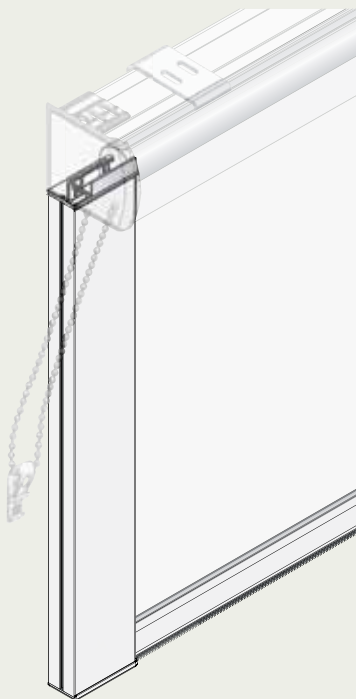

The Art of Window Styling

Montering med clips

1 Förbered montering

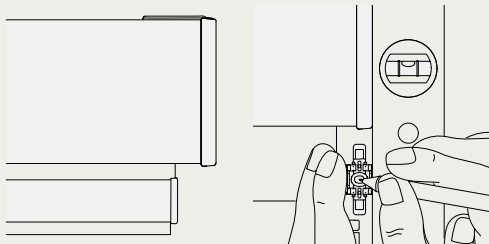


fig. 1a

Först installeras rullgardinen. Ett clips placeras i nivå med ändkåpan på bottenlisten. Markera skruvens vågräta position (fig. 1a).

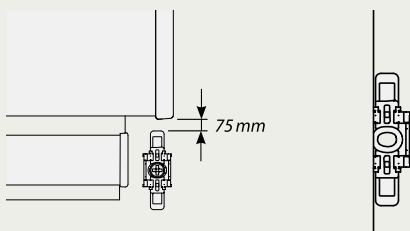


fig. 1b

Sätt fast clips med hjälp av de skruvar som medföljer. Avståndet från clipsets överkant till kassetts ändkåpa ska vara 75 mm. De övriga clipsen sätts in i sidoskenan (fig. 1b).

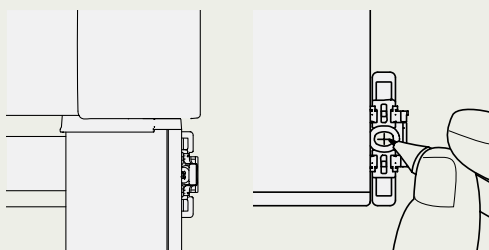


fig. 1c

Lägg sidoskenan på sidan i det clips som sitter överst. Räta ut sidoskenan. Skjut in ett clips i den nedersta positionen. Räta nu ut undersidan av clipset på sidoskenan. (fig. 1c).

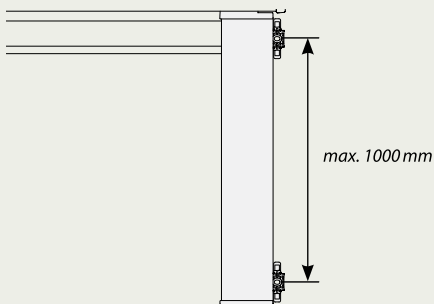


fig. 1d

Sätt fast det nedersta clipset (fig. 1d).

2 Sätt fast sidoskenor


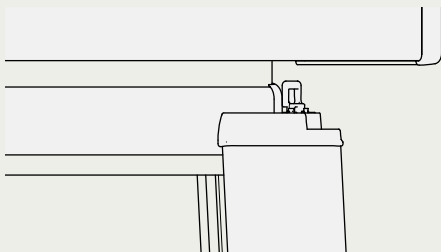


fig. 2a

Ta ur sidoskenan ur clipset. För nu in bottenlisten på rullgardinen i sidoskenan (fig. 2a).

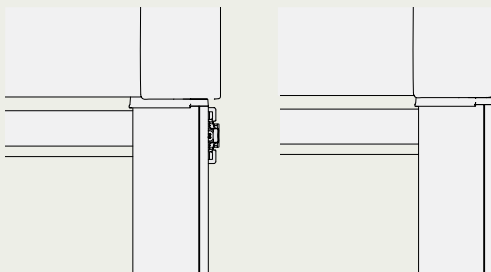


Sätt sidoskenan över clipset och se till att den får grepp i clipset.
Nu sätts sidoskenan fast på vänster sida.

Montering med skruvar

1 Måttagning till montering


fig. 1a

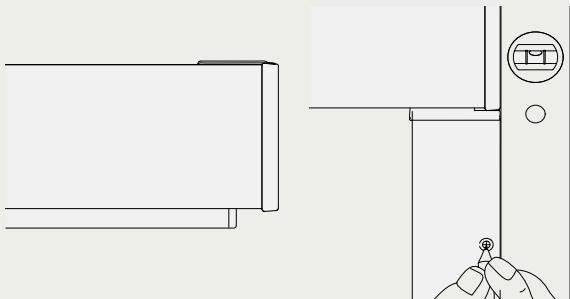

Först installeras rullgardinen. Räta nu ut sidoskenan på kassetts ändkåpa och bottenlistens underkant. Markera borrhpositionen (fig. 1a).


2 Sätta fast sidskenor

fig. 1b

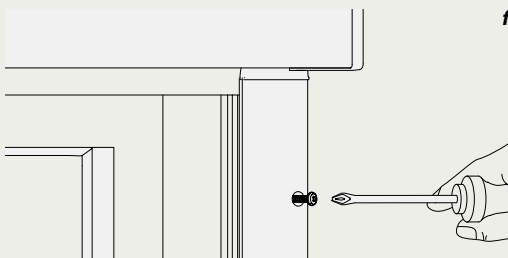

Sätt fast sidskenorna med hjälp av de skruvar som medföljer på den markerade positionen (fig. 1b).

fig. 1c

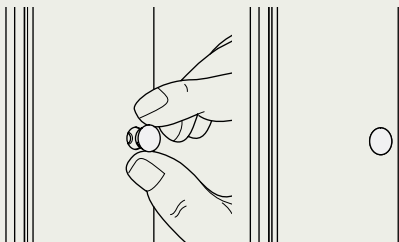


Täck nu borrhålen med täcklocken (fig. 1c).

Montering i burspråk

1 Förberedelser till montering

fig. 1a

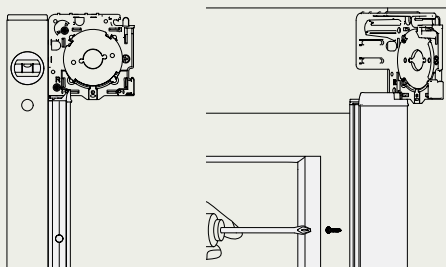

Räta nu ut sidospåret i nivå med hållarens baksida. Denna sätts fast med hjälp av de skruvar som medföljer (fig. 1a).

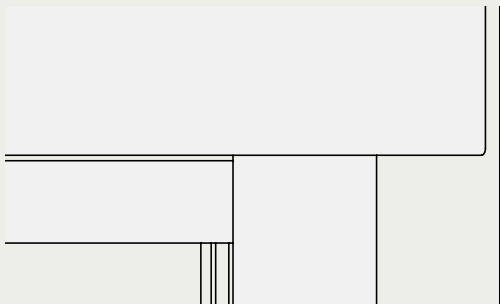


fig. 1b

Montera nu vänster respektive höger sidoskena. Du ska se till så att bottenlisten på rullgardinen sätts in i sidoskenan (fig. 1b).

Viktigt!

Små barn kan trassla in sig i och strypas av gardinens linor, kedjor och band. Det finns alltså en risk för att dessa kan sno sig runt barnets hals. För att minska risken för olyckor är det viktigt att se till så att barnet inte kan nå/kommer i närheten av linor, kedjor och band.

Dessutom är det viktigt att du installerar och använder de säkerhetsanordningar som medföljer och i enlighet med monteringsanvisningen. Sängar eller andra möbler får inte stå i närheten av fönstret.

Efterlever standard EN 13120