


unig

RULLGARDIN I RUND KASSETT

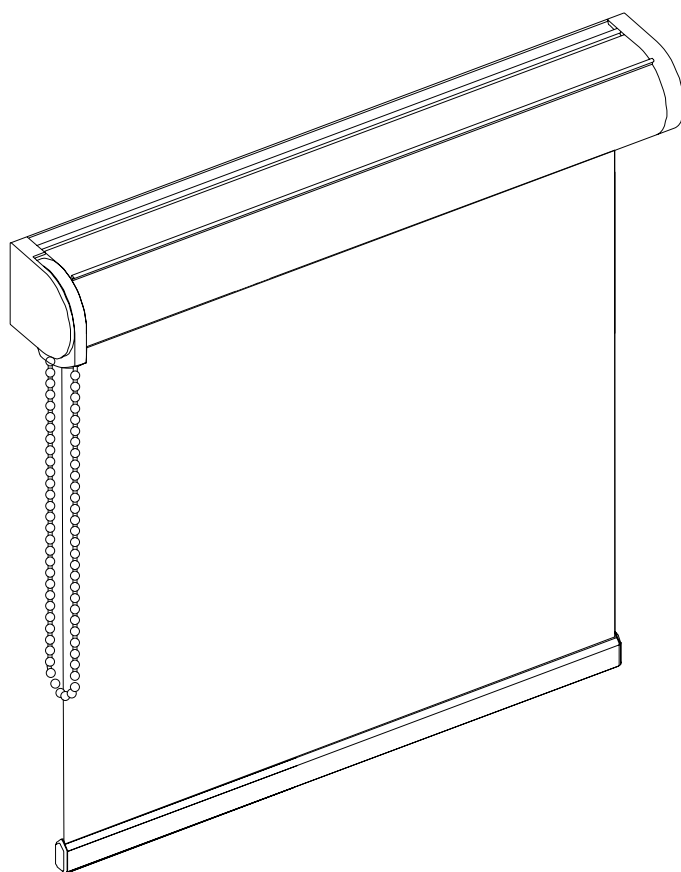

1

Montering av klämmor/väggbeslag

När du monterar clipsen eller väggbeslaget på en kassett ska du se till att avståndet mellan beslaget och rullgardinens avslut är 50–150 mm.

Rullgardinen SKA monteras helt horisontellt.

Väggmontering med clipsbeslag

Vid väggmontering av clipsen ska du se till att avståndet mellan tak och borrhål är minst 32 mm (Fig. 2a). Sätt in kassetten i clipsen snett underifrån (fig. 2b), och tryck in kassetten i clipsen tills du kan höra ett klick (den har fått fäste) (fig. 2c).

Takmontering med clipsbeslag

Vid takmontering med clipsen ska du se till att avståndet mellan vägg och borrhål är minst 32 mm (fig. 3a). Sätt i kassetten i clipsen snett underifrån (fig. 3b), och tryck in kassetten i clipsen tills du kan höra ett klick (den har fått fäste) (fig. 3c).

Montering med beslag i nedhängt undertak

Beslagen skruvas fast i takskenan med hjälp av en undersänkt skruv (fig. 4a). Kassetten sätts i beslagen nerifrån (fig. 4b), och kassetten skruvas fast med hjälp av en insexnyckel (fig. 4c).

Montering med klämbeslag

Klämbeslagen skruvas fast på fönsterkarmen (fig. 5a). Kassetten sätts in i klämbeslagen nerifrån, varpå kassetten skruvas fast på klämbeslaget med hjälp av en insexnyckel (fig. 5b).

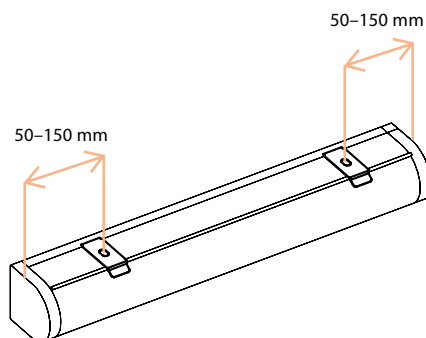


Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c

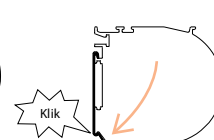
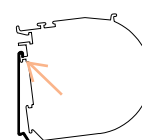
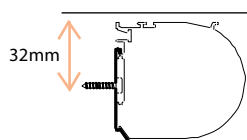


Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

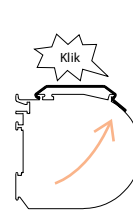
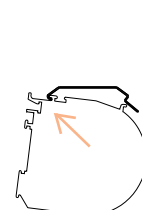
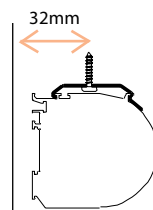


Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c





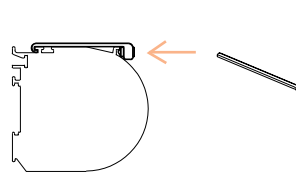


Fig. 5a

Fig. 5b

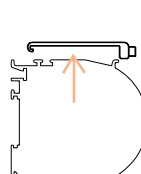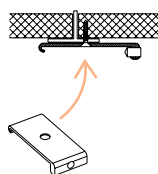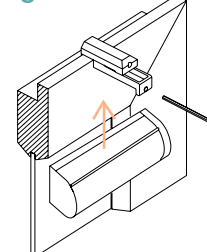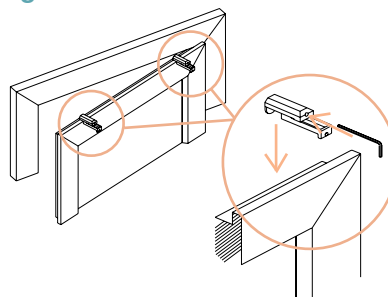

2

Montering av wirestyrning (uppspänd)

Wiren leds genom ändkåpans hål på båda sidorna. Rullgardinen rullas ned och den nedersta positionen på wirestyrningen markeras på fönsterkarmen, i öppningen eller fönsterkarmen. Wiren ska således matas in i mitten genom ändkåpans hål.

Fastskruvning av wirestyrning (uppspänd)

Vid montering av wirestyrningen i fönsterkarmen eller i öppningen (fig. 7a) monteras väggvinkeln först på vald plats. Vid montering på fönsterkarme (fig. 7b) skruvas hållaren fast på den. Först dras skyddet på och därefter positioneringsringen på wiren. Positioneringsringen skruvas lätt fast på den placering som valts på den nedersta wireändan. Wiren hängs in i hållaren tillsammans med positioneringsringen. Wirens spänning korrigeras genom att skjuta på positioneringsringen. Positioneringsringen skruvas fast. Wiren avkortas under positioneringsringen till den längd som önskas. Skyddet sätts på.

Wirestyrning med klämbeslag

Om wirestyrningen monteras med hjälp av klämbeslag på fönsterkarmen (fig. 8), sätts klämbeslaget först fast på den position som valts. Först sätts positioneringsringen på wiren. Positioneringsringen skruvas lätt fast på den placering som valts på den nedersta wireändan. Wiren och positioneringsringen förs in i klämbeslaget på den runda öppningen ovanifrån (1) och sätts fast genom att skjuta på längdaxeln (2). Wiren spänns under positioneringsringen tills man får den wirens spänning man önskar. Positioneringsringen skruvas fast och wiren avkortas till den längd som önskas. Skyddet sätts på.

Fig. 6

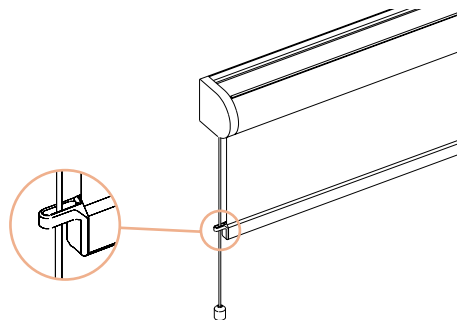


Fig. 7a

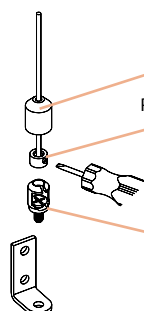


Fig. 7b


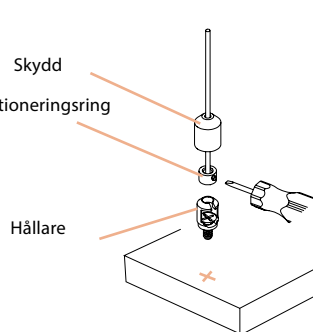


Fig. 8

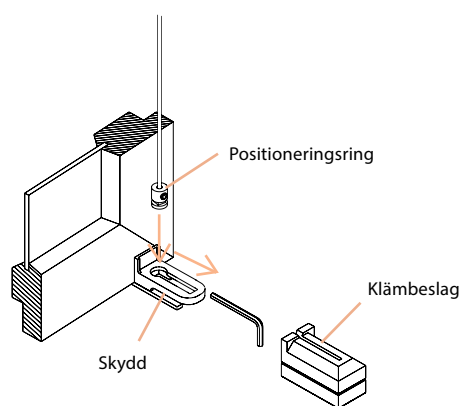

3

Montering av sidolister (tillval)

När rullgardinen har monterats eller fastspänts (jämför tidigare beskrivning) monteras sidolisterna. I samband med detta ska du se till att sidolisterna går parallellt med varandra och i höger vinkel till rullgardinens kassett.

Påskruvning av sidolister (2-delade)

Bestäm antalet borrningar i "bas-sidolisterna" (beror på underlaget). Borrningarna placeras i det tilltänkta spåret (fig. 10b). "Bas-sidolisterna" skruvas på och ev. ojämnheter i väggen utjämnas. Innan montering av skyddet till sidolisterna rullas rullgardinen ner. Om tyget rullar snett ska du kontrollera sidolister och kassetten (fig. 10c).

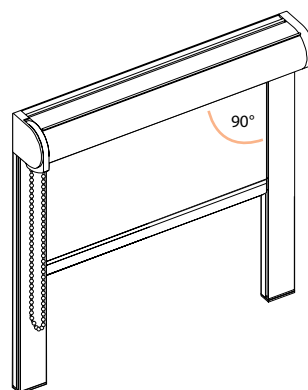


Fig. 10a

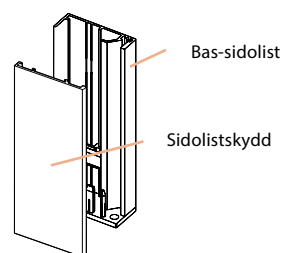


Fig. 10b


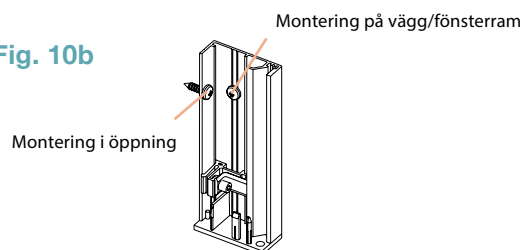


Fig. 10c

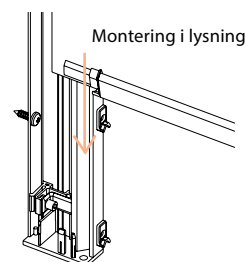

3

Montering av sidolister (tillval)

Fastsättande av skydd på sidolisten

"Sidolistskydd" kläms på och hållaren skruvas fast med hjälp av en insexnyckel.

Färdiggörande av sidolister

Bestäm antalet borrar i sidolisten (beror helt på underlaget). Borrar (Ø 4 mm) placeras i det tilltänkta spåret (fig. 12a – montering i öppning).

Vid montering i vägg/fönsterram borrar även sidan på profilen (Ø 8 mm) (fig. 12b) – det samma görs vid en mittenprofil om man ska sätta ihop två rullgardiner (fig. 12c).

Montering av sidolister

Ändkåpan skjuts in i sidolisten och skruvas fast. Sidolisten skruvas på och vid montering på vägg/fönsterram täcks borrar Ø8 mm till med ändpluggar.

Fig. 11

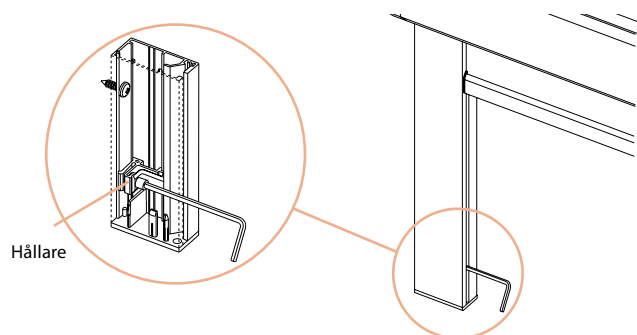


Fig. 12a

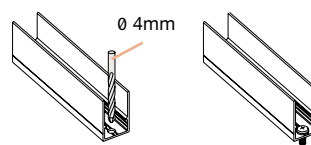


Fig. 12b


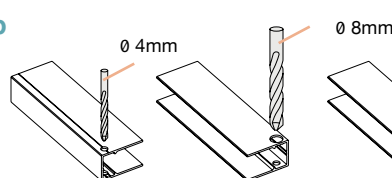


Fig. 13

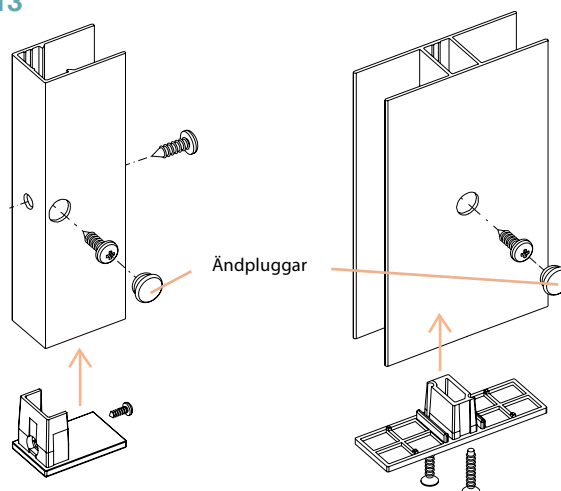

4

Montering av bottenlist (tillval)



Bestäm antalet fästbörningar.

Viktigt!

Borravstånd 25 mm från profiländan, ytterligare börningar fördelas jämnt. En borr på Ø4 mm placeras på profilmarkeringen, borrar utförs (fig. 14), och bottenlisten skruvas på (fig. 15).


Notera

Undersidan av bottenlisten går rakt med sidolistan (undersidan av ändkåpan).

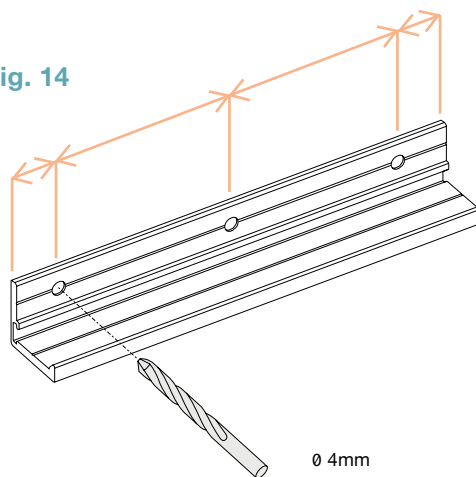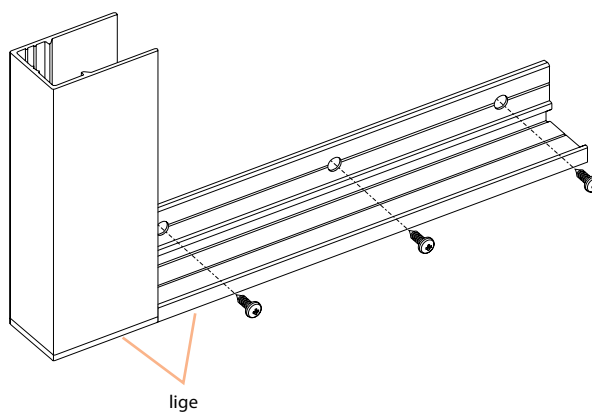
Fig. 14**Fig. 15**

unig


RULLGARDIN I KVADRAT KASSETT

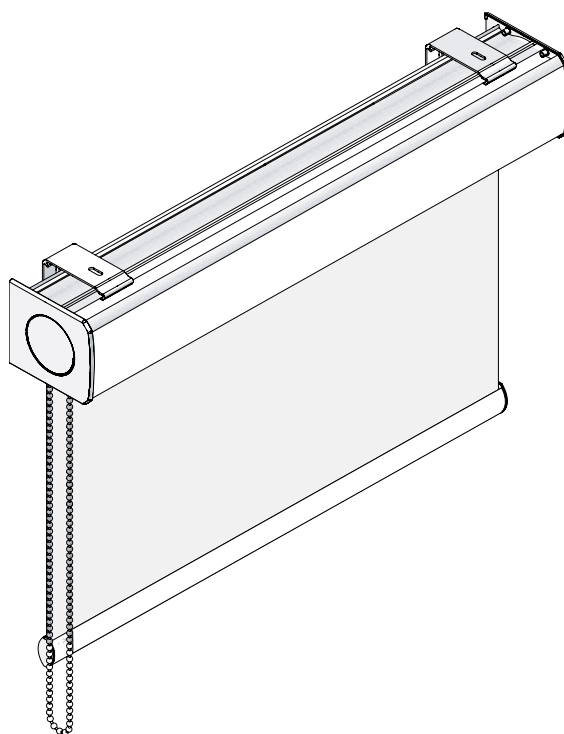


1 Måttagning innan montering

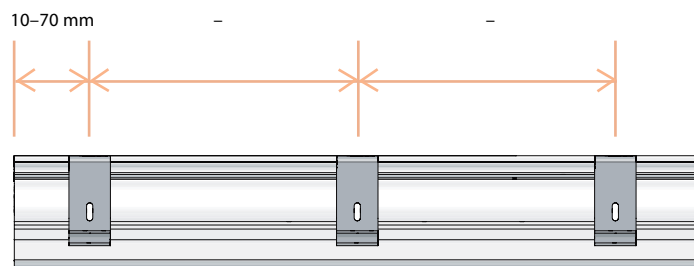


2a Montering på vägg/I tak

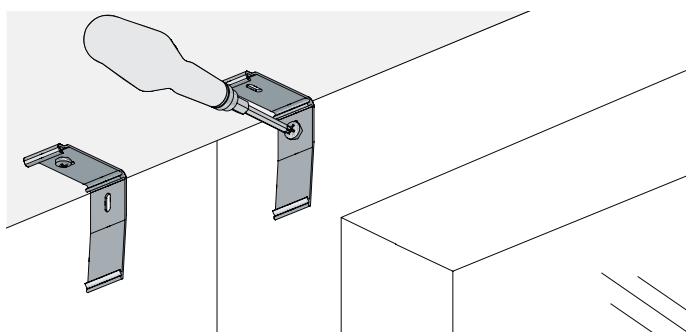


2b Montering på vägg/i tak

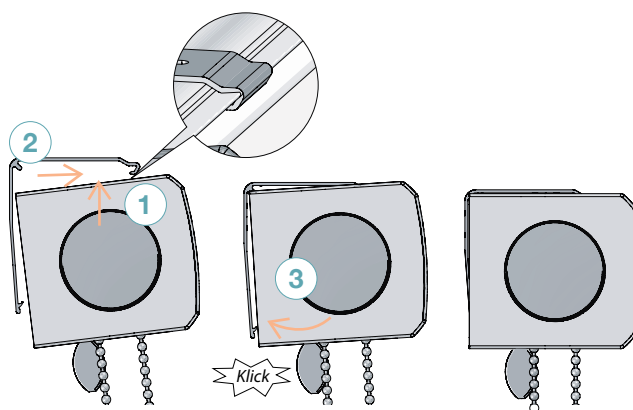

1 Montering av kedjespännare

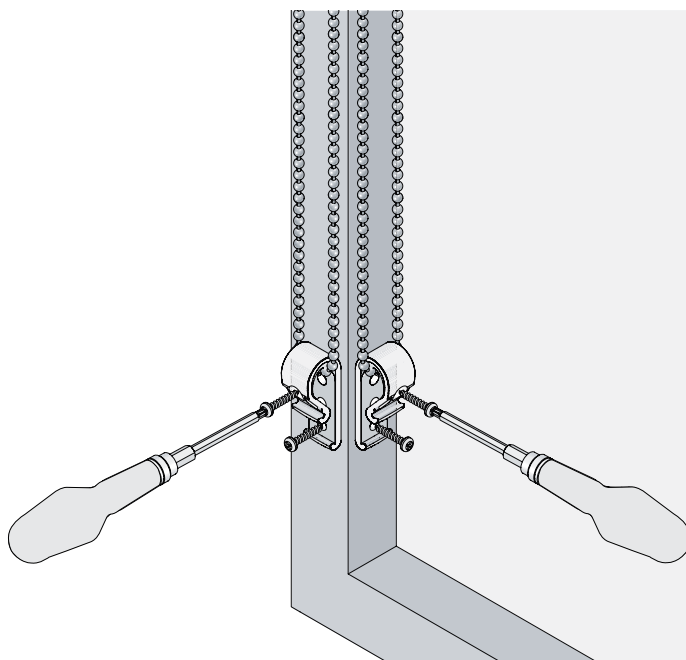


2 Demontering / nedmontering

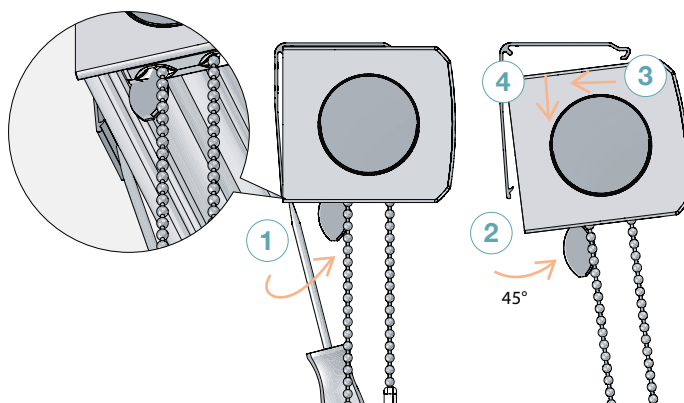

unig

SIDOSKENOR TILL RULLGARDIN I KVADRAT KASSETT

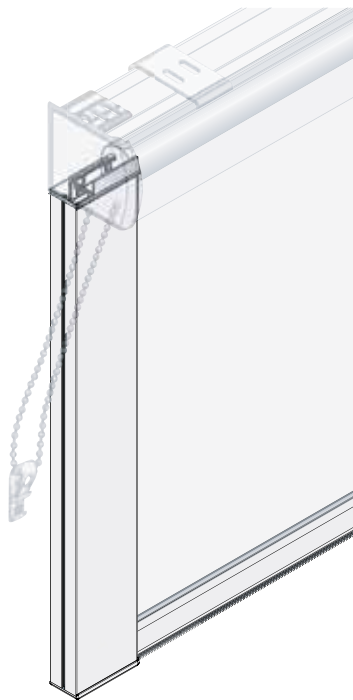

MONTERING MED CLIPS

1

Förbered montering

Först installeras rullgardinen. Ett clips placeras i nivå med ändkåpan på bottenlisten. Markera skruvens vågräta position (fig. 1a).

Sätt fast clips med hjälp av de skruvar som medföljer. Avståndet från clipsets överkant till kassetts ändkåpa ska vara 75 mm. De övriga clipsen sätts in i sidoskenan (fig. 1b).

Lägg sidoskenan på sidan i det clips som sitter överst. Rätta ut sidoskenan. Skjut in ett clips i den nedersta positionen. Rätta nu ut undersidan av clipset på sidoskenan. (fig. 1c).

Sätt fast det nedersta clipset (fig. 1d).

Fig. 1a

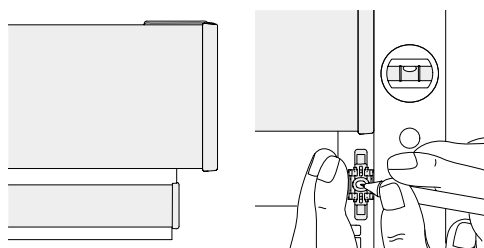


Fig. 1b

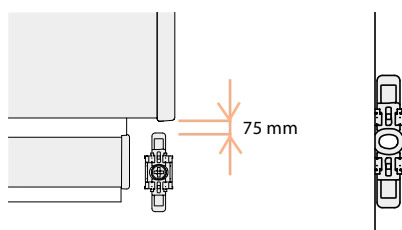


Fig. 1c


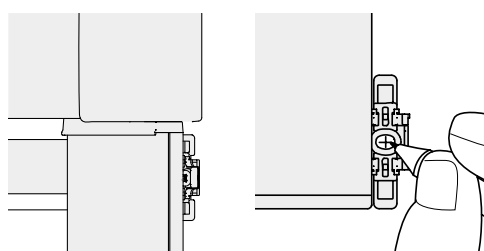


Fig. 1d

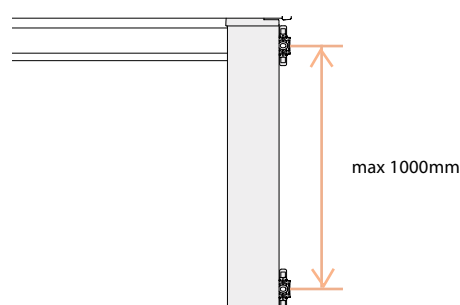



2

**Sätt fast
sidoskenor**

Ta ur sidoskenan ur clipset. För nu in bottenlisten på rullgardinen i sidoskenan (fig. 2a).

Sätt sidoskenan över clipset och se till att den får grepp i clipset. Nu sätts sidoskenan fast på vänster sida.

Fig. 2a

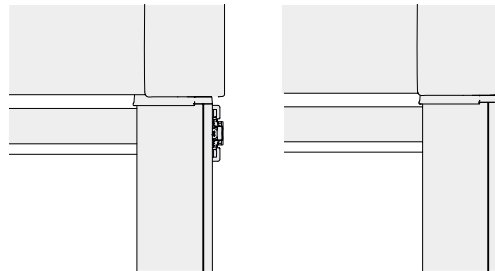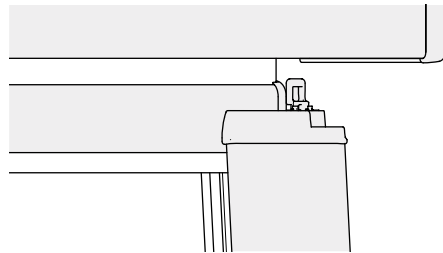


MONTERING MED SKRUVAR

1

Måttagning
till montering

Först installeras rullgardinen. Räta nu ut sidoskenan på kassetts ändkåpa och bottenlistens underkant. Markera borrhpositionen (fig. 1a).

Fig. 1a

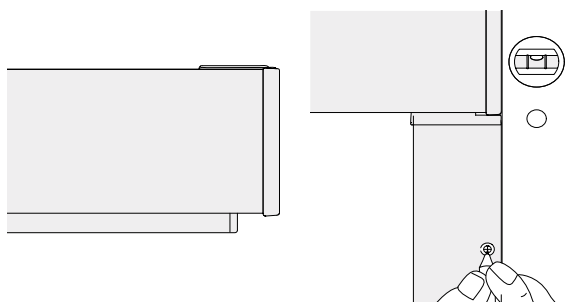


2

Sätta fast
sidoskenor


Sätt fast sidoskenorna med hjälp av de skruvar som medföljer på den markerade positionen (fig. 1b).

Fig. 1b

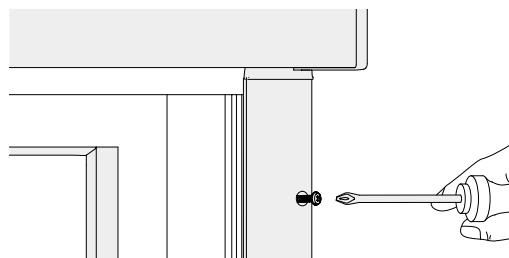

Täck nu borrhålen med täcklocken (fig. 1c).

Fig. 1c

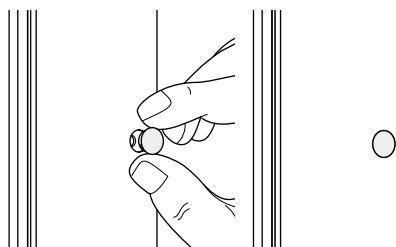

MONTERING I BURSPRÅK

1

Förberedelser
till montering

Räta nu ut sidospåret i nivå med hållarens baksida.
Denna sätts fast med hjälp av de skruvar som
medföljer (fig. 1a).

Montera nu vänster respektive höger sidoskena.
Du ska se till så att bottenlisten på rullgardinen sätts
in i sidoskenan (fig. 1b).

Fig. 1a

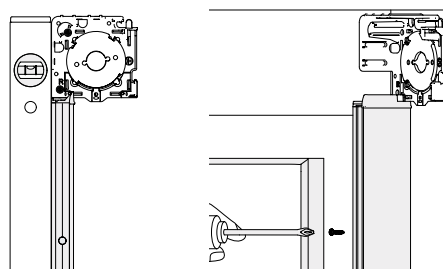


Fig. 1b

