

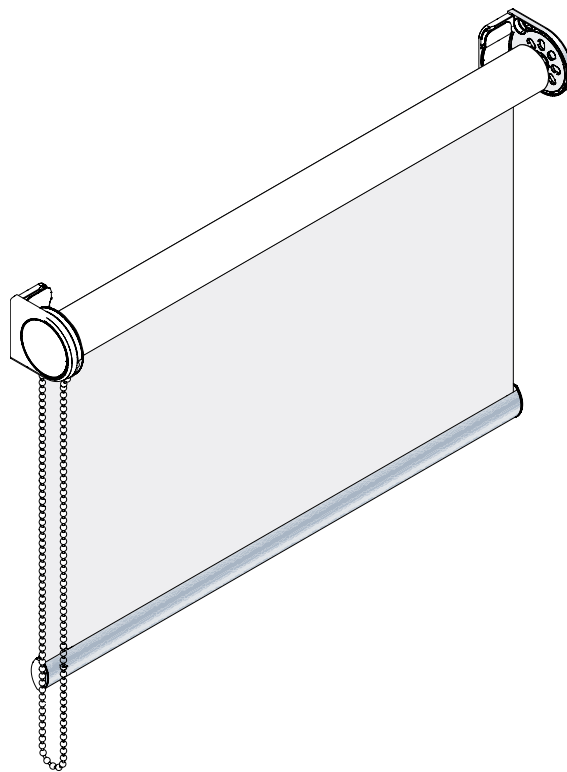
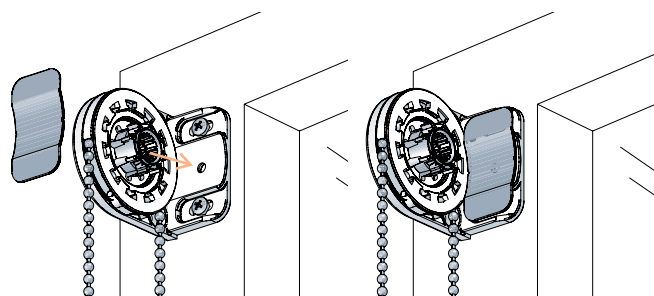


unig


RULLGARDIN STANDARD

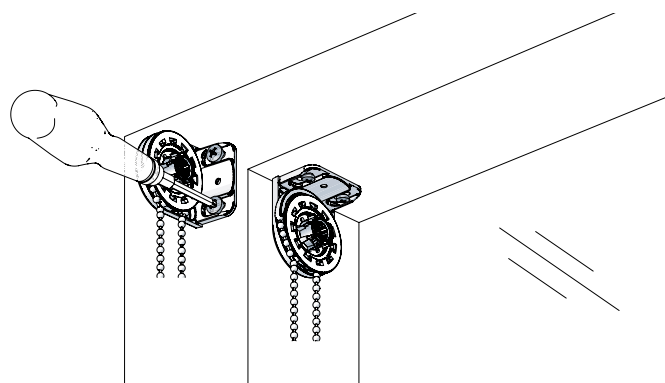

1 Montering av beslag på fönstret

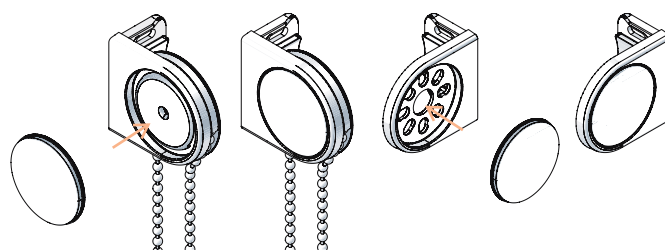


2 Ändra kedjemanövrering

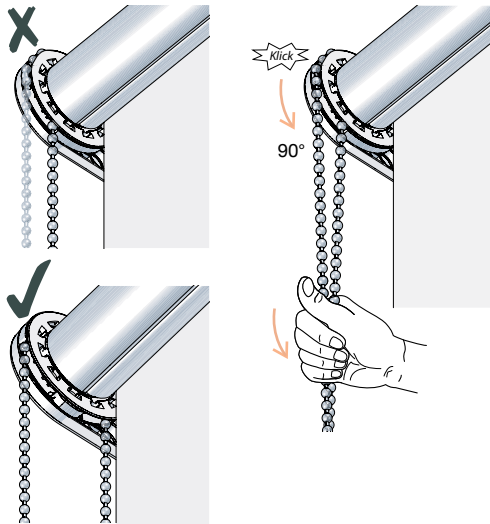


3 Upphängning av rullgardinen

Rullgardinens mått = Beställningsmått


Den fjädrande ändproppen är inställd till rullgardinens beställningsbredd!

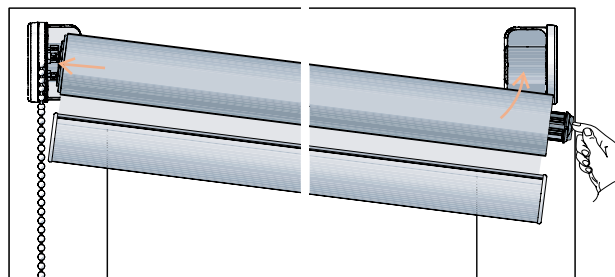

4 Montering av kedjespännare

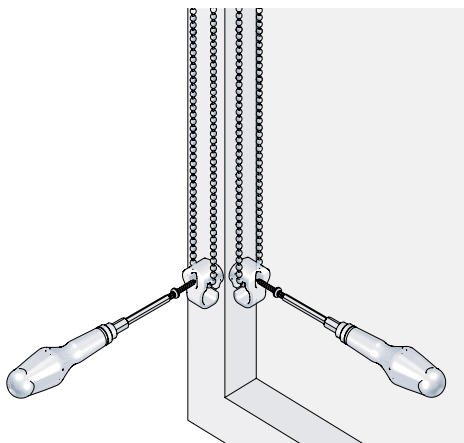


5 Demontering

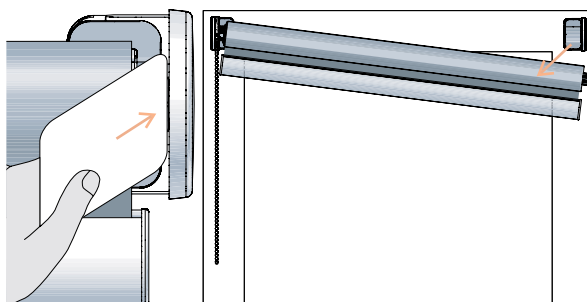

unig


RULLGARDIN STANDARD UTSPÄND

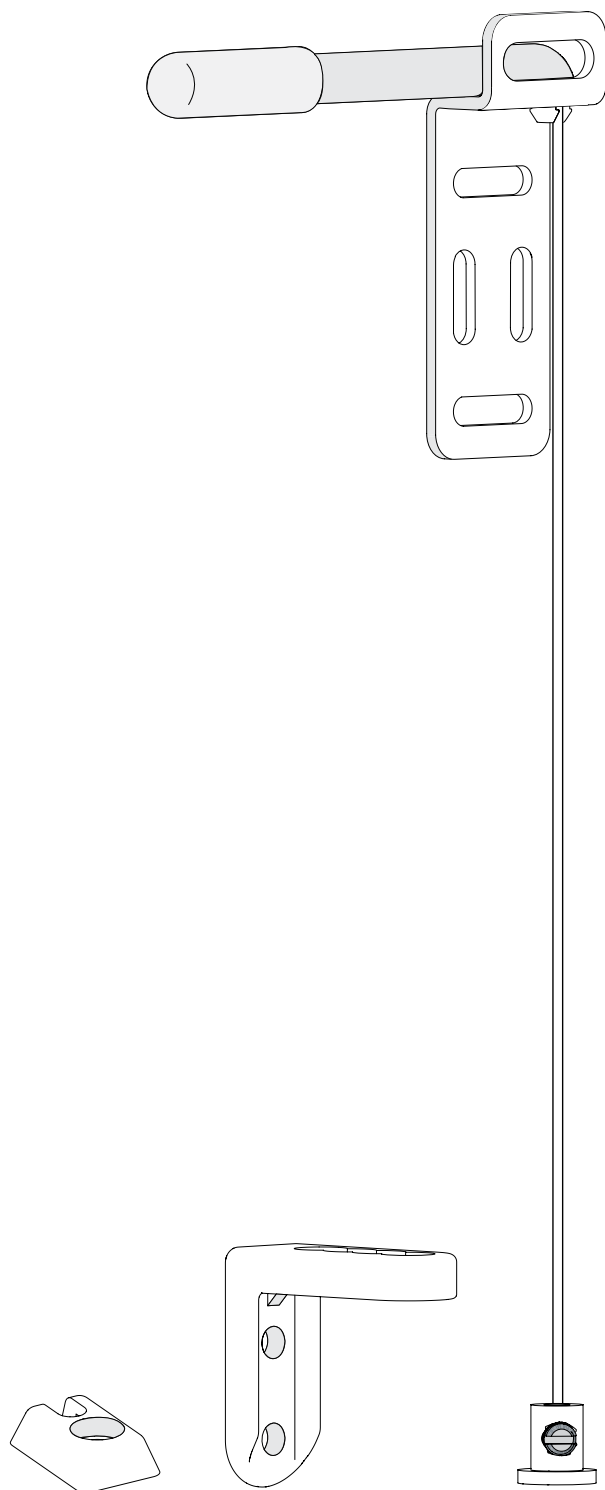

1

Monteringstyp: Vägg


1

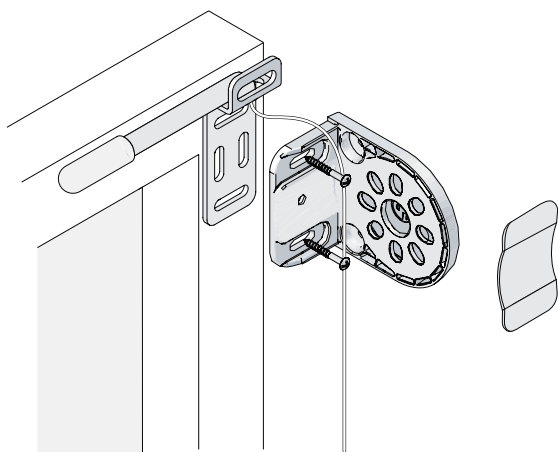


2

Monteringstyp: Tak


1

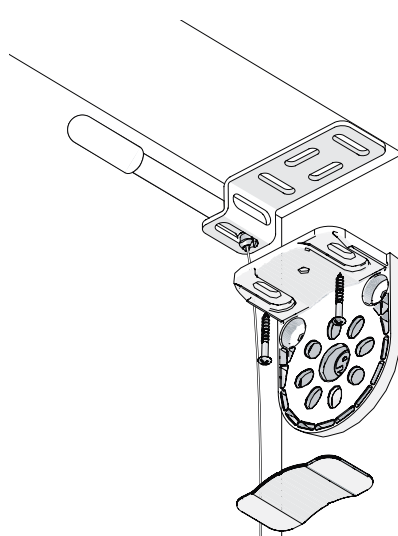

2

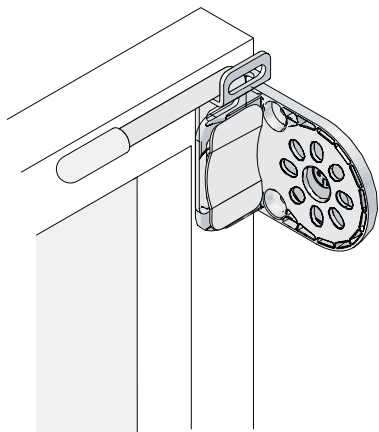

2

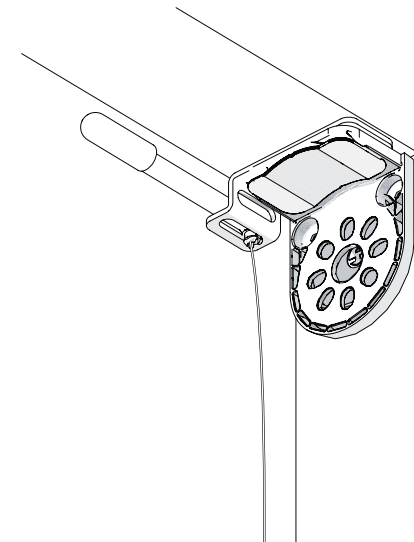


3


Monteringstyper

- A** = Till montering i fönsterfals eller öppning
B = Till montering i fönsterram eller på vägg
C = Till montering i fönsterram med klämbeslag


A

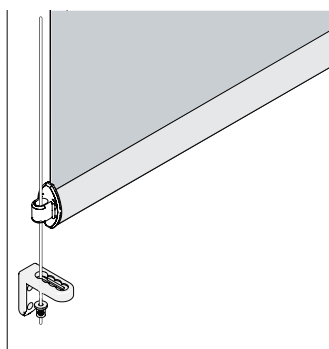

B


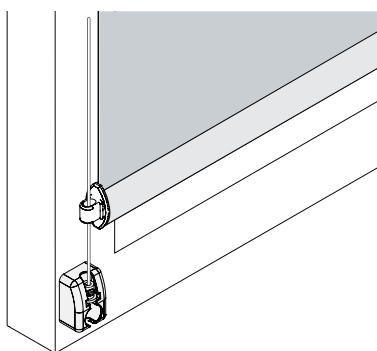


C

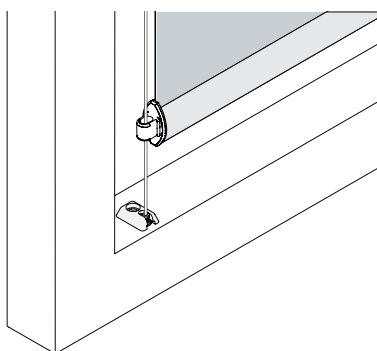

unig

RULLGARDIN STANDARD XL

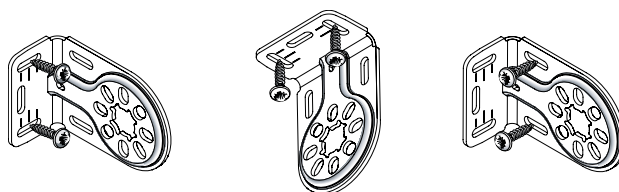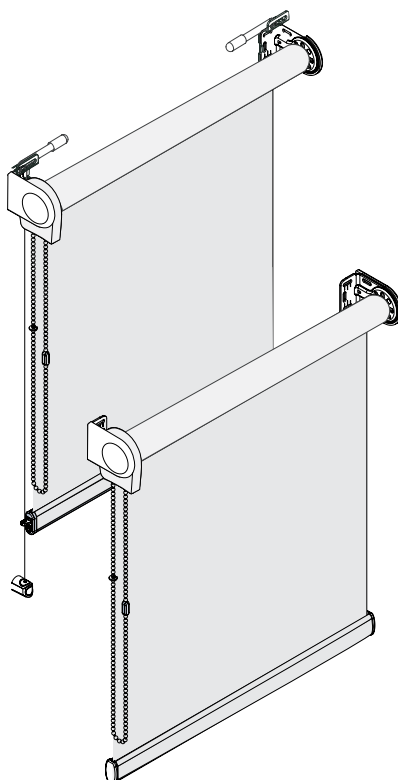

1

Markering av monteringsposition

Fig 1a



För att ta reda på beslagens position markeras rullgardinens yttermått inkl. beslag och täckkåpor. Ytermåttet är det mått som beställts.

Viktigt: Fig. 1b

För att kunna vara säker på att rullgardinen fungerar korrekt ska rullgardinen monteras vågrätt och med vattenpass.

Fig. 1c

Beslagen med täckkåporna hålls precis vid markeringarna och skruvhålen markeras.

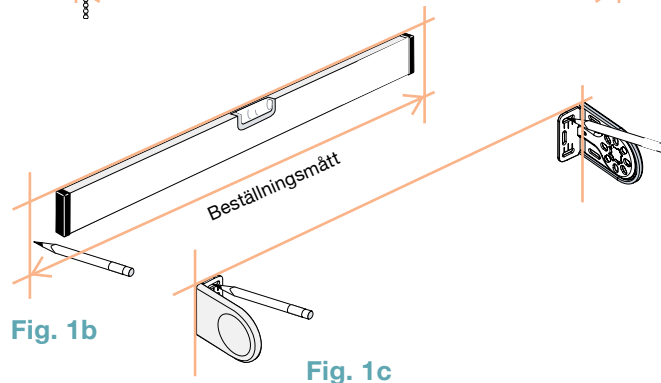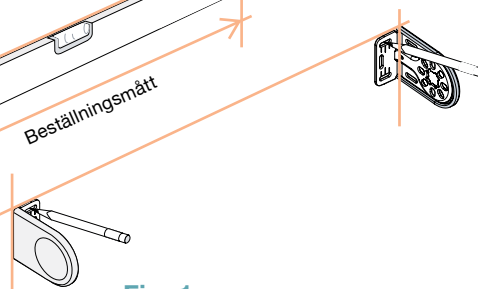Fig. 1a**Fig. 1b****Fig. 1c**

2

Montering av beslag

Viktigt

Innan du väljer skruvar och dyblar ska du kolla väggarnas karaktär/material.

Notera

Vid typ XL med wirestyrning ska vinklarna till wirestyrningen sättas fast tillsammans med beslagen. Notera att det här ska användas motsvarande längre skruvar.

Fig. 2a

Skruvhålen förborras.

Fig. 2b

Beslagen skruvas fast.

Fig. 2a

Justeras vågrätt.

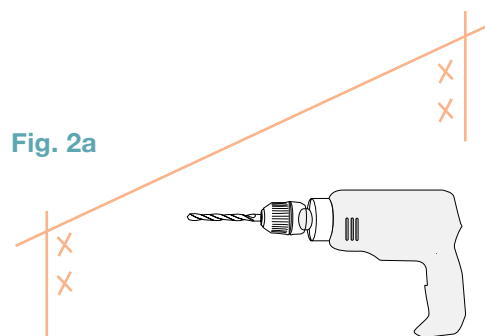


Fig. 2a

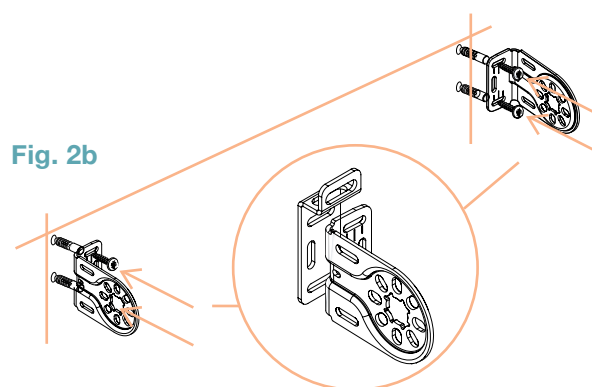


Fig. 2b

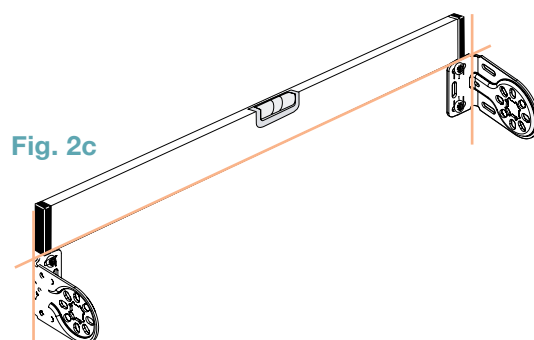


Fig. 2c

3


Sätta fast kedjan

Fig. 3a

Kedjan sätts i beslagen på den sida man vill styra gardinen, till höger eller till vänster.

Fig. 3b

Kedjan trycks ner tills man hör ett klick (den har fått fäste).

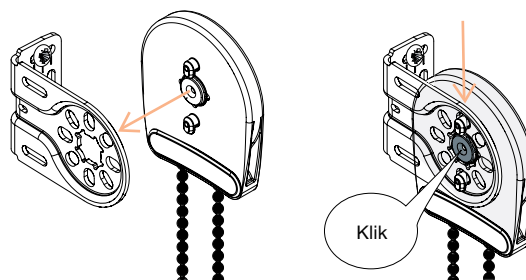

4

Upphängning av rullgardinen

Fig. 4a

ullgardinen böjs lätt och sätts upp på kedjeboxen.

Fig. 4b

Ändpluggen med fjädring trycks in på motsatta sidan (1), Låt den sedan få fäste om beslaget (det säger klick) (2).

Fig. 4c

Slutligen sätts ändkåporna på beslagen.

Fig. 4a

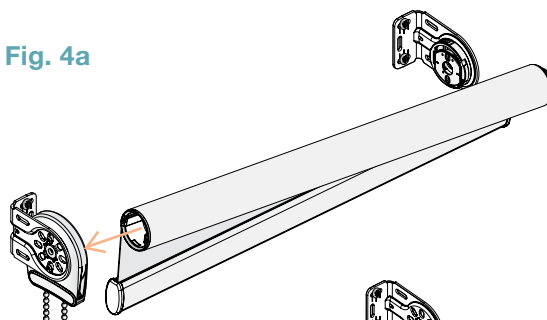


Fig. 4b


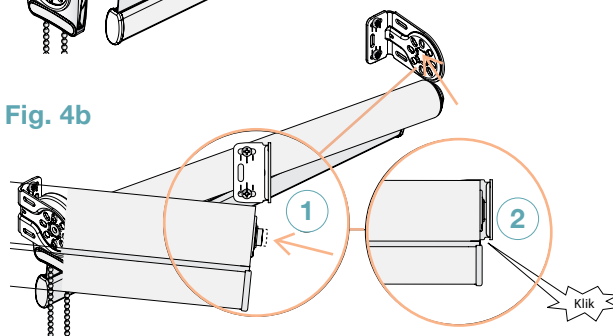



Fig. 4c

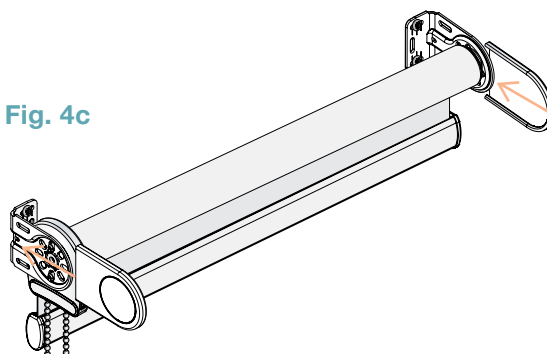

5a

Sätta fast wire /trådstyrning (uppspänd)

Wiren förs på båda sidorna genom vinkeln och fjäderspännaren trycks in i vinkeln (1). Därefter förs wiren genom hålen på underskenan(2).

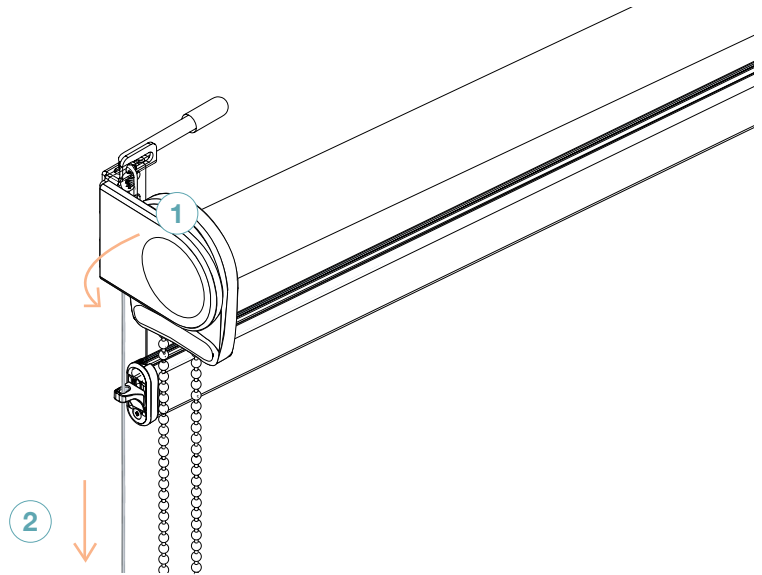

5b

Sätta fast wirestyrning (uppspänd)

Fig. 5a

Vid väggmontering ska du se till att du har monterat universalhållaren så att denna slutar precis vid underskenan på båda sidorna. Wiren ska gå lodrätt genom öppningen. Därefter skärs wiren av 5 mm under universalhållaren.

Fig. 5a

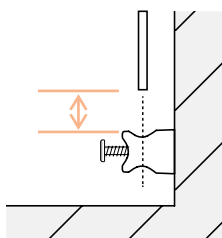


Fig. 5b

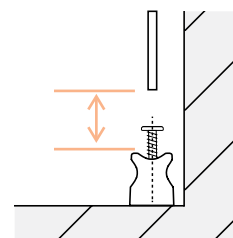


Fig. 5c

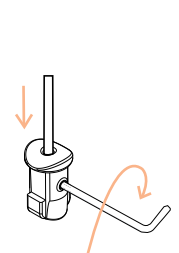


Fig. 5b

Vid montering i botten/i fönsternischen ska du se till att montera universalhållaren så att wiren passerar lodrätt genom öppningen. Därefter skärs wiren av 5 mm under universalhållaren.

Fig. 5d




Fig. 5e




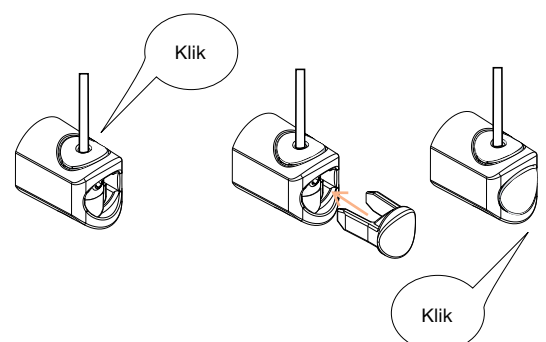


Fig. 5c

Wiren skjuts så långt in i wireklämman att den avslutas med underkanten. Wiren sätts fast med hjälp av en insexnyckel.

unig

RULLGARDIN PROFIL

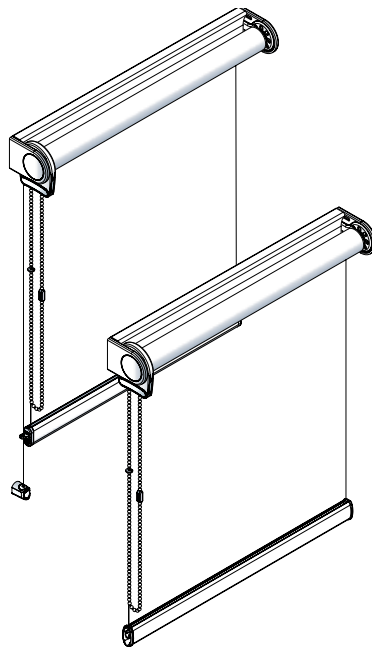

1

Markering av monteringsposition

Fig 1a



För att ta reda på beslagens position markeras rullgardinens yttermått. Ytermåttet är det mått som beställts.

Viktigt: Fig. 1b

För att kunna garantera att rullgardinen fungerar korrekt ska den monteras vågrätt och med ett vattenpass.

Fig. 1c

Beslagens position markeras 60 mm från ytterkanten. Beslagen hålls upp mot markeringarna och skruvhålen markeras. Allt efter rullgardinens bredd kan man lägga till fler beslag. Dessa fördelas jämnt.

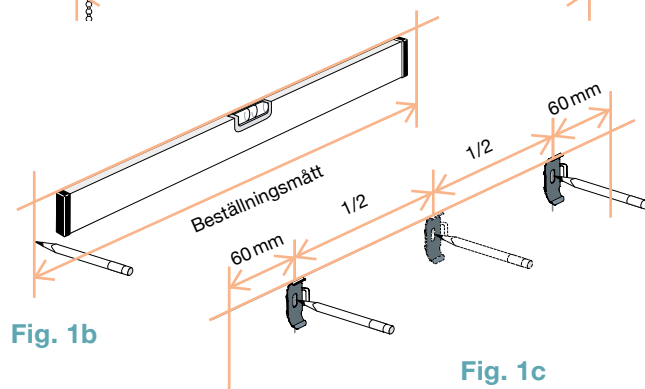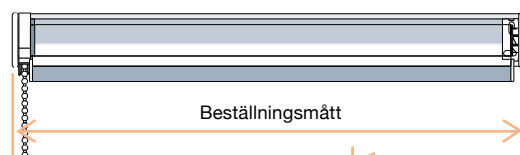Fig. 1a**Fig. 1b****Fig. 1c**

2

Montering
av beslag

Viktigt

Innan du väljer skruvar och dyblar ska du kolla väggarnas karaktär/material.

Fig. 2a

Skruvhålen förborras.

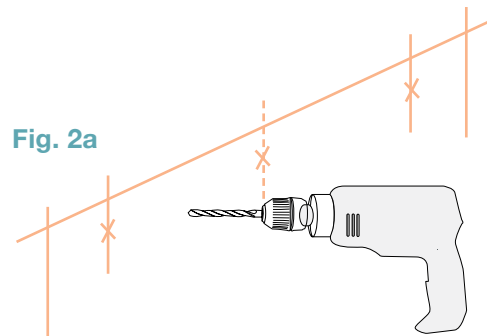


Fig. 2b

Beslagen skruvas fast.


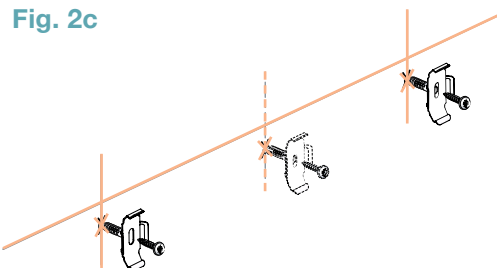


Fig. 2c


Justeras vågrätt.

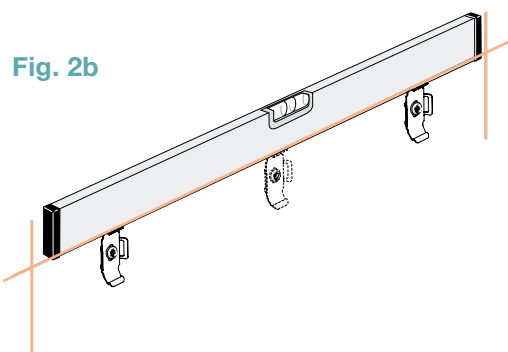

3

Upphängning av rullgardinen

Rullgardinen vrids/vinklas lätt och sätts i clipsen med skenans "näsa" längst ned (1). Se till så att rullgardinen är placerad i mitten. Skenan ovanför trycks in i clipsbeslagen tills du hör att den har tagit fäste (det säger klick) (2).

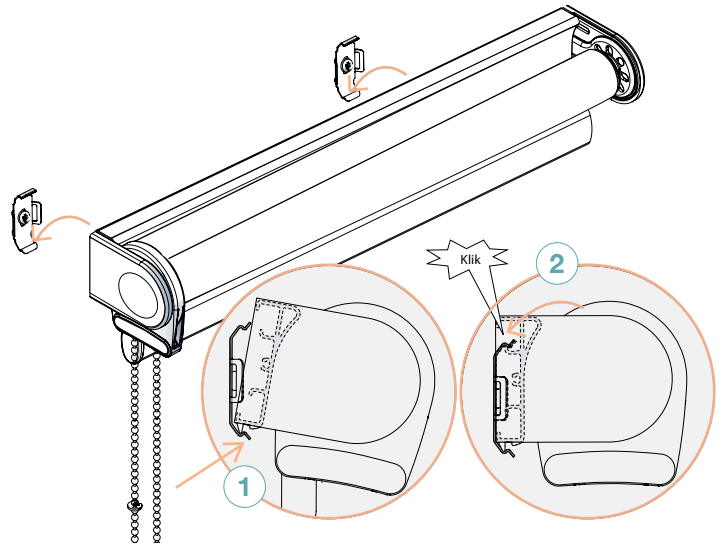

5

Fastsättning av wirestyrning (uppspänd)

Fig. 5a

På båda sidorna förs wiren genom hålen på underskenan.

Fig. 5b

Vid väggmontering ska du se till att montera universalhållaren så att den avslutas precis vid underskenan på båda sidorna. Wiren ska gå lodrätt genom öppningen. Sedan skär man av wiren 5 mm under universalhållaren.

Fig. 5c

Vid montering i botten/i fönsternischen ska du se till att montera universalhållaren så att wiren passar lodrätt genom öppningen. Sedan skär man av wiren 5 mm under universalhållaren.

Fig. 5d

Wiren skjuts in så långt i wireklämman att den avslutas med underkanten. Wiren sätts fast med hjälp av insexnyckeln.

Fig. 5e

Wireklämman trycks in i universalhållaren.

Fig. 5f

Täckkåpan trycks in i universalhållaren.

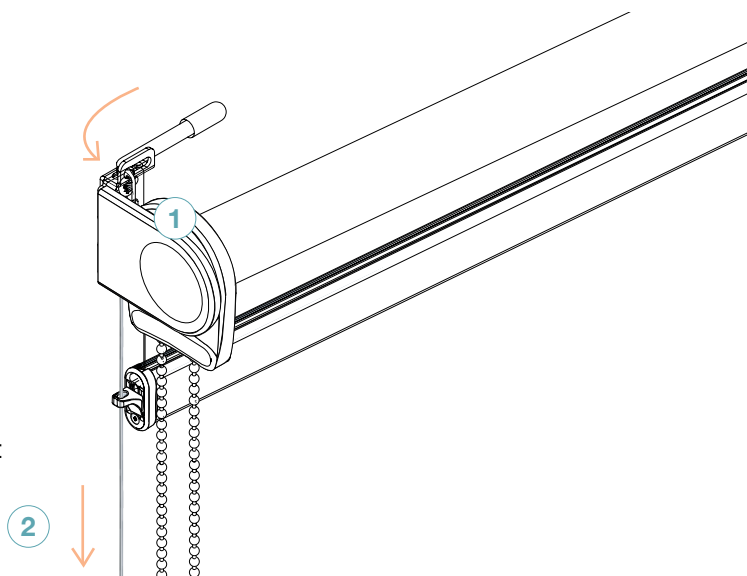


Fig. 5a

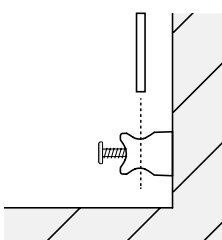


Fig. 5b

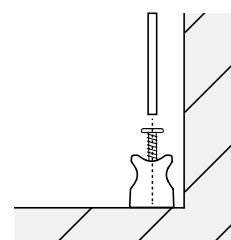


Fig. 5c

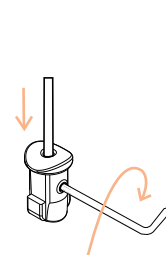


Fig. 5d





Fig. 5e

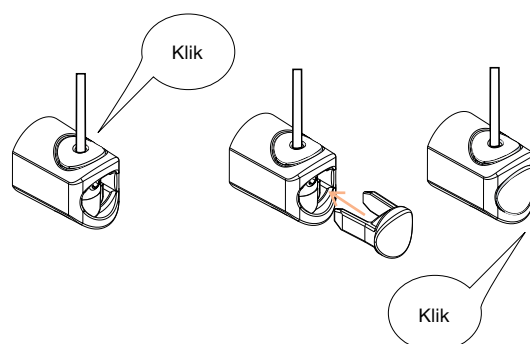

6


Styrning

Rulla ned gardinen

Dra i den del av kedjan som pekar in mot väggen.

Rulla upp gardinen

Dra i den del av kedjan som pekar ut mot rummet.

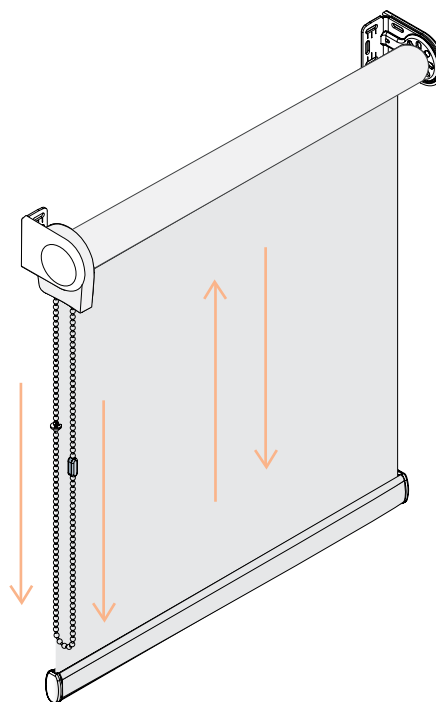**Viktigt!**

Små barn kan trassla in sig i och strypas av gardinens linor, kedjor och band. Det finns alltså en risk för att dessa kan sno sig runt barnets hals. För att minska risken för olyckor är det viktigt att se till så barnet inte kan nå/kommer i närheten av linor, kedjor och band. Dessutom är det viktigt att du installerar och använder de säkerhetsanordningar som medföljer och i enlighet med monteringsanvisningen. Sängar eller andra möbler får inte stå i närheten av fönstret.

Efterlever standard EN 13120